




Floating LED Fountain 20000 – 40000

Brugervejledning

DK

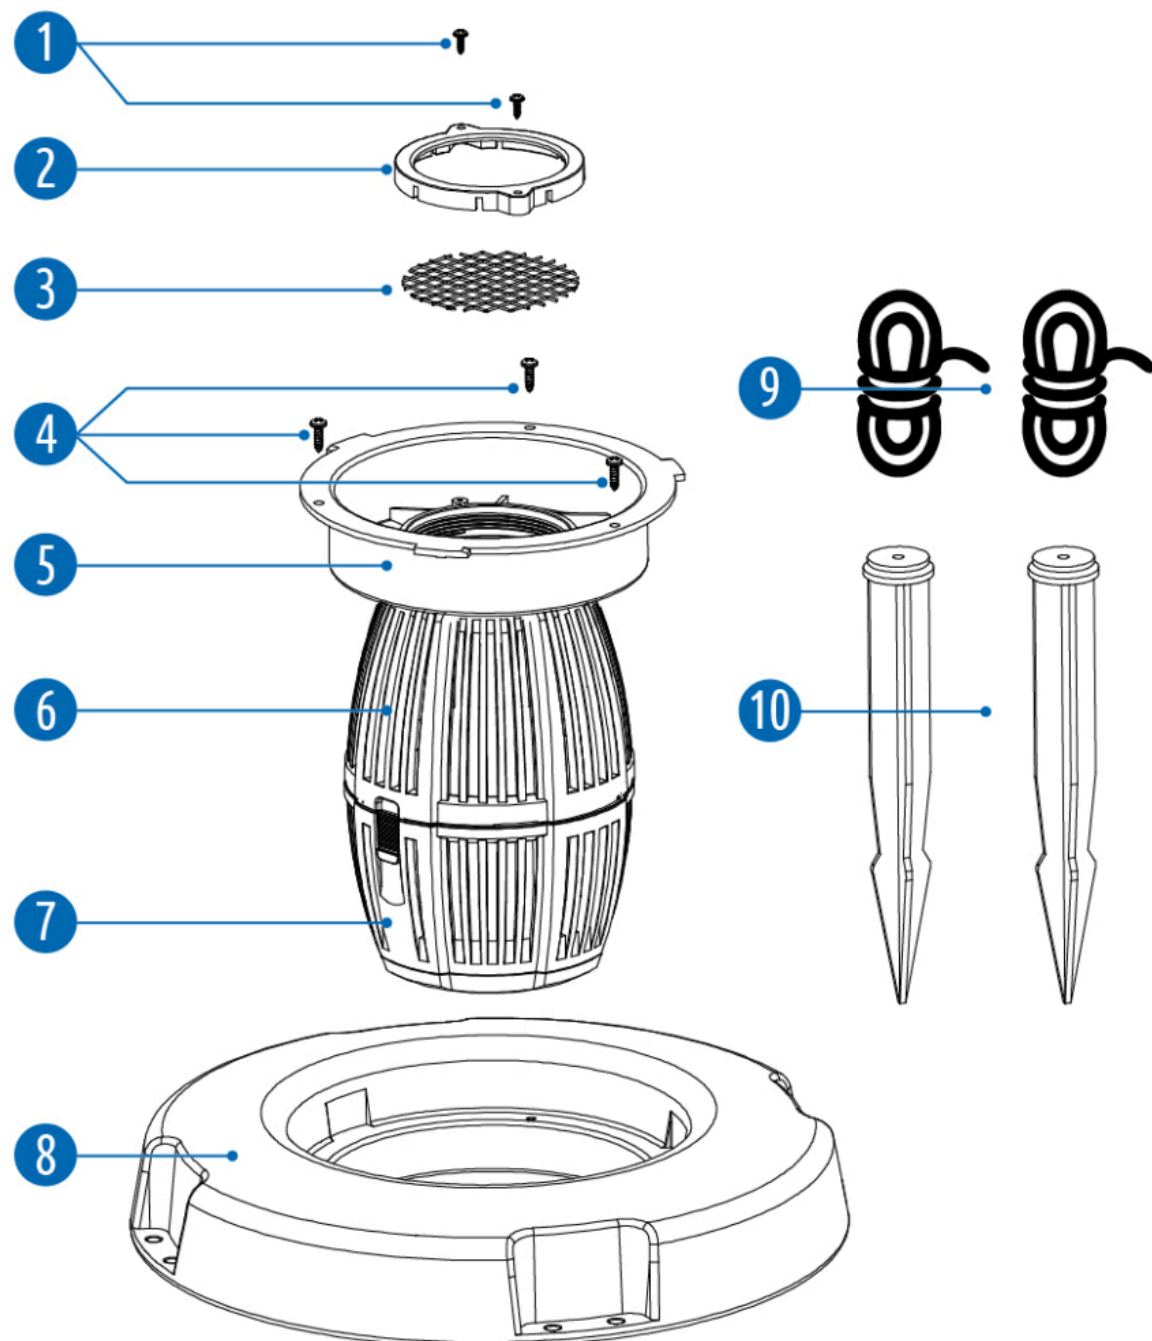

Produktoversigt

1. Skruer
2. Beskyttelsesring
3. Metalrist
4. Skruer
5. LED-belysning
6. Pumpehus
7. Pumpe
8. Flyder
9. Nylon snore
10. Jordspyd

Funktion

Floating LED Fountain er en flydende fontæne pumpe med LED-belysning til vandcirkulation og atmosfære. Den kraftige vandbevægelse beriger bassinvandet med ilt. Den energieffektive LED-belysning skifter automatisk farve kontinuerligt.

Floating LED Fountain 20000 har en kraftig pumpe med en kapacitet på 20.000 l/t, der skaber en fontæne på ca. 3 meter i diameter og 1 meter i højden. Floating LED Fountain 40000 med en kapacitet på 40.000 l/t skaber en fontæne på ca. 4,3 meter og en højde på ca. 1,5 meter.

Pumpestopbeskyttelse

Pumpen er udstyret med pumpestopbeskyttelse. Ved overbelastning, for eksempel hvis rotoren sidder fast, slukker pumpen automatisk.



Tag stikkene ud af stikkontakten før vedligeholdelse!

Kontrollér, at rotoren kan dreje frit, og rengør om nødvendigt rotoren og rotorhuset. Sæt stikkene tilbage i stikkontakten efter fejlfinding, og pumpen tænder igen automatisk.

Montering

Placer metalristen (3) oven på pumpen og skru beskyttelsesringen (2) fast med begge skruer (1).

[Produktoversigt »](#)

Installation


Fastgør nylonsnorene (9) på hver side af flyderen og den anden ende til de to jordspyd (10).

Sæt en af pløkkerne i jorden ved siden af bassinet. Placer Floating LED Fountain i bassinet og træk den til den ønskede position med den anden nylonsnor (sørg for, at stikkene ikke kommer i vandet).

Sæt den anden pløk i jorden og justér længden på begge snore (stram ikke for meget), så Floating LED Fountain flyder på plads og kan bevæge sig med vinden og varierende vandstand.

Strømkablerne skal ligge uden spænding på bassinbunden.

Placeringen af Floating LED Fountain i bassinet skal være mindst 60 cm dyb for at undgå, at bundsnavs suges op, hvilket kan tilstoppe pumpen. Tag også hensyn til fontænenes diameter (ca. 3 meter/4,3 meter), så vandet forbliver i bassinet og bassinet ikke pumpes tomt.



Når Floating LED Fountain er korrekt placeret, kan den tændes ved at sætte begge stik i stikkontakten. Sørg for, at der er en drypbøjning i kablerne. Pumpen og LED-belysningen kan tændes og slukkes separat.


Sørg for, at ingen kan snuble over kablerne, og at kablerne ikke kan beskadiges.

Vedligeholdelse

Pumpen bør rengøres regelmæssigt (mindst to gange om året) for at sikre problemfri drift. Særligt kalkaflejringer kan få din pumpe til at holde op med at fungere. Der gives ikke garanti på fejl forårsaget af snavsede pumper og kalkophobning inde i pumpen som følge af manglende eller forkert vedligeholdelse.

 Tag stikkene ud af stikkontakten før vedligeholdelse!

Til korrekt rengøring og afkalkning anbefales det at bruge SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), som fås hos din forhandler.

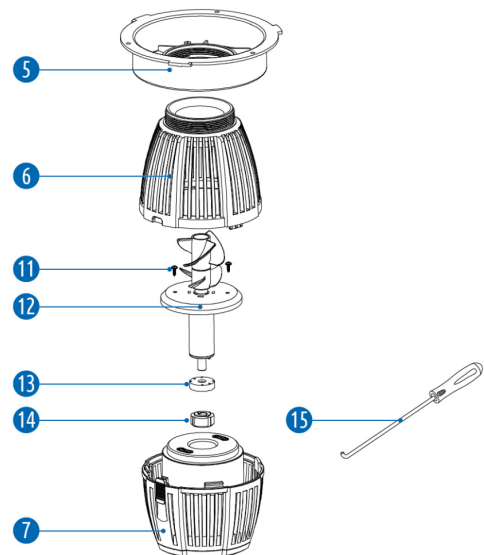

- A** Skru pumpehuset (6/7) af under LED-belysningen (5). Bland SuperFish Pump & UVC Clean i en stor spand med rent vand fra hanen ifølge vejledningen på flasken. Lad pumpen ligge i blandingen i 24 timer.

Tag pumpehuset op af spanden og lad det dryppe af, før det skilles ad.



- B** Skub den blå lås (7) nedad og drej toppen af pumpens hus (6) mod uret for at åbne det.

B



- c Skru begge skruer (11) på toppen af pumpen (7) af og fjern rotoren (12) og keramikringen (13).

Børst og rengør alle dele og huset grundigt. Skyl alt med rent vand fra hanen og saml enheden igen.

Afhængig af brugen kan rotoren blive beskadiget eller slidt, hvilket er normalt. En ny rotor (Floating LED Fountain 20000 art. 07070070/Floating LED Fountain 40000 art. 07070085) fås hos din forhandler.

Ved udskiftning af rotoren (12) skal også lejet (14) udskiftes med værktøjet (15); begge medfølger med den nye rotor.

c



[Oversigt vedligeholdelse »](#)

- ! **BEMÆRK!** Under frostperioder er det bedre at fjerne Floating LED Fountain fra bassinet. Fontænen kan selvfølgelig holde et hul åbent i isen, men ved hård frost kan pumpen blive uopretteligt beskadiget. Ved vedvarende hård frost skal du sikre, at hullet i bassinet forbliver tilstrækkeligt åbent. Hvis ikke, skal Floating LED Fountain fjernes. Rengør og tør pumpen grundigt og opbevar den frostfrit.

Sikkerhed & Garanti

[Se sikkerhed & garanti »](#)