




Floating LED Fountain 20000 – 40000

Manuel d'utilisation

FR

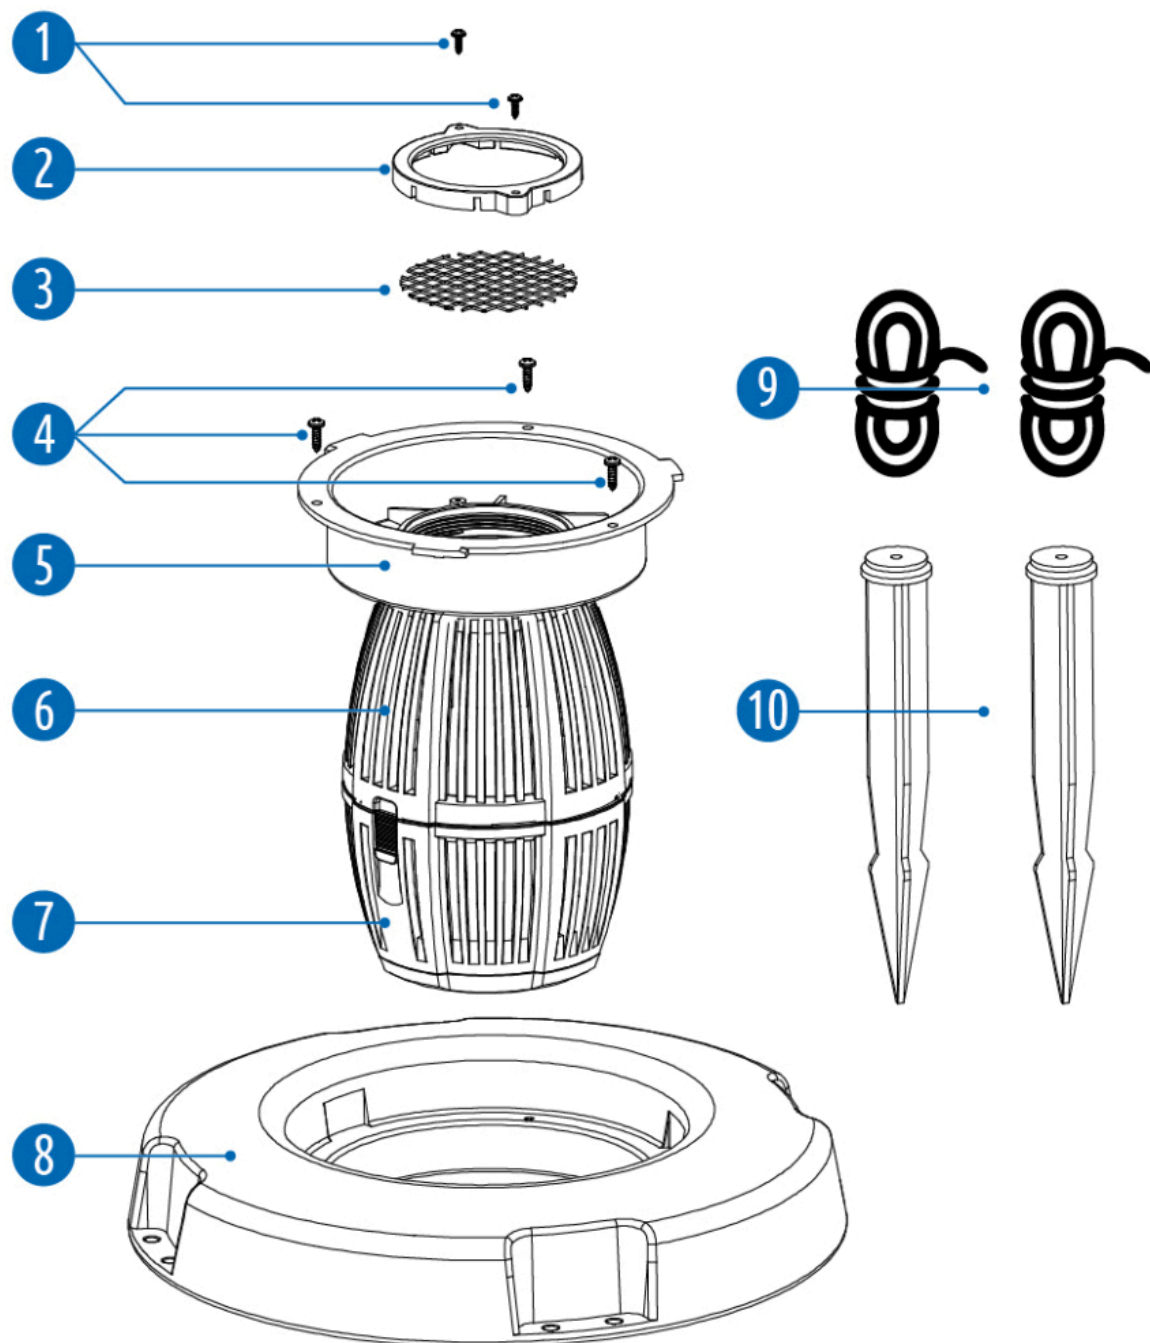

Aperçu du produit

1. Vis
2. Bague de protection
3. Grille métallique
4. Vis
5. Éclairage LED
6. Corps de pompe
7. Pompe
8. Flotteur
9. Cordes en nylon
10. Piquets

Fonction

La Fontaine LED Flottante est une pompe de fontaine flottante avec éclairage LED pour la circulation de l'eau et l'ambiance. Le puissant mouvement de l'eau enrichit l'eau du bassin en oxygène. L'éclairage LED économe en énergie change automatiquement de couleur en continu.

La Fontaine LED Flottante 20000 est équipée d'une pompe puissante d'une capacité de 20 000 l/h, créant une fontaine d'environ 3 mètres de diamètre et 1 mètre de hauteur. La Fontaine LED Flottante 40000 avec une capacité de 40 000 l/h crée une fontaine d'environ 4,3 mètres et une hauteur d'environ 1,5 mètre.

Protection anti-bouchage de la pompe

La pompe est équipée d'une protection anti-bouchage. En cas de surcharge, par exemple si le rotor est bloqué, la pompe s'éteint automatiquement.



Débranchez les prises avant de procéder à l'entretien !

Vérifiez que le rotor peut tourner librement et nettoyez si nécessaire le rotor et son logement. Rebranchez les prises une fois la panne réparée et la pompe se remettra en marche automatiquement.

Assemblage

Placez la grille métallique (3) sur la pompe et vissez la bague de protection (2) avec les deux vis (1).

[Aperçu du produit »](#)

Installation


Fixez les cordes en nylon (9) de chaque côté du flotteur et les autres extrémités aux deux piquets (10).

Enfoncez une des chevilles dans le sol à côté du bassin. Placez la Fontaine LED Flottante dans le bassin et tirez-la à la position souhaitée à l'aide de l'autre cordon en nylon (veillez à ce que les prises ne tombent pas dans l'eau).

Enfoncez la seconde cheville dans le sol et ajustez la longueur des cordons (sans trop serrer) afin que la Fontaine LED Flottante flotte en place et puisse bouger avec le vent et les variations du niveau de l'eau.

Les câbles électriques doivent reposer sans tension au fond du bassin.

L'emplacement de la Fontaine LED Flottante dans le bassin doit avoir une profondeur d'au moins 60 cm afin d'éviter que la pompe n'aspire des saletés du fond, ce qui la ferait se boucher. Tenez également compte du diamètre de la fontaine (environ 3 mètres/4,3 mètres) pour que l'eau reste dans le bassin et que le bassin ne se vide pas.



Une fois la Fontaine LED Flottante correctement positionnée, elle peut être mise en marche en branchant les deux prises sur la prise de courant. Assurez-vous qu'il y ait une boucle anti-goutte dans les câbles. La pompe et l'éclairage LED peuvent être allumés ou éteints séparément.


Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur les câbles et que ceux-ci ne puissent être endommagés.

Entretien

La pompe doit être nettoyée régulièrement (au moins deux fois par an) pour assurer un fonctionnement sans problème. Les dépôts de tartre, en particulier, peuvent entraîner la défaillance de votre pompe. Il n'y a pas de garantie pour les pannes dues à des pompes sales ou à une accumulation de tartre à l'intérieur de la pompe causée par un entretien inadéquat ou insuffisant.

 Débranchez les prises avant de procéder à l'entretien !

Pour un nettoyage et un détartrage appropriés, il est préférable d'utiliser SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), disponible chez votre revendeur.

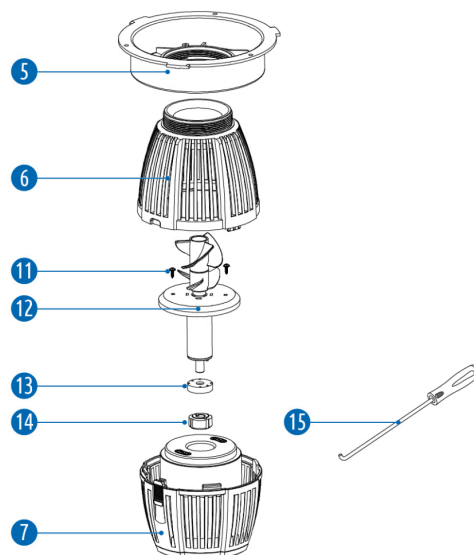

A Dévissez le corps de pompe (6/7) du dessous de l'éclairage LED (5). Mélangez SuperFish Pump & UVC Clean dans un grand seau avec de l'eau du robinet propre, selon les instructions sur la bouteille. Immergez la pompe dedans et laissez-la 24 heures.

Sortez le corps de pompe du seau et laissez-le s'égoutter avant de le démonter.



- B** Faites glisser le verrou bleu (7) vers le bas et tournez la partie supérieure du corps de pompe (6) dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

B



- C** Dévissez les deux vis (11) sur le dessus de la pompe (7) et retirez le rotor (12) ainsi que la bague en céramique (13).

Brossez et nettoyez toutes les pièces et le corps minutieusement. Rincez le tout à l'eau claire avant de remonter l'ensemble.

Selon l'utilisation de la pompe, le rotor peut être endommagé ou usé, ce qui est normal. Un nouveau rotor (Floating LED Fountain 20000 art. 07070070 / Floating LED Fountain 40000 art. 07070085) est disponible chez votre revendeur.

Lors du remplacement du rotor (12), remplacez également le palier (14) à l'aide de l'outil (15) ; les deux pièces sont fournies avec le nouveau rotor.

C



[Vue d'ensemble de l'entretien »](#)

- !** **REMARQUE !** En période de gel, il est préférable de retirer la Fontaine LED Flottante du bassin. Bien sûr, la fontaine peut maintenir un trou ouvert dans la glace, mais par grand froid, la pompe peut être irréparablement endommagée. En cas de gel persistant, vérifiez que le trou dans le bassin reste suffisamment ouvert. Sinon, retirez la Fontaine LED Flottante. Nettoyez et séchez bien la pompe et stockez-la à l'abri du gel.

Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & Garantie »](#)