




Floating LED Fountain 20000 – 40000

Manuale utente

IT

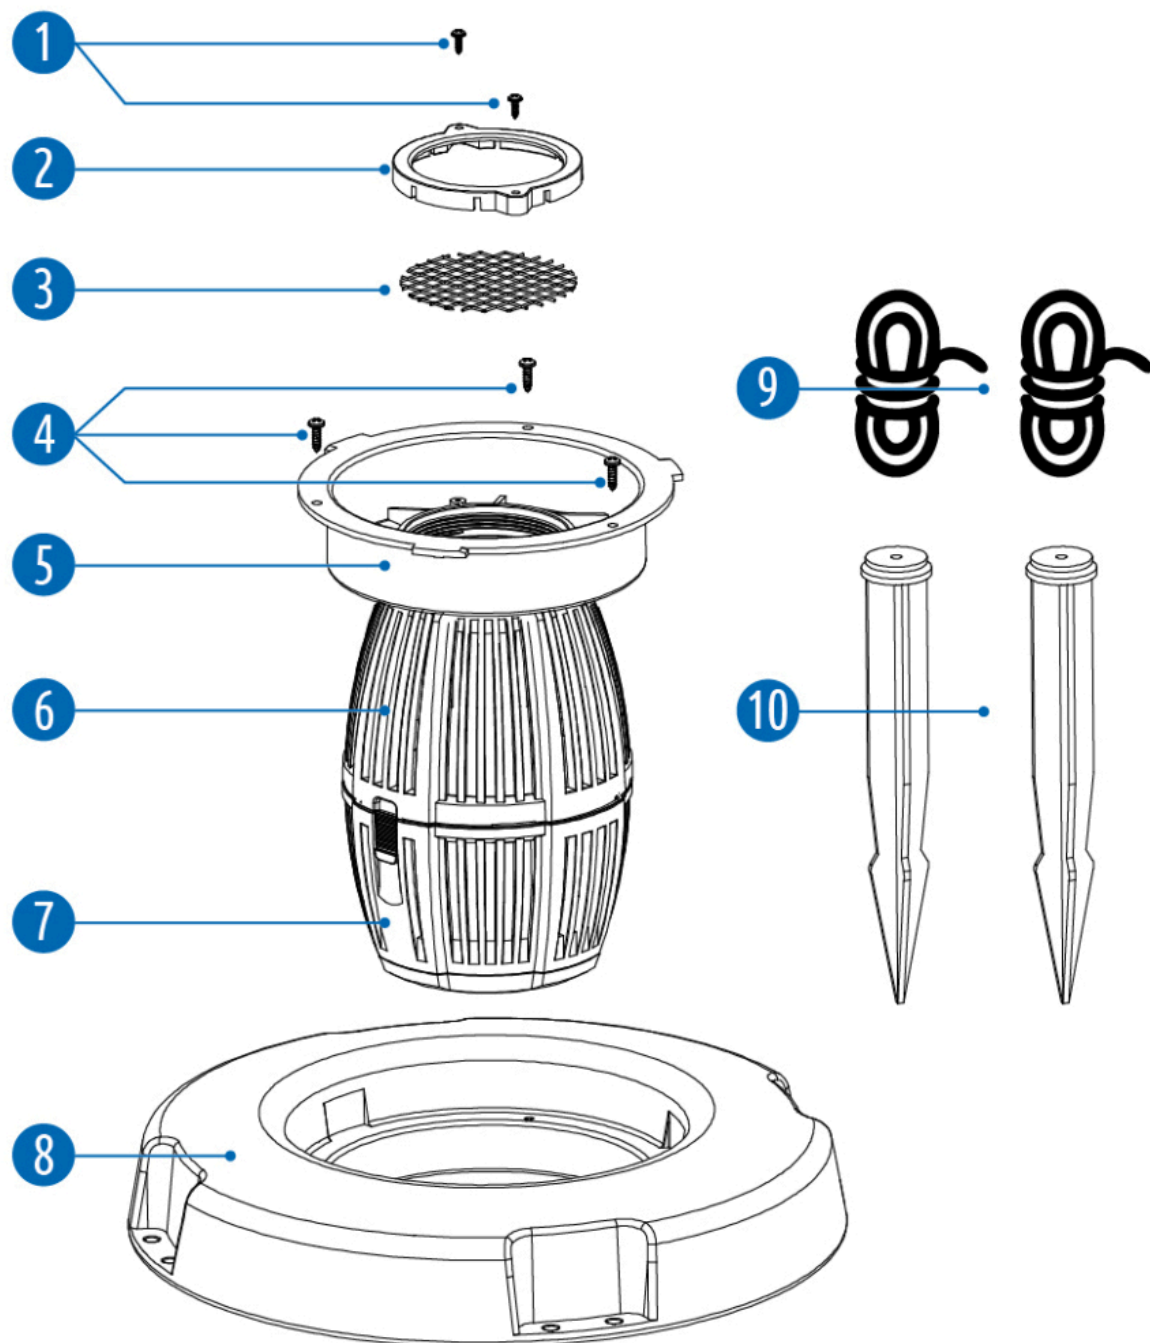

Panoramica del prodotto

1. Viti
2. Anello di protezione
3. Griglia metallica
4. Viti
5. Illuminazione LED
6. Corpo pompa
7. Pompa
8. Galleggiante
9. Corde in nylon
10. Picchetti

Funzione

La Fontana Galleggiante LED è una pompa per fontana galleggiante con illuminazione LED per la circolazione e l'atmosfera dell'acqua. Il potente movimento dell'acqua arricchisce l'acqua del laghetto con ossigeno. L'illuminazione LED a basso consumo cambia automaticamente colore in modo continuo.

La Fontana Galleggiante LED 20000 dispone di una pompa potente con una capacità di 20.000 l/h, che crea una fontana di circa 3 metri di diametro e 1 metro di altezza. La Fontana Galleggiante LED 40000 con una capacità di 40.000 l/h crea una fontana di circa 4,3 metri e un'altezza di circa 1,5 metri.

Protezione dal blocco della pompa

La pompa è dotata di protezione contro il blocco. In caso di sovraccarico, ad esempio se il rotore si blocca, la pompa si spegne automaticamente.



Scollegare le spine dalla presa prima di eseguire la manutenzione!

Controllare che il rotore possa ruotare liberamente e, se necessario, pulire il rotore e la sua sede. Ricollegare le spine alla presa una volta risolto il problema e la pompa si riaccenderà automaticamente.

Assemblaggio

Posizionare la griglia metallica (3) sopra la pompa e avvitare l'anello di protezione (2) con entrambe le viti (1).

[Panoramica del prodotto »](#)

Installazione


Fissare le corde in nylon (9) ai due lati del galleggiante e le altre estremità ai due picchetti (10).

Inserire uno dei picchetti nel terreno accanto al laghetto. Posizionare la Fontana Galleggiante LED nel laghetto e trascinarla nella posizione desiderata utilizzando l'altra corda in nylon (assicurarsi che le spine non finiscano nell'acqua).

Inserire l'altro picchetto nel terreno e regolare la lunghezza di entrambe le corde (non stringere troppo) in modo che la Fontana Galleggiante LED galleggi al suo posto e possa muoversi con il vento e i livelli d'acqua variabili.

I cavi di alimentazione devono giacere senza tensione sul fondo del laghetto.

La posizione della Fontana Galleggiante LED nel laghetto deve essere almeno a 60 cm di profondità in modo che non venga aspirato lo sporco dal fondo, causando l'intasamento della pompa. Considerare anche il diametro della fontana (circa 3 metri/4,3 metri) affinché l'acqua rimanga all'interno del laghetto e il laghetto non venga svuotato.



Una volta che la Fontana Galleggiante LED è posizionata correttamente, può essere accesa inserendo entrambe le spine nella presa di corrente. Assicurarsi che nei cavi ci sia una goccia di discesa. La pompa e l'illuminazione LED possono essere accese o spente separatamente.


Assicurarsi che nessuno possa inciampare sui cavi e che i cavi non possano essere danneggiati.

Manutenzione

La pompa deve essere pulita regolarmente (almeno due volte all'anno) per garantire un funzionamento senza problemi. I depositi di calcare, in particolare, possono causare l'arresto della pompa. Non è prevista alcuna garanzia per guasti dovuti a pompe sporche e accumulo di calcare all'interno della pompa causati da una manutenzione inadeguata o mancata.

 Scollegare le spine dalla presa prima di eseguire la manutenzione!

Per una pulizia e decalcificazione appropriate, è meglio utilizzare SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), disponibile presso il vostro rivenditore.

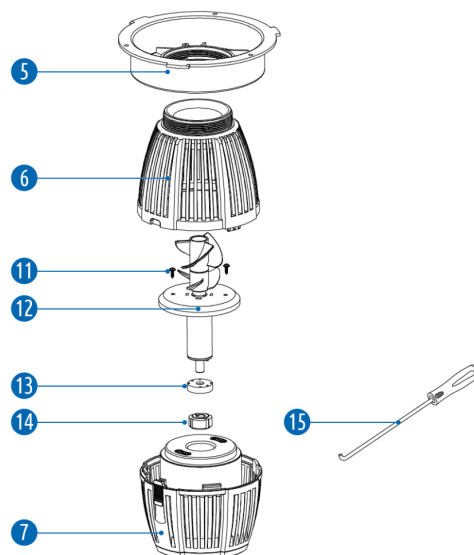

- A** Svitare il corpo pompa (6/7) dal fondo dell'illuminazione LED (5).
Mescolare SuperFish Pump & UVC Clean in un grande secchio con acqua del rubinetto pulita, seguendo le istruzioni sulla bottiglia. Immergere la pompa e lasciarla immersa per 24 ore.

Togliere il corpo pompa dal secchio e lasciarlo scolare prima di smontarlo.



- B** Far scorrere verso il basso il blocco blu (7) e ruotare in senso antiorario la parte superiore del corpo laghetto (6) per aprirlo.

B



- C** Svitare entrambe le viti (11) sulla parte superiore della pompa (7) e rimuovere il rotore (12) e l'anello in ceramica (13).

Spazzolare e pulire accuratamente tutte le parti e il corpo. Risciacquare tutto con acqua pulita del rubinetto e rimontare l'unità.

A seconda dell'uso della pompa, il rotore può danneggiarsi o usurarsi, cosa normale. Un rotore nuovo (Fontana Galleggiante LED 20000 art. 07070070/Fontana Galleggiante LED 40000 art. 07070085) è disponibile presso il vostro rivenditore.

Quando si sostituisce il rotore (12), sostituire anche il cuscinetto (14) usando l'attrezzo (15); entrambi sono forniti con il nuovo rotore.

C



[Panoramica manutenzione »](#)

- !** **ATTENZIONE!** Durante i periodi di gelo, è meglio rimuovere la Fontana Galleggiante LED dal laghetto. Naturalmente, la fontana potrà mantenere un foro aperto nel ghiaccio, ma in caso di gelo intenso, la pompa potrebbe essere irreparabilmente danneggiata. In caso di gelo persistente e intenso, verificare che il foro nel laghetto rimanga sufficientemente aperto. In caso contrario, rimuovere la Fontana Galleggiante LED. Pulire e asciugare bene la pompa e conservarla in un luogo privo di gelo.

Sicurezza & Garanzia

[Visualizza Sicurezza & Garanzia »](#)