




Floating LED Fountain 20000 – 40000

Gebruikershandleiding

NL

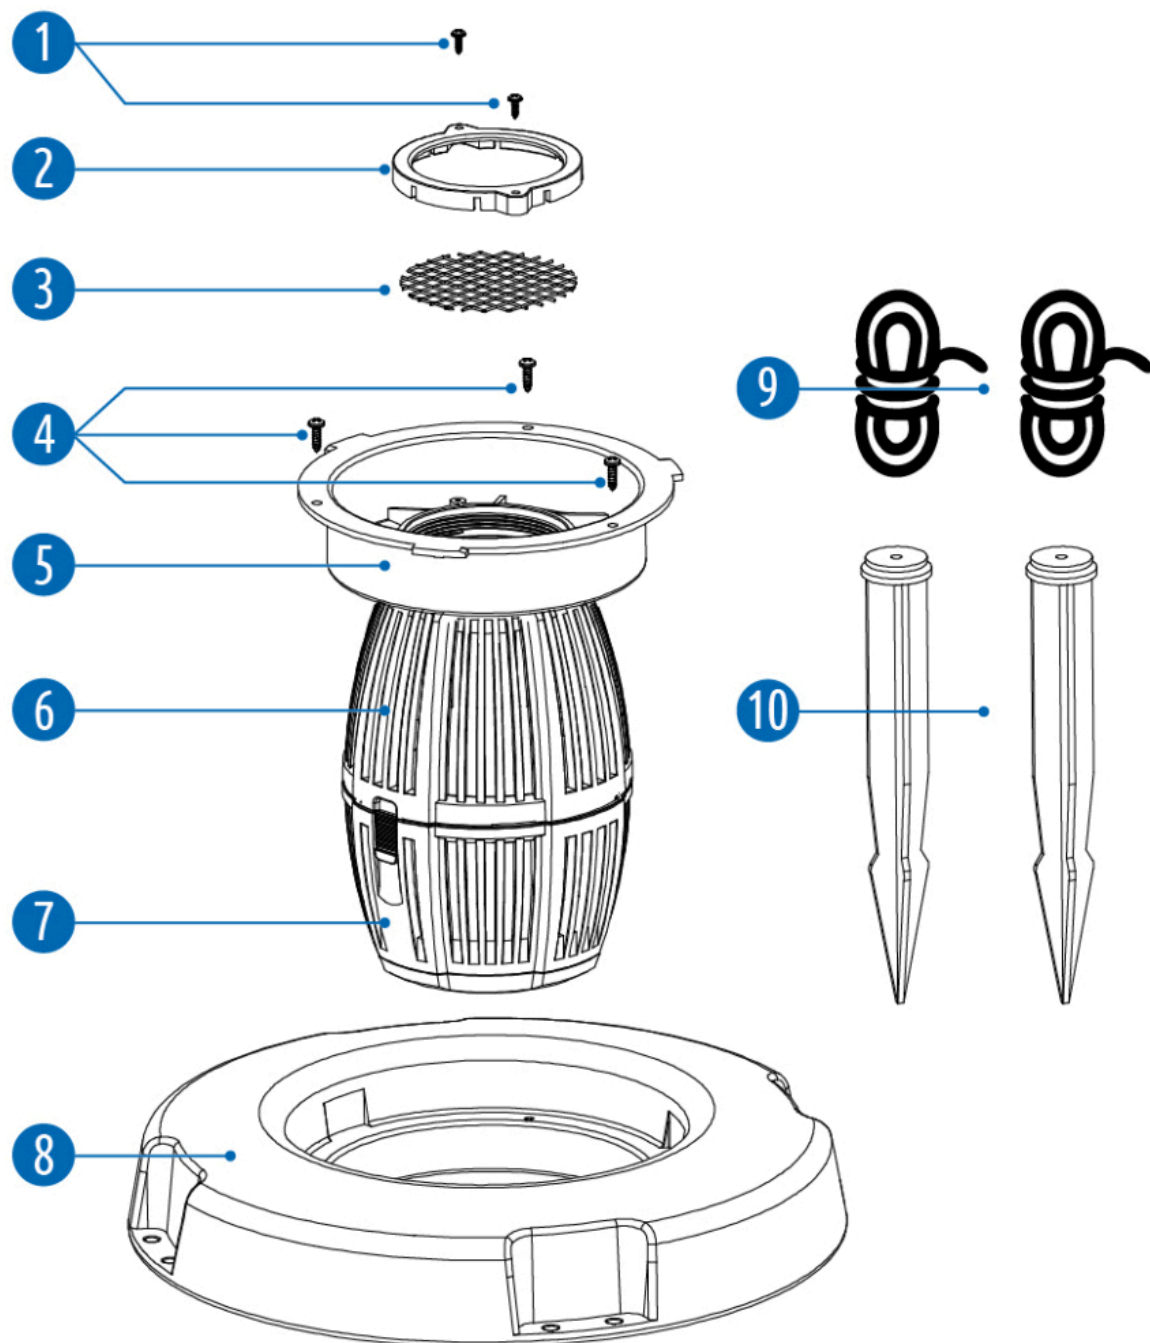

Productoverzicht

1. Schroeven
2. Beschermring
3. Metaalrooster
4. Schroeven
5. LED verlichting
6. Pomphuis
7. Pomp
8. Drijver
9. Nylon koorden
10. Grondpennen

Functie

De Floating LED Fountain is een drijvende fonteinpomp met LED-verlichting voor watercirculatie en sfeer. De krachtige waterbeweging verrijkt het bassinwater met zuurstof. De energiezuinige LED-verlichting verandert continu automatisch van kleur.

De Floating LED Fountain 20000 beschikt over een krachtige pomp met een capaciteit van 20.000 l/u, die een fontein creëert van ongeveer 3 meter in diameter en 1 meter hoog. De Floating LED Fountain 40000 met een capaciteit van 40.000 l/u creëert een fontein van ca. 4,3 meter en een hoogte van ca. 1,5 meter.

Pompcapaciteitbeveiliging

De pomp is uitgerust met een bescherming tegen blokkering. Bij overbelasting, bijvoorbeeld doordat de rotor vastzit, schakelt de pomp automatisch uit.



Verwijder de stekkers uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert!

Controleer of de rotor vrij kan draaien en maak zonodig de rotor en het rotormantel schoon. Steek na het verhelpen van de storing de stekkers weer in het stopcontact en de pomp schakelt zichzelf weer in.

Montage

Plaats het metaalgaas (3) bovenop de pomp en schroef de beschermring (2) vast met de twee schroeven (1).

[Productoverzicht »](#)

Installatie


Bevestig de nylon koorden (9) aan beide zijden van de drijver en de andere uiteinden aan de twee grondpennen (10).

Steek een van de haringen in de grond naast het bassin. Plaats de Floating LED Fountain in het bassin en sleep deze naar de gewenste positie met het andere nylandraad (zorg ervoor dat de stekkers niet in het water terechtkomen).

Steek de andere haring in de grond en pas de lengte van beide koorden aan (spann ze niet te strak) zodat de Floating LED Fountain op zijn plaats drijft en kan bewegen met de wind en wisselende waterstanden.

De stroomkabels moeten ontspannen op de bodem van het bassin liggen.

De locatie van de Floating LED Fountain in het bassin moet minimaal 60 cm diep zijn zodat er geen bodemvuil wordt opgezogen en de pomp niet verstopt raakt. Houd ook rekening met de fontein diameter (ca. 3 meter/4,3 meter) zodat het water in het bassin blijft en het bassin niet leeg wordt gepompt.



Zodra de Floating LED Fountain correct is geplaatst, kan deze worden ingeschakeld door beide stekkers in het stopcontact te steken. Zorg voor een druppel lus in de kabels. De pomp en LED-verlichting kunnen apart aan of uit worden gezet.


Zorg ervoor dat niemand over de kabels kan struikelen en dat de kabels niet beschadigd kunnen raken.

Onderhoud

De pomp moet regelmatig worden gereinigd (minimaal twee keer per jaar) om een probleemloze werking te garanderen. Vooral kalkaanslag kan ervoor zorgen dat uw pomp stopt met werken. Er geldt geen garantie op storingen door vuile pompen en kalkaanslag in de pomp veroorzaakt door onjuist of gebrek aan onderhoud.

 Verwijder de stekkers uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert!

Voor een goede reiniging en ontkalking kunt u het beste SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500) gebruiken, verkrijgbaar bij uw dealer.

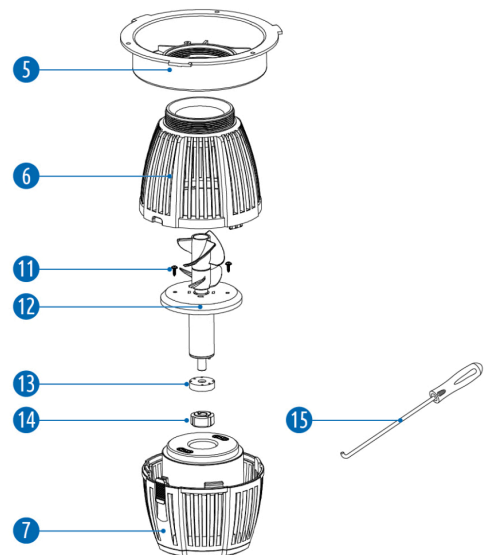

- A** Schroef het pomphuis (6/7) los van de onderkant van de LED-verlichting (5). Meng SuperFish Pump & UVC Clean in een grote emmer met schoon kraanwater volgens de gebruiksaanwijzing op de fles. Dompel de pomp erin onder en laat deze daar 24 uur staan.

Haal het pomphuis uit de emmer en laat het uitlekken voordat u het uit elkaar haalt.



- B** Schuif de blauwe vergrendeling (7) naar beneden en draai de bovenkant van het pomphuis (6) linksom om het te openen.

B



- c Draai beide schroeven (11) bovenop de pomp (7) los en verwijder de rotor (12) en de keramische ring (13).

Borstel en reinig alle onderdelen en het huis grondig. Spoel alles af met schoon kraanwater en zet het apparaat weer in elkaar.

Afhankelijk van het gebruik kan de rotor beschadigd of versleten raken, wat normaal is. Een nieuwe rotor (Floating LED Fountain 20000 art. 07070070/Floating LED Fountain 40000 art. 07070085) is verkrijgbaar bij uw dealer.

Vervang bij het vervangen van de rotor (12) ook het lager (14) met behulp van het gereedschap (15); beide worden meegeleverd bij de nieuwe rotor.

c



[Overzicht onderhoud »](#)

- ❗ **OPMERKING!** Bij vorstperiodes is het beter om de Floating LED Fountain uit het bassin te verwijderen. De fontein kan natuurlijk een gat in het ijs open houden, maar bij strenge vorst kan de pomp onherstelbaar beschadigd raken. Controleer bij aanhoudende strenge vorst of het gat in het bassin voldoende open blijft. Zo niet, verwijder dan de Floating LED Fountain. Maak de pomp goed schoon en droog en bewaar deze vorstvrij.

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)