




Garden Multi Pump

Brugervejledning

DK

A


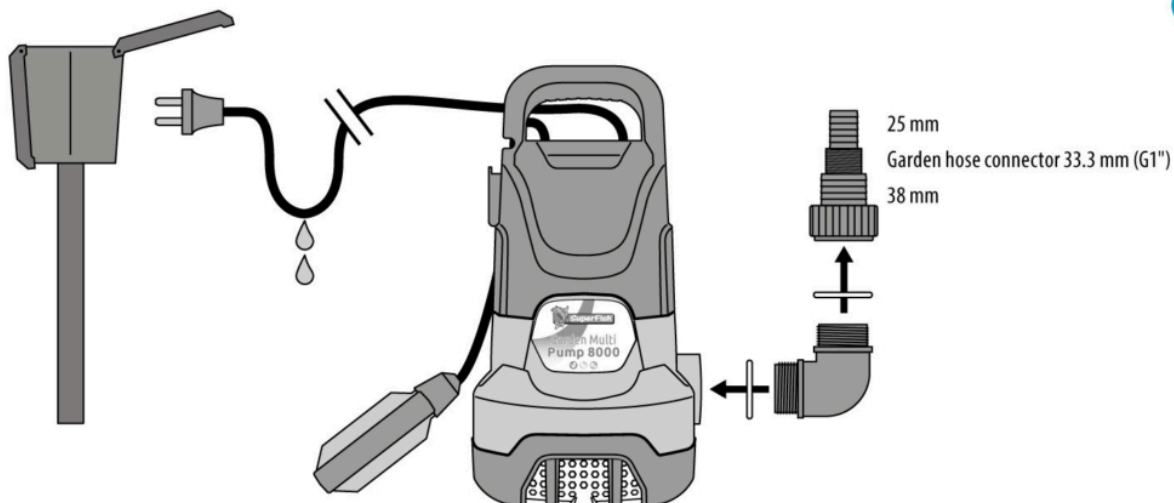


Slangetilslutning, Billede B

Garden Multi Pump er egnet til forskellige typer bassin- og have-slanger (1" (25 mm)/G1/1½" (38 mm)).

Afhængigt af slangens diameter eller type, skær Multi-trins tilslutningen til den ønskede diameter. Skær først tilslutningen til den ønskede diameter og skru derefter tilslutningen i bøjestykket på pumpen.


B

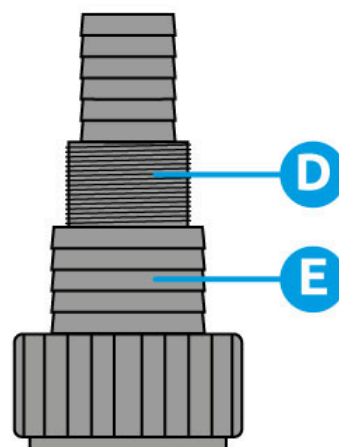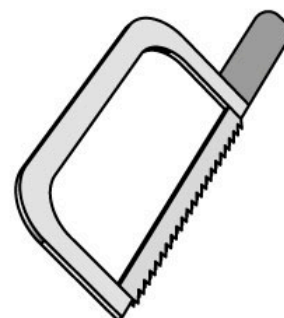

Se dele »

Billede C


En 25 mm (bassin) slange kan tilsluttes direkte til slangeforbindelsen. Fastgør altid slangen sikkert med en passende klemme (ikke inkluderet).

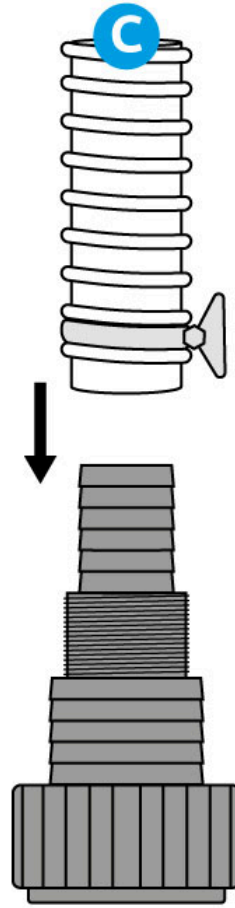

Se dele »

Billede D


En slange med have-slangeforbindelse kan tilsluttes ved hjælp af en såkaldt hanefittings (G1/33,3 mm). Skær slangeforbindelsen af ved position **D**. Skru hanestykket (ikke inkluderet) på slangeforbindelsen, brug teflontape rundt om gevindet for at forsegle det helt. Nu kan du tilslutte slangen direkte.

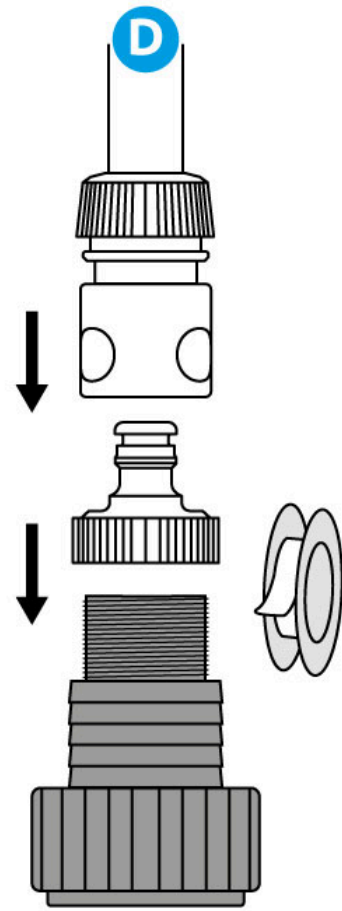

[Se dele »](#)

Billede E

Skær slangetilslutningen ved position **E** når du bruger en 38 mm (bassin) slange. Fastgør altid slangen sikkert med en passende klemme (ikke inkluderet).

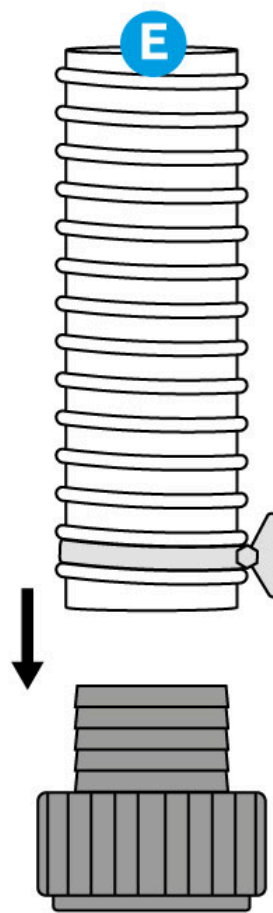


Se dele »

Installation, Billede F

Brug håndtaget til at placere pumpen i vandet.

BEMÆRK! Hvis dette ikke er muligt på grund af vandets dybde, kan du fastgøre et reb til håndtaget og bruge det til langsomt at sænke pumpen. Brug også rebet, når du vil tage pumpen op af vandet igen. Løft eller flyt aldrig pumpen ved ledningen.

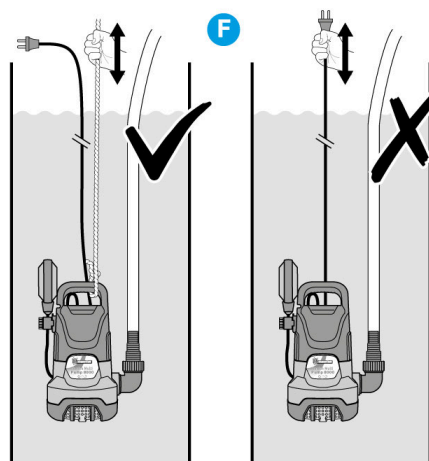


Se dele »

Billede G

Sørg for, at pumpen står vandret og fast på en jævn overflade, så den ikke kan vælte.

- Sørg for, at pumpens indsugningsåbninger ikke er blokerede.
- Giv tilstrækkelig plads omkring pumpen, så flotøren altid kan bevæge sig frit for at tænde og slukke pumpen.

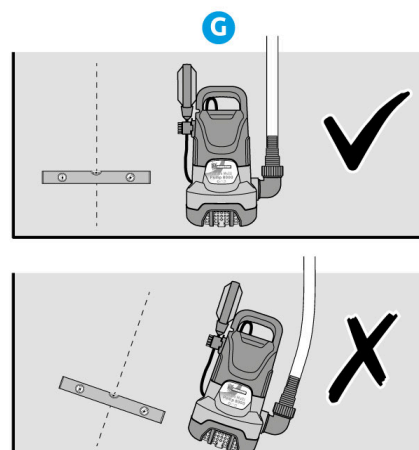


Se dele »

Billede A

Sæt pumpen i stikkontakten og sørg for, at der er en drypbøjle i ledningen.

Sørg for, at ingen kan snuble over ledningen, og at ledningen ikke kan blive beskadiget.

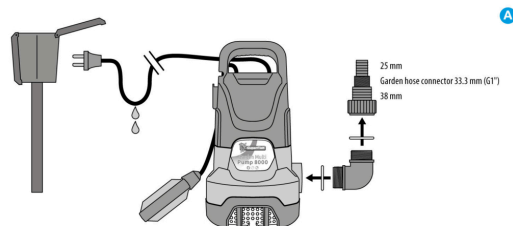


Betjening

Pumpen er udstyret med en flydekontakt, der automatisk tænder eller slukker pumpen ved et bestemt vandniveau. Tænd- og sluk-højden på flyderen kan nemt justeres ved at ændre kablets længde med kabelguiden. Flydekontakten forhindrer pumpen i at løbe tør for vand. Minimum vandniveau for vandindtag er 6 cm.

Billede H


Du kan fastgøre flyderen med kabelguiden på to måder. Med flyderen vendt nedad tænder og slukker pumpen ved et lavere vandniveau.

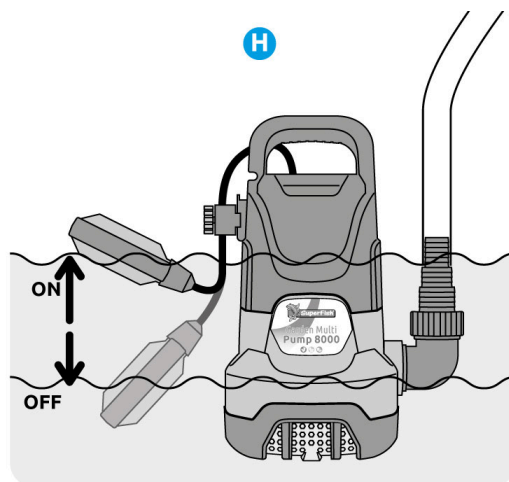

Se dele »

Billede I


Ved at vende kabelguiden, så flyderen vender opad, tænder og slukker pumpen ved et højere vandniveau.

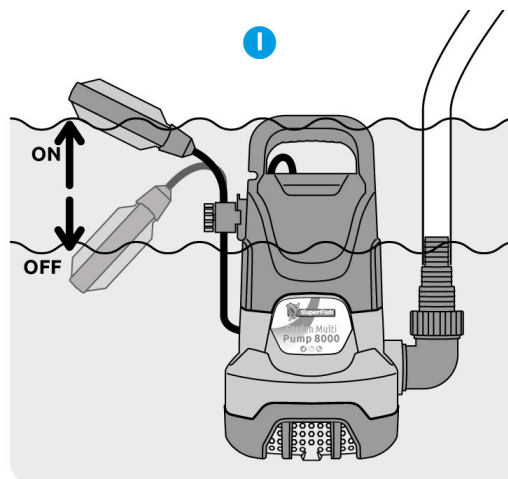

Se dele »


Billede J

Kabellængden mellem kabelguiden og flyderen bestemmer højdeforskellen mellem tænding og slukning. Jo længere kablet er, desto større er forskellen.

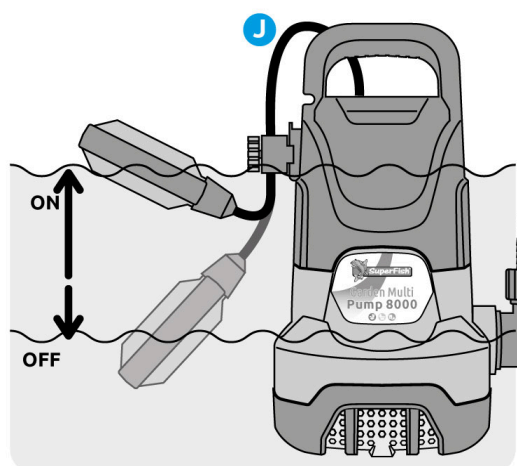


Billede J

Hvis kabelguiden ikke er fastgjort til pumpen, er forskellen mellem tænd- og sluk-tidspunkt størst.

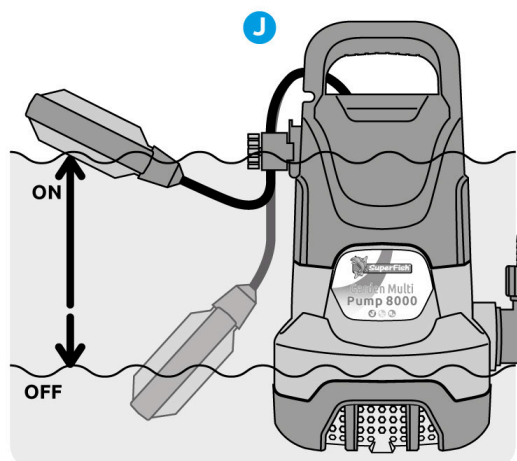

Billede K

Hvis flyderen placeres opret i kabelguiden, vil pumpen fortsætte med at pumpe uanset vandniveauet. Dette bør kun bruges under opsyn for at forhindre skader på grund af tørløb eller når pumpen bruges til vandcirkulation.

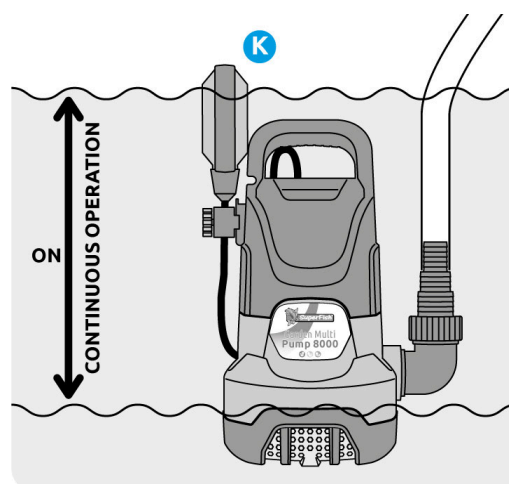


[Se dele »](#)

Billede L

Du kan skubbe risten foran indsugningsåbningerne for at forhindre, at du suger grovere partikler eller fisk op. Hvis du ønsker at pumpe alle partikler og snavs (op til 25 mm i diameter), skub da risten opad.

L

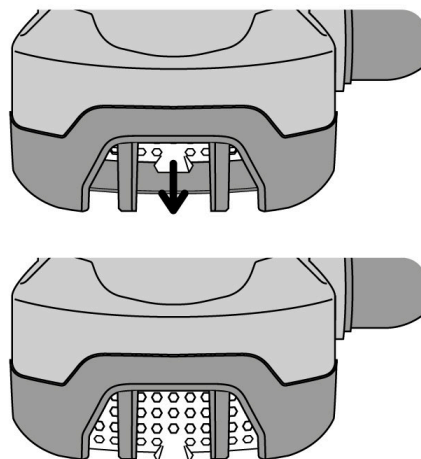

[Se dele »](#)

Vedligeholdelse

- Hvis pumpen har været brugt til at pumpe kraftigt forurenset vand, vand med klor eller rengøringsmiddel, skal pumpen skylles. Pump lunkent vand (maks. 35°C) eventuelt med lidt mildt rengøringsmiddel (opvaskemiddel), indtil det pumpede vand er klart igen.
- Ved hyppig brug bør pumpen rengøres regelmæssigt (to gange om året) for at sikre problemfri funktion. Skalaaflejringer kan især få din pumpe til at holde op med at fungere. Der er ingen garanti for fejl på grund af beskidte pumper og skalaopbygning inde i pumpen som følge af forkert eller manglende vedligeholdelse.
- Tag stikket ud af kontakten, før du udfører vedligeholdelse!
- Tag pumpen af slangen og skyl den under hanen eller med havevanden.
- Til korrekt rengøring og afkalkning anbefales SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), som kan købes hos din forhandler.
- Bland SuperFish Pump & UVC Clean i en stor spand med rent postevand ifølge anvisningerne på flasken. Sænk pumpen ned i blandingen og lad den ligge der i 24 timer.
- Tag pumpen op af spanden. Skyl hele pumpen med rent postevand.
- Afhængigt af brug kan rotor og dæksel blive slidte og beskadigede, dette er normalt. En ny rotor og dæksel kan købes separat hos din forhandler.
- **BEMÆRK!** I frostperioder bør du fjerne pumpen fra vandet. Rengør og tør pumpen grundigt og opbevar den frostfrit.

[Se dele »](#)

Tekniske specifikationer

Model	Effekt	Maksimal pumpekapa- citet	Maksimal løftehøjde	Maksimal vanddybde	Minimal vanddybde	Slangetilslutning
Garden Multi Pump 8000	400 Watt	8.000 l/t	5 meter	5 meter	6 cm	1" (25mm) / G1/1,5" (38 mm)
Garden Multi Pump 13000	495 Watt	13.000 l/t	8 meter	5 meter	6 cm	1" (25mm) / G1/1,5" (38 mm)

Sikkerhed og Garanti

[Se Sikkerhed og Garanti »](#)