




Garden Multi Pump

Gebruikershandleiding

NL

A


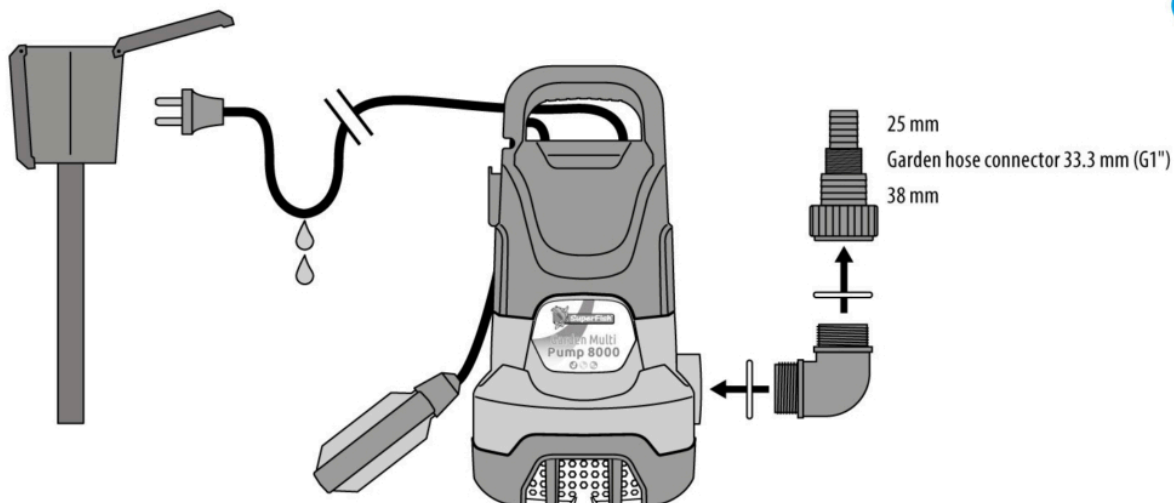


Slangaansluiting, Afbeelding B

De Garden Multi pomp is geschikt voor verschillende soorten vijver- en tuinslangen (1" (25 mm)/G1/1½" (38 mm)).

Afhankelijk van de diameter of het type slang, knip de Multi-step verbinding op de gewenste diameter. Knip eerst de verbinding op de gewenste diameter en schroef vervolgens de verbinding in het knie-stuk op de pomp.


B

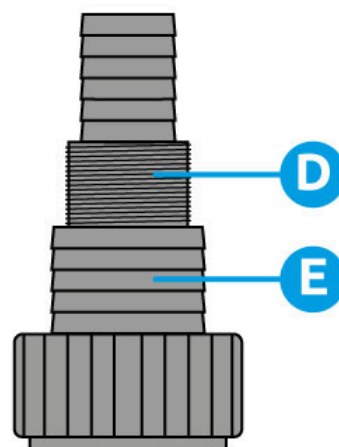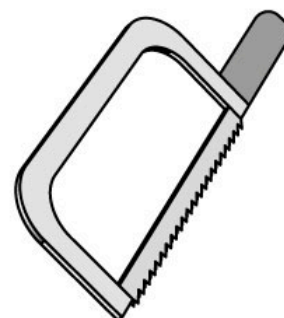

Bekijk onderdelen »

Afbeelding C


Een 25 mm (vijver) slang kan direct op de slangaansluiting worden aangesloten. Beveilig de slang altijd goed met een geschikte slangklem (niet meegeleverd).

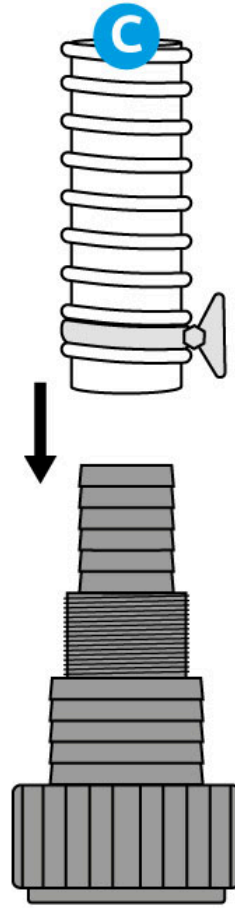

[Bekijk onderdelen »](#)

Afbeelding D


Een slang met tuinslangaan sluiting kan worden aangesloten met behulp van een zogenaamde tuinkraan aansluiting (G1/33,3 mm). Knip de slangaan sluiting af op positie **D**. Schroef het kraanstuk (niet meegeleverd) op de slangaan sluiting, gebruik rondom het schroefdraad teflontape om het volledig af te dichten. Je kunt nu de slang direct aansluiten.

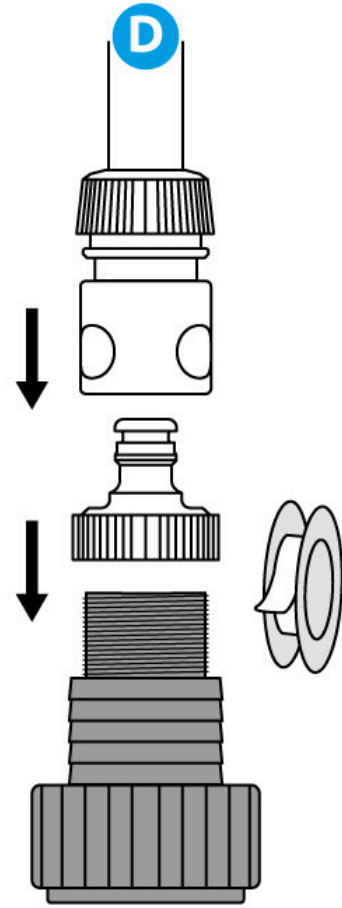

[Bekijk onderdelen »](#)

Afbeelding E

Knip de slangaansluiting op positie **E** wanneer je een 38 mm (vijver) slang gebruikt. Beveilig de slang altijd goed met een geschikte slangklem (niet meegeleverd).

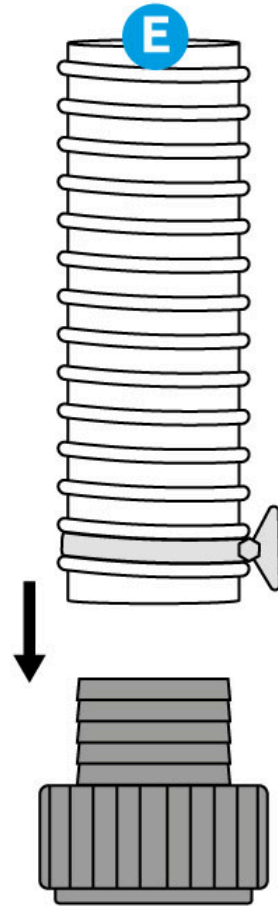


Bekijk onderdelen »

Installatie, Afbeelding F

Gebruik de hendel om de pomp in het water te plaatsen.

LET OP! Als dit niet mogelijk is door de diepte van het water, kun je een touw aan de hendel bevestigen en dit gebruiken om de pomp langzaam te laten zakken. Gebruik het touw ook als je de pomp weer uit het water wilt halen. Til of verplaats de pomp nooit aan het snoer.

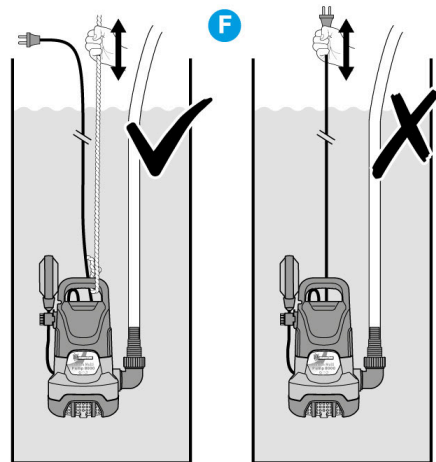


[Bekijk onderdelen »](#)

Afbeelding G

Zorg ervoor dat de pomp horizontaal en stevig op een vlakke ondergrond staat, zodat hij niet kan omvallen.

- Zorg dat de inlaatopeningen van de pomp niet worden geblokkeerd.
- Zorg voor voldoende ruimte rond de pomp zodat de vlotter altijd vrij kan bewegen om de pomp aan en uit te schakelen.

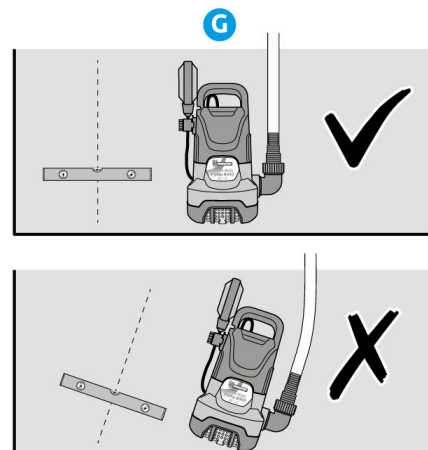


[Bekijk onderdelen »](#)

Afbeelding A

Steek de stekker van de pomp in het stopcontact en zorg dat er een druppellus in het snoer hangt.

Zorg ervoor dat niemand over het snoer kan struikelen en dat het snoer niet beschadigd kan raken.

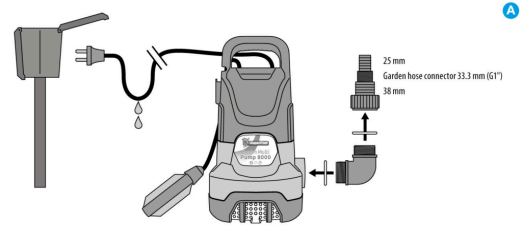


Bediening

De pomp is uitgerust met een vlotterschakelaar die de pomp automatisch in- of uitschakelt bij een bepaald waterniveau. De inschakel- en uitschakelhoogte van de vlotter kan eenvoudig worden aangepast door de kabel van de vlotter te verstellen met de kabelgeleider. De vlotterschakelaar voorkomt dat de pomp droogloopt. Het minimale waterniveau voor wateraanvoer is 6 cm.

Afbeelding H


Je kunt de vlotter op twee manieren bevestigen met de kabelgeleider. Met de vlotter naar beneden gekeerd schakelt de pomp in- en uit bij een lager waterniveau.

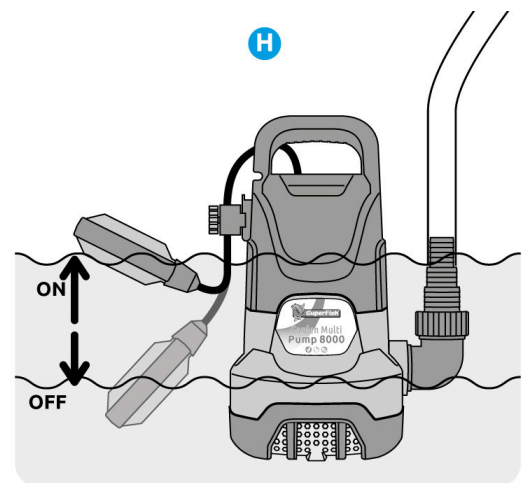

Bekijk onderdelen »

Afbeelding I


Door de kabelgeleider om te keren met de vlotter naar boven, schakelt de pomp in- en uit bij een hoger waterniveau.

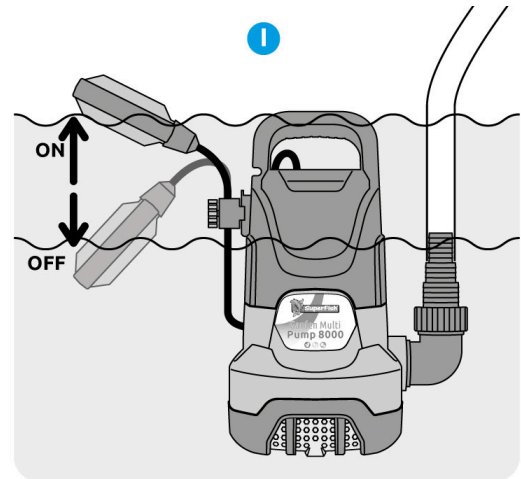

Bekijk onderdelen »


Afbeelding J

De lengte van het kabelgedeelte tussen de kabelgeleider en de vlotter bepaalt het hoogteverschil tussen het in- en uitschakelen. Hoe langer het kabelgedeelte, hoe groter het verschil.

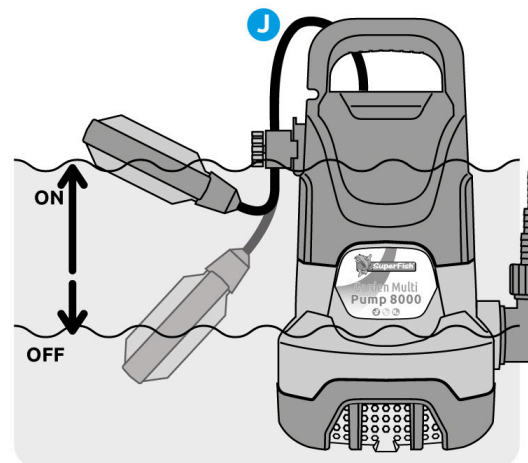


Afbeelding J

Als de kabelgeleider niet aan de pomp is bevestigd, is het verschil tussen inschakel- en uitschakelmoment het grootst.

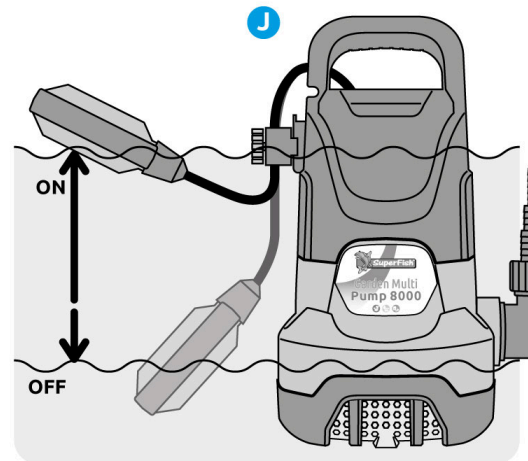

Afbeelding K


Als de vlotter recht op in de kabelgeleider wordt geplaatst, pompt de pomp door ongeacht het waterniveau. Dit mag alleen onder toezicht worden gebruikt om schade door drooglopen te voorkomen of wanneer de pomp wordt gebruikt voor watercirculatie.

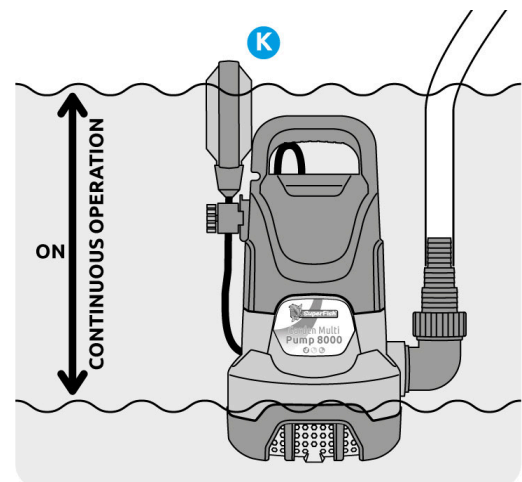

Bekijk onderdelen »

Afbeelding L

Je kunt het rooster voor de inlaatopeningen schuiven om te voorkomen dat je grovere deeltjes of vissen opzuigt. Als je wel alle deeltjes en vuil (tot 25 mm diameter) wilt wegpompen, schuif dan het rooster omhoog.

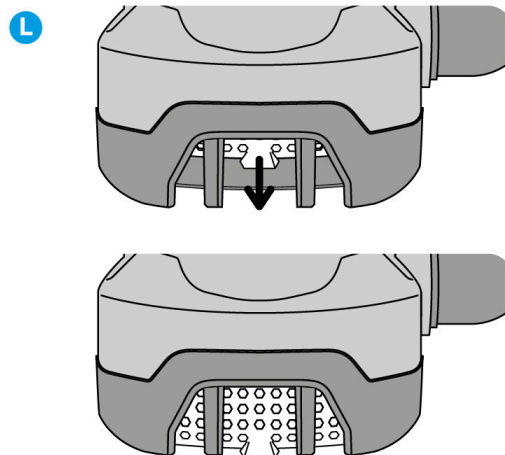

[Bekijk onderdelen »](#)

Onderhoud

- Als de pomp is gebruikt voor het pompen van sterk verontreinigd water, water met chloor of reinigingsmiddelen, spoel de pomp dan door. Pomp lauw water (max. 35°C), eventueel met een beetje mild reinigingsmiddel (afwasmiddel) totdat het gepompte water weer helder is.
- Bij frequent gebruik moet de pomp regelmatig (tweemaal per jaar) worden gereinigd om een storingsvrije werking te garanderen. Vooral kalkaanslag kan ervoor zorgen dat je pomp stopt met werken. Er is geen garantie op storingen door vervuilde pompen en kalkaanslag in de pomp veroorzaakt door onjuist of gebrek aan onderhoud.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoud uitvoert!
- Koppel de pomp los van de slang en spoel deze af onder de kraan of tuinslang.
- Voor een goede reiniging en ontkalking wordt aangeraden SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500) te gebruiken, verkrijgbaar bij jouw dealer.
- Meng SuperFish Pump & UVC Clean in een grote emmer met schoon kraanwater, volgens de instructies op de fles. Dompel de pomp erin en laat deze 24 uur weken.
- Haal de pomp uit de emmer. Spoel alles af met schoon kraanwater.
- Afhankelijk van het gebruik kunnen de rotor en kap slijten en beschadigen, dit is normaal. Een nieuwe rotor en kap zijn apart verkrijgbaar bij jouw dealer.
- LET OP! Tijdens vorstperiodes moet je de pomp uit het water halen. Maak de pomp goed schoon en droog en bewaar deze vorstvrij.

[Bekijk onderdelen »](#)

Technische specificaties

Model	Vermogen	Maximale pompcapaciteit	Maximale opvoerhoogte	Maximale waterdiepte	Minimale waterdiepte	Slangaansluiting
Garden Multi Pump 8000	400 Watt	8.000 l/u	5 meter	5 meter	6 cm	1"(25mm)/G1/1,5" (38 mm)
Garden Multi Pump 13000	495 Watt	13.000 l/u	8 meter	5 meter	6 cm	1"(25mm)/G1/1,5" (38 mm)

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)