



Koi-Flow 20-30-60

Brugervejledning


DK

Funktion


Koi-Flow-luftpumpen skaber vandbevægelse i havedammen, så der kan ske udveksling af ilt og gasser ved vandoverfladen. Om vinteren kan en luftpumpe holde et eksisterende hul i isen åbent.

Installation

Placér luftpumpen et tørt sted uden fugt og støv, beskyttet mod regn, vandsprøjt og oversvømmelse.

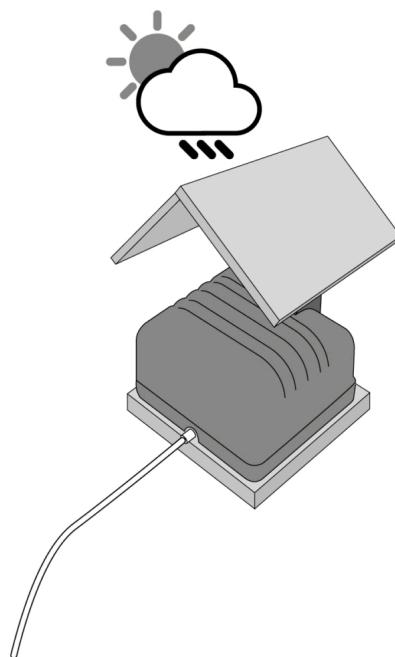

Placér luftpumpen på en stabil, plan overflade mindst 2 meter fra vandet.

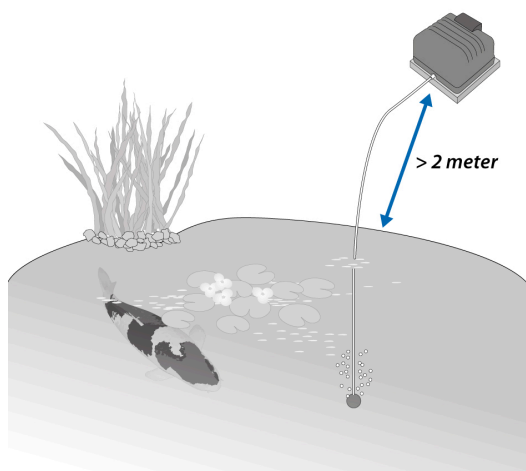


- ⚠ Placér altid luftpumpen over vandniveau. Hæverteffekten kan få vand til at løbe ind i luftpumpen og forårsage skader.

Vandskader er ikke dækket af garantien!

- Tilslut luftslangen med luftstenen til luftpumpens udløb.
- Placér luftstenen i havedammen.
- Tænd luftpumpen ved at sætte stikket i stikkontakten.

- ⓘ **BEMÆRK!** Du kan også placere en luftsten i dit filter. Det forbedrer den biologiske filtrering og væksten af gavnlige bakterier.

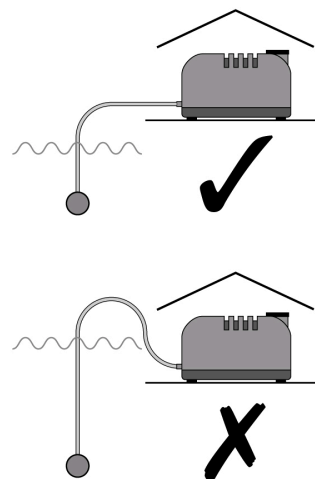

Vedligeholdelse

Et fald i luftydelsen kan skyldes knæk på slangen eller snavs i luftstenen. Ventilerne i luftkamrene eller membranerne kan også være slidte og skal muligvis udskiftes.

Slitage på ventiler og membraner er normalt og er ikke dækket af garantien.

Koi-Flow Service Kits (2 membraner, 2 luftkamre, 2 forbindelsesslanger og 1 luftfilter) fås hos din forhandler.

Art. 07010275: SF Koi Flow 20 Service Kit

Art. 07010280: SF Koi Flow 30 Service Kit

Art. 07010285: SF Koi Flow 60 Service Kit

⚠ Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse!

- Fjern dækslet ved først at skrue de fire fødder (a) af og derefter fjerne de fire skruer (b) fra pumpens bund.

⚠ Bemærk! Sørg for at udskifte membranerne på begge sider af luftpumpen samtidig. Hvis du ikke følger denne anvisning, kan membranerne gå i stykker før tid!


- Klip kabelstripsene over, og fjern forbindelsesslangen (c). Skru derefter luftkammeret (d) af.

- Brug en skruenøgle til at fjerne støttepladen med dækslet (e), og tag derefter membranhuset (g) ud af huset.

- Tryk den gamle membran (f) ud af membranhuset, og tryk derefter den nye membran ind i huset. Sørg for, at tappen passer ind i udsparingen.

- Sæt membranhuset på plads igen, og brug derefter skruenøglen til at skrue støttepladen og dækslet (e) på plads igen.

- Skru det nye luftkammer (d) på plads, og tilslut den nye forbindelsesslange (c). Fastgør den med kabelstrips.

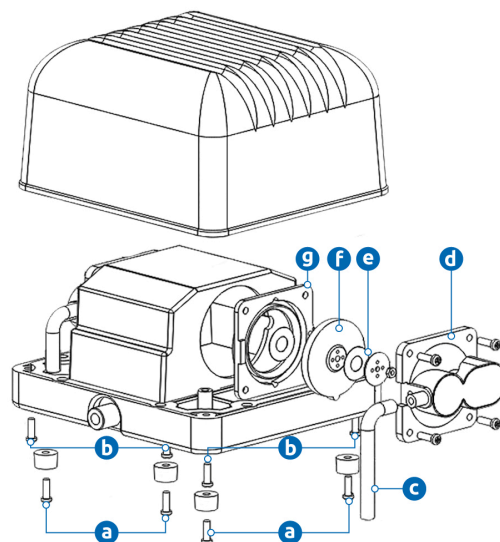

Gentag disse trin på luftpumpens anden side!


⚠ Kontrollér også luftpumpens inderside for snavs, fugt og rust.

- Sæt dækslet på igen, og kontrollér, at luftpumpen fungerer korrekt.

Udskiftning af luftfilteret.

- Fjern luftfilterets dæksel fra bagsiden af dækslet.
- Udskift den gamle luftfiltersvamp med en ny svamp.
- Sæt luftfilterets dæksel på igen.

⚠ Udskift luftslange og luftsten hvert år. Gamle og revnede dele forringer luftpumpens ydeevne og holdbarhed.

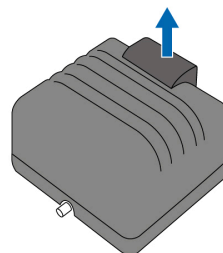

Tekniske specifikationer

Model	Koi-Flow 20	Koi-Flow 30	Koi-Flow 60
Effekt	15 watt	25 watt	35 watt
Ydelse	1200 l/h	1800 l/h	3600 l/h
Tryk	0.025 MPa	0.025 MPa	0.025 MPa
Størrelse	230 x 185 x 180 mm	245 x 202 x 205 mm	270 x 242 x 210 mm

Sikkerhed og garanti

[Se sikkerhed og garanti »](#)