


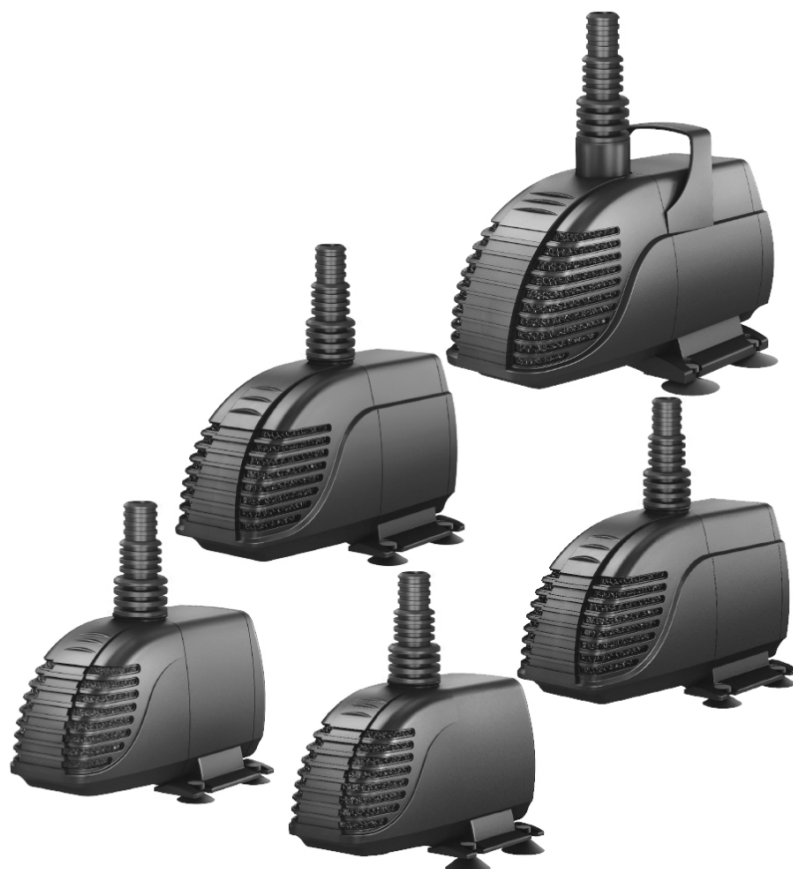

Pond Flow ECO 600-1000- 2000-3000-5000

Manuel d'utilisation

FR

Fonction


Pompe de bassin polyvalente à économie d'énergie, adaptée à une utilisation comme pompe de fontaine, pompe de filtre ou pour un élément d'eau. Le SuperFish Pond Flow ECO comprend deux têtes fontaines différentes : un jet fontaine et une boule d'eau, facilement réglable en hauteur.

Protection contre la surcharge thermique


La pompe est équipée d'une protection contre la surcharge thermique ; en cas de surchauffe du moteur, la pompe s'arrête automatiquement. Après un temps de refroidissement de 15 à 20 minutes, la pompe redémarre automatiquement. Pour éviter d'endommager la pompe, il est essentiel d'identifier la cause de la surchauffe et de résoudre le problème. Les dommages causés par la surchauffe ne sont pas couverts par la garantie.

Installation et raccordement en tant que pompe de filtre

- La pompe Pond Flow ECO convient aux tuyaux de bassin de diamètres 25/32/40 mm.
- Coupez le connecteur de tuyau multi-étapes au diamètre souhaité et fixez-le sur la pompe.
- Connectez le tuyau de bassin au connecteur à l'aide d'une pince de serrage (non incluse).

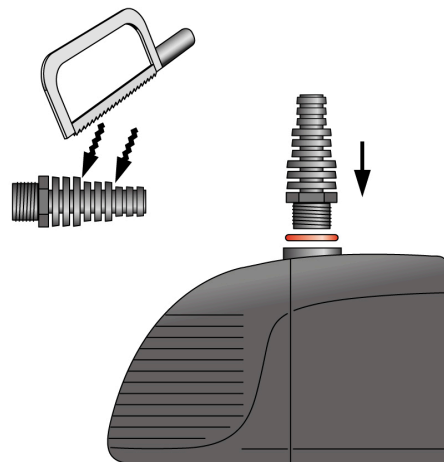

- Installez la pompe sous l'eau, de préférence dans la partie la plus profonde du bassin (profondeur max. 2 mètres) et au moins 20 cm sous la surface de l'eau.
- Assurez-vous que la pompe est posée horizontalement et fermement sur une surface plane afin qu'elle ne puisse pas basculer.

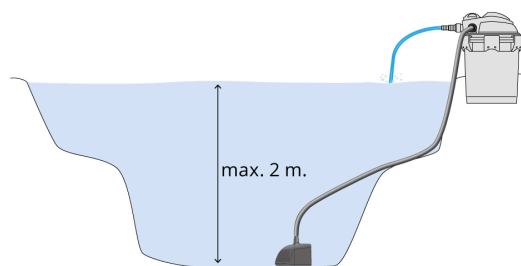


- ⚠ Branchez la pompe dans la prise en vous assurant qu'une boucle d'égouttage est présente sur le cordon.
- ⚠ Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur le cordon et qu'il ne soit pas endommagé.

Installation en tant que pompe pour fontaine

- La pompe est livrée avec deux têtes fontaines différentes : un jet fontaine et une boule d'eau.
- Le tube jet d'eau est réglable en hauteur, peut être incliné (15°) et équipé d'un raccord supplémentaire pour une cascade ou un élément similaire.



- Fixez le tube de pulvérisation à la buse de votre choix et vissez-le sur la pompe.
- Fermez la sortie supplémentaire à l'aide du bouton orange horizontal. Assurez-vous que le tube vertical est entièrement ouvert.
- Vous pouvez utiliser l'autre bouton orange pour fermer la buse lors de l'utilisation de la pompe pour un élément d'eau.
- Placez la pompe sous l'eau dans le bassin de façon à ce que la tête fontaines dépasse juste au-dessus de la surface de l'eau.
- Le tube jet d'eau orientable permet d'orienter légèrement la fontaine pour que l'eau jaillisse en un bel arc.
- Réglez la hauteur pour créer une jolie boule d'eau lors de l'utilisation de la buse de boule d'eau.

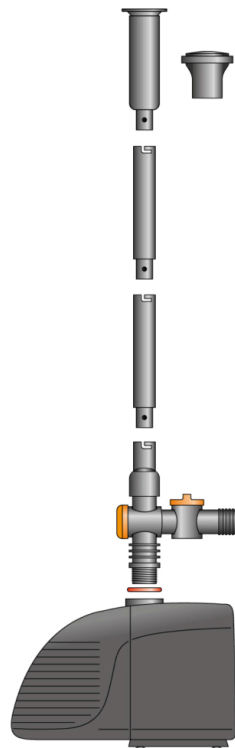


 Branchez la pompe dans la prise en vous assurant qu'une boucle d'égouttage est présente sur le cordon.

 Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur le cordon et qu'il ne soit pas endommagé.

Entretien

La pompe doit être nettoyée régulièrement (au minimum deux fois par an) pour garantir un fonctionnement sans problème. Les dépôts de calcaire en particulier peuvent provoquer l'arrêt de votre pompe. Les pannes dues à des pompes sales et à l'accumulation de calcaire à l'intérieur provoquées par un entretien insuffisant ou inapproprié ne sont pas couvertes par la garantie.

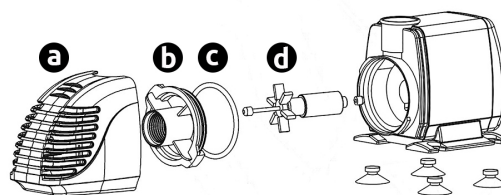

Débranchez la fiche avant de réaliser l'entretien !

- Détachez la pompe du filtre et rincez le boîtier sous le robinet ou avec un tuyau d'arrosage.
- Pour un nettoyage et un détartrage efficaces, il est recommandé d'utiliser SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), disponible chez votre revendeur.
- Mélangez SuperFish Pump & UVC Clean dans un grand seau avec de l'eau claire du robinet, selon les instructions sur la bouteille. Immergez-y la pompe et laissez-la pendant 24 heures.
- Retirez la pompe du seau et laissez-la s'égoutter avant de la démonter.
- Retirez le préfiltre (a) de la pompe.
- Tournez le boîtier du rotor (b) dans le sens antihoraire et retirez-le ainsi que le rotor (d) de la pompe.
- Brossez et nettoyez soigneusement toutes les pièces et le boîtier. Rincez le tout à l'eau claire du robinet.
- Vérifiez l'état du joint torique (c) pour vous assurer qu'il assure toujours une bonne étanchéité.
- Remontez l'appareil.

Selon l'utilisation de la pompe, le rotor peut s'endommager ou s'user, ce qui est normal. Un nouveau rotor est disponible chez votre revendeur.

Pond Flow ECO 600 Rotor (Art. 07060303), Pond Flow ECO 1000 Rotor (Art. 07060305), Pond Flow ECO 2000 Rotor (Art. 07060310), Pond Flow ECO 3000 Rotor (Art. 07060315), Pond Flow ECO 5000 Rotor (Art. 07060317),



ATTENTION ! En période de gel, vous devez retirer la pompe du bassin. Nettoyez et séchez bien la pompe et conservez-la à l'abri du gel.

Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & la Garantie »](#)

