


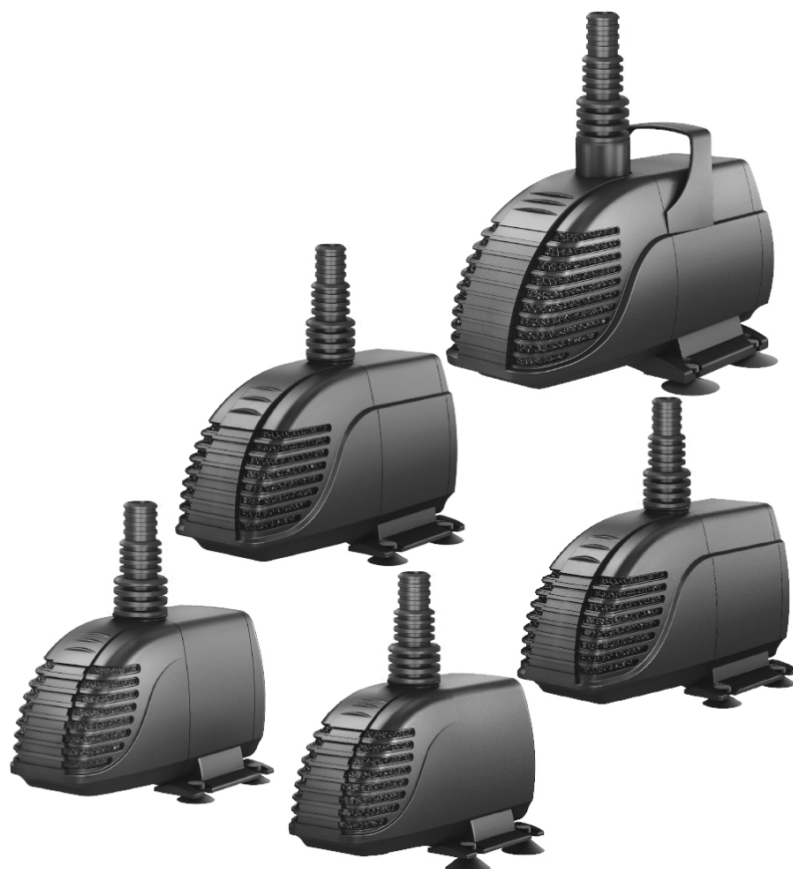

Pond Flow ECO 600-1000- 2000-3000-5000

Manuale d'uso

IT

Funzione


Pompa per laghetto versatile e a basso consumo energetico, adatta come pompa per fontane, filtri o giochi d'acqua. La SuperFish Pond Flow ECO include due diversi ugelli: uno per un getto a fontana e uno per una campana d'acqua, con altezza facilmente regolabile.

Protezione da Surriscaldamento Termico


La pompa è dotata di protezione da surriscaldamento termico: in caso il motore si surriscaldi, la pompa si spegne automaticamente. Dopo un tempo di raffreddamento di 15-20 minuti, la pompa si riaccende automaticamente. Per evitare danni alla pompa, è essenziale verificare la causa del surriscaldamento e risolverla. I danni causati da surriscaldamento non sono coperti dalla garanzia.

Installazione e collegamento come pompa filtro

- La pompa Pond Flow ECO è adatta per tubi da laghetto con diametri di 25/32/40 mm.
- Tagliare il connettore per tubo multi-step al diametro desiderato e fissarlo sulla pompa.
- Collegare il tubo del laghetto al connettore del tubo utilizzando una fascetta stringitubo (non inclusa).

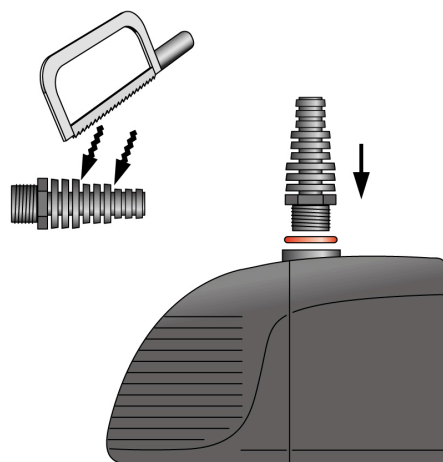

- Installare la pompa sott'acqua, preferibilmente nella parte più profonda del laghetto (profondità max 2 metri) e almeno 20 cm sotto la superficie dell'acqua.
- Assicurarsi che la pompa stia orizzontalmente e saldamente su una superficie piana in modo che non possa cadere.

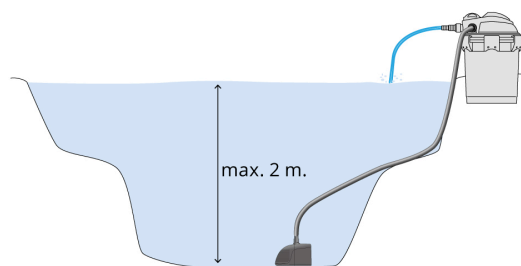


- ⚠ Collegare la pompa alla presa di corrente e assicurarsi che ci sia un anello di sgocciolamento.
- ⚠ Assicurarsi che nessuno possa inciampare sul cavo e che il cavo non possa essere danneggiato.

Installazione come pompa per fontana

- La pompa viene fornita con due diversi ugelli: uno per un getto a fontana e uno per una campana d'acqua.
- Il tubo della fontana è regolabile in altezza, può essere inclinato di 15° ed è dotato di un raccordo aggiuntivo per una cascata o un elemento simile.



- Fissare il tubo dello spruzzo all'ugello di spruzzo scelto e avvitarlo sulla pompa.
- Chiudere l'uscita aggiuntiva usando la manopola arancione orizzontale. Assicurarsi che il tubo verticale sia completamente aperto.
- Puoi usare l'altra manopola arancione per chiudere l'ugello di spruzzo quando si usa la pompa per un elemento d'acqua.
- Posizionare la pompa sott'acqua nel laghetto, in modo che l'ugello sporga appena sopra la superficie dell'acqua.
- Il tubo orientabile consente di inclinare leggermente la fontana affinché il getto d'acqua formi un bell'arco.
- Quando si utilizza l'ugello a campana, regolare l'altezza per ottenere una bella campana d'acqua.

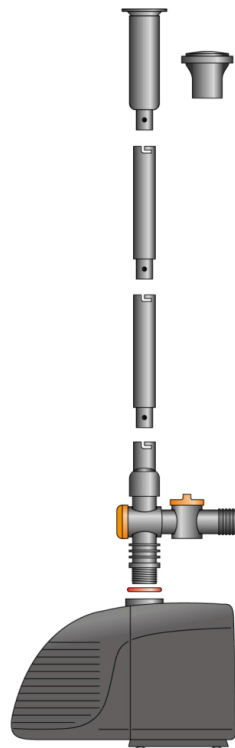


 Collegare la pompa alla presa di corrente e assicurarsi che ci sia un anello di sgocciolamento.

 Assicurarsi che nessuno possa inciampare sul cavo e che il cavo non possa essere danneggiato.

Manutenzione

La pompa dovrebbe essere pulita regolarmente (almeno due volte l'anno) per garantire un funzionamento senza problemi. I depositi di calcare, in particolare, possono causare l'arresto della pompa. Non è prevista garanzia per guasti dovuti a pompe sporche e accumuli di calcare causati da manutenzione impropria o mancante.

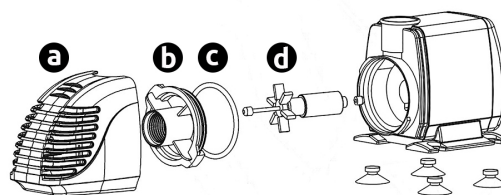

⚠ Rimuovere la spina dalla presa prima di eseguire la manutenzione!

- Scollegare la pompa dal filtro e risciacquare la scocca sotto il rubinetto o con il tubo da giardino.
- Per una corretta pulizia e decalcificazione, è meglio usare SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), disponibile dal tuo rivenditore.
- Mischiare SuperFish Pump & UVC Clean in un grande secchio con acqua corrente pulita, seguendo le istruzioni sulla bottiglia. Immergere la pompa e lasciarla per 24 ore.
- Togliere la pompa dal secchio e lasciarla scolare prima di smontarla.
- Rimuovere il prefiltro **(a)** dalla pompa.
- Ruotare la cassa del rotore **(b)** in senso antiorario e rimuoverla insieme al rotore **(d)** dalla pompa.
- Spazzolare e pulire accuratamente tutte le parti e la scocca. Sciacquare tutto con acqua corrente pulita.
- Controllare le condizioni dell'O-ring **(c)** per assicurarsi che sigilli ancora correttamente.
- Rimontare l'unità.

A seconda dell'uso della pompa, il rotore può danneggiarsi o usurarsi, il che è normale. Un nuovo rotore è disponibile presso il tuo rivenditore.

Pond Flow ECO 600 Rotor (Art. 07060303), Pond Flow ECO 1000 Rotor (Art. 07060305), Pond Flow ECO 2000 Rotor (Art. 07060310), Pond Flow ECO 3000 Rotor (Art. 07060315), Pond Flow ECO 5000 Rotor (Art. 07060317),

⚠ **ATTENZIONE!** Durante i periodi di gelo è consigliabile rimuovere la pompa dal laghetto. Pulire e asciugare bene la pompa e conservarla in un luogo privo di gelo.

Sicurezza e Garanzia

[Visualizza la Sicurezza e la Garanzia »](#)