



Pond Vac

Benutzerhandbuch

DE

Funktion

Kompakter, leichter Teichreiniger

Ein sauberer Teich ist entscheidend für die Erhaltung der Teichgesundheit. Verwenden Sie den SuperFish Pond Vac jede Woche, um notwendige Wasserwechsel durchzuführen und gleichzeitig Schmutz vom Teichboden und den Wänden abzusaugen.

Anwendung

- Verbinden Sie die drei Teile des Metallrohrs (**a**), indem Sie sie ineinander schieben, und ziehen Sie die orangefarbenen Kunststoffkupplungen (**b**) fest an.
- Befestigen Sie den Griff (**c**) am Ende des Rohrs und ziehen Sie auch den Griff mit der Kupplung sicher fest.
- Stecken Sie das Rohr in die orangefarbene Kupplung (**d**) des Pond Vac und ziehen Sie diese gut an.
- Befestigen Sie den mitgelieferten flexiblen Schlauch (**f**) am transparenten Ausgang (**e**) des Pond Vac.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Clips (**g**), um den flexiblen Schlauch (**f**) entlang des Rohrs zu fixieren.
- Wählen Sie eine der drei Saugdüsen (**h**) aus und befestigen Sie sie am Kopf des Pond Vac, drehen Sie sie dann in die Verriegelungsposition.
- Stecken Sie den Pond Vac in eine Steckdose.




Stellen Sie sicher, dass eine Tropfschleife gebildet wird, um zu verhindern, dass Wasser in die Steckdose gelangt

- Bewegen Sie den Pond Vac langsam und vorsichtig über Boden und Seiten des Teichs.
- Entfernen Sie auf diese Weise alle losen Ablagerungen.



Betreiben Sie den Pond Vac niemals länger als eine Minute ohne Wasser.

- Der Betrieb des Geräts ohne Wasser kann Pumpe und Rotor beschädigen.
- Schäden durch Trockenlauf sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

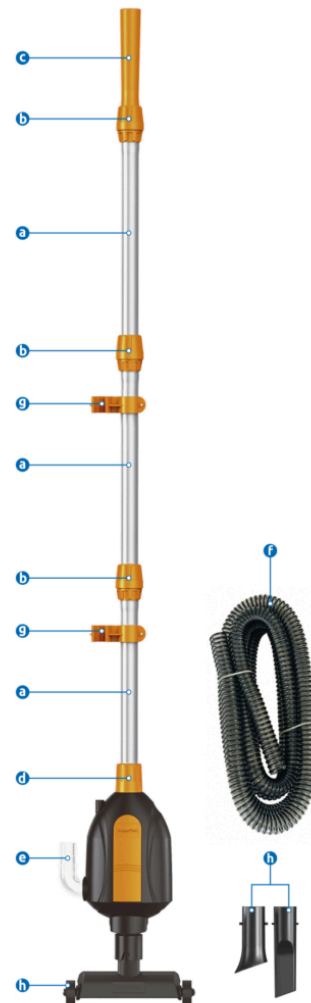

Benutzertipps

- Ein wöchentlicher Wasserwechsel von 5 bis 10 % des Teichvolumens wird empfohlen. Da das Absaugen des Teichs Wasser fördert, wird die regelmäßige Verwendung des Pond Vac, vorzugsweise bei wöchentlichen Wasserwechseln, empfohlen.
- Das abgesaugte Wasser kann zum Gießen Ihrer Gartenpflanzen verwendet werden, da Teichschlamm natürlichen Dünger enthält.
- Regelmäßige Teichreinigung verhindert, dass sich Schmutz zu dicken, schwer zu entfernenden Schichten ansammelt.
- Ein sauberer Teich sorgt für einen gesunden Teich.

Wartung



HINWEIS! Der Pond Vac muss regelmäßig gereinigt werden, um einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten. Fehler aufgrund eines verschmutzten Motors durch unsachgemäße oder fehlende Wartung sind nicht durch die Garantie abgedeckt.



ZIEHEN SIE IMMER den Netzstecker vor Wartungsarbeiten!

- Reinigen Sie Gehäuse, Stab und Düsen regelmäßig mit einem feuchten Tuch (am besten nach jeder Benutzung).
- Bei hartnäckigem Schmutz verwenden Sie ein weiches Tuch, das mit warmem Seifenwasser (max. 40°C) befeuchtet ist. Verwenden Sie NIEMALS Lösungsmittel (Benzin, Alkohol, Ammoniak usw.), diese können die Kunststoffteile beschädigen.
- Spülen Sie den flexiblen Schlauch mit sauberem Wasser aus.

Leistung	Pumpenkapazität	Rohrlänge	Schlauchlänge / Durchmesser	Kabellänge
80 Watt	4.000 l/h	1,8 m	5 m / Ø 32 mm	10 m

Sicherheit & Garantie

[Sicherheit & Garantie anzeigen »](#)