



Pond Vac

Manuel d'utilisation

FR

Fonction

Nettoyeur de Bassin Compact et Légère

Un bassin propre est essentiel pour maintenir la santé du bassin. Utilisez le SuperFish Pond Vac chaque semaine pour effectuer les changements d'eau nécessaires tout en aspirant la saleté du fond et des parois du bassin.

Utilisation

- Connectez les trois parties du tube métallique (a) en les insérant les unes dans les autres et serrez fermement les raccords plastiques orange (b).
- Fixez la poignée (c) à l'extrémité de la canne et serrez également fermement la poignée avec le raccord.
- Insérez le tube dans le raccord orange (d) sur le Pond Vac et serrez bien.
- Fixez le tuyau flexible fourni (f) à la sortie transparente (e) du Pond Vac.
- Utilisez les clips fournis (g) pour fixer le tuyau flexible (f) le long du tube.
- Sélectionnez une des trois buses d'aspiration (h) et fixez-la à la tête du Pond Vac, puis tournez-la en position verrouillée.
- Branchez le Pond Vac à une prise électrique.




Assurez-vous qu'une boucle de dégouttement est formée pour empêcher l'eau d'entrer dans la prise

- Déplacez lentement et avec précaution le Pond Vac sur le fond et les parois du bassin.
- Retirez ainsi tous les débris libres.



Ne faites jamais fonctionner le Pond Vac à sec pendant plus d'une minute.

- Faire fonctionner l'appareil sans eau peut endommager la pompe et le rotor.
- Les dommages causés par un fonctionnement à sec ne sont pas couverts par la garantie.

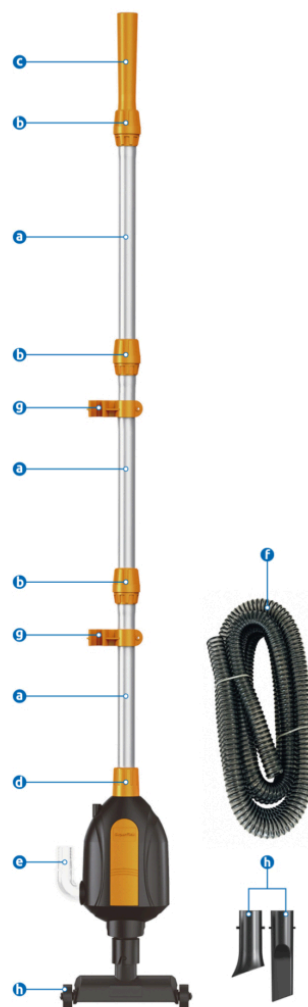

Conseils d'utilisation

- Un remplacement hebdomadaire de 5 à 10 % du volume de votre bassin est recommandé. Puisque l'aspirateur pompe de l'eau hors du bassin, il est conseillé d'utiliser régulièrement le Pond Vac, de préférence pendant les changements d'eau hebdomadaires.
- L'eau que vous aspirez peut être utilisée pour arroser les plantes de votre jardin car les débris du bassin contiennent un engrais naturel.
- Un nettoyage régulier du bassin empêche la saleté de s'accumuler en couches épaisses difficiles à enlever.
- Un bassin propre assure un bassin sain.

Entretien



ATTENTION ! Le Pond Vac doit être nettoyé régulièrement pour un fonctionnement sans problème. Les pannes dues à un moteur sale causées par un entretien inapproprié ou un manque d'entretien ne sont pas couvertes par la garantie.



DÉBRANCHEZ TOUJOURS la prise principale avant d'effectuer l'entretien !

- Nettoyez régulièrement le boîtier, la canne et les buses avec un chiffon humide (de préférence après chaque utilisation).
- Pour les saletés tenaces, utilisez un chiffon doux humidifié avec de l'eau savonneuse tiède (max. 40°C). N'UTILISEZ JAMAIS de solvants (benzène, alcool, ammoniac, etc.), ils peuvent endommager les pièces en plastique.
- Rincez le tuyau flexible à l'eau propre.

Puissance	Débit de la pompe	Longueur du tube	Longueur / diamètre du tuyau	Longueur du câble
80 watt	4 000 l/h	1,8 m	5 m / Ø 32 mm	10 m

Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & Garantie »](#)

