



Pond Vac

Manuale utente

IT

Funzione

Pulitore compatto e leggero per Laghetto

Un laghetto pulito è fondamentale per mantenere la salute del laghetto. Utilizza il SuperFish Pond Vac ogni settimana per effettuare i cambi d'acqua necessari mentre aspiri lo sporco dal fondo e dalle pareti del laghetto.

Uso

- Collega le tre parti del tubo metallico (**a**) inserendole l'una nell'altra e stringi bene i raccordi in plastica arancione (**b**).
- Fissa la maniglia (**c**) all'estremità della bacchetta e stringi bene anche la maniglia con il raccordo.
- Inserisci il tubo nel raccordo arancione (**d**) del Pond Vac e stringi bene.
- Collega il tubo flessibile fornito (**f**) all'uscita trasparente (**e**) del Pond Vac.
- Usa le clip fornite (**g**) per fissare il tubo flessibile (**f**) lungo il tubo.
- Scegli uno dei tre ugelli di aspirazione (**h**) e fissalo alla testa del Pond Vac, quindi ruotalo in posizione di bloccaggio.
- Collega il Pond Vac a una presa di corrente.




Assicurati che si formi un arco antigoccia per evitare che l'acqua entri nella presa

- Muovi lentamente e con attenzione il Pond Vac sul fondo e sui lati del laghetto.
- Rimuovi in questo modo tutti i detriti sciolti.



Non utilizzare mai il Pond Vac a secco per più di un minuto.

- Far funzionare il dispositivo senza acqua può danneggiare la pompa e il rotore.
- I danni causati dal funzionamento a secco non sono coperti dalla garanzia.

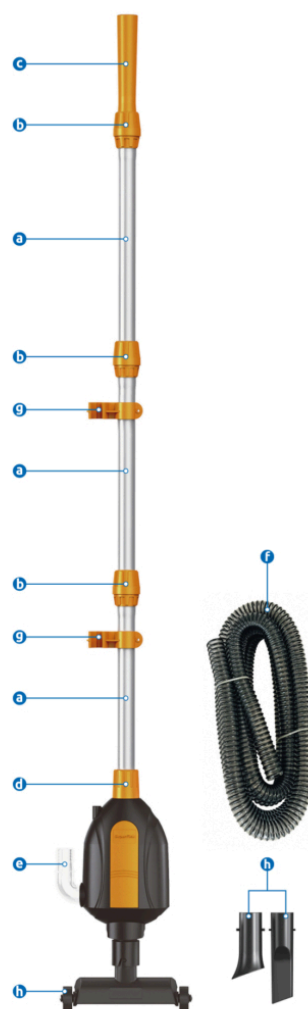

Consigli per l'utente

- Si consiglia un ricambio d'acqua settimanale del 5-10% del volume del laghetto. Poiché l'aspirazione del laghetto pompa fuori l'acqua, si suggerisce un uso regolare del Pond Vac, preferibilmente durante i cambi d'acqua settimanali.
- L'acqua aspirata può essere utilizzata per annaffiare le piante del giardino perché i detriti del laghetto contengono fertilizzante naturale.
- La pulizia regolare del laghetto impedisce che lo sporco si accumuli in strati spessi difficili da rimuovere.
- Un laghetto pulito garantisce un laghetto sano.

Manutenzione



ATTENZIONE! Il Pond Vac deve essere pulito regolarmente per un funzionamento senza problemi. I guasti causati da un motore sporco dovuti a manutenzione impropria o mancante non sono coperti dalla garanzia.



STACCA SEMPRE la spina di alimentazione prima di effettuare la manutenzione!

- Pulisci regolarmente la scocca, la bacchetta e gli ugelli con un panno umido (preferibilmente dopo ogni uso).
- Per lo sporco ostinato, usa un panno morbido inumidito con acqua tiepida saponata (max. 40°C). NON usare solventi (benzina, alcool, ammoniaca, ecc.), che potrebbero danneggiare le parti in plastica.
- Sciacqua il tubo flessibile con acqua pulita.

Potenza	Portata pompa	Lunghezza del tubo metallico	Lunghezza / diametro tubo flessibile	Lunghezza cavo
80 watt	4.000 l/h	1,8 m	5 m / Ø 32 mm	10 m

Sicurezza e Garanzia

[Visualizza Sicurezza e Garanzia »](#)