



Pond Vac

Gebruikershandleiding

NL

Functie

Compacte, Lichtgewicht Vijverreiniger

Een schone vijver is essentieel voor het behouden van de gezondheid van de vijver. Gebruik de SuperFish Pond Vac elke week om noodzakelijke waterwisselingen uit te voeren terwijl u vuil van de bodem en de wanden van de vijver zuigt.

Gebruik


- Verbind de drie delen van de metalen steel (a) door ze in elkaar te schuiven en draai de oranje kunststof koppelingen (b) stevig aan.
- Bevestig het handvat (c) aan het einde van de steel en draai ook het handvat met de koppeling goed vast.
- Steek de steel in de oranje koppeling (d) van de Pond Vac en draai deze goed aan.
- Bevestig de meegeleverde flexibele slang (f) aan de doorzichtige uitlaat (e) van de Pond Vac.
- Gebruik de meegeleverde clips (g) om de flexibele slang (f) langs de steel vast te zetten.
- Kies een van de drie zuigmonden (h) en bevestig deze aan het hoofd van de Pond Vac, draai deze dan in de vergrendelingspositie.
- Steek de Pond Vac in een stopcontact.

 Zorg ervoor dat er een druppelloop ontstaat om te voorkomen dat er water in het stopcontact komt

- Beweeg de Pond Vac langzaam en voorzichtig over de bodem en de zijken van de vijver.
- Verwijder op deze manier al het losse vuil.

 Gebruik de Pond Vac nooit langer dan één minuut droog.

- Het bedienen van het apparaat zonder water kan de pomp en rotor beschadigen.
- Schade veroorzaakt door drooglopen valt niet onder de garantie.

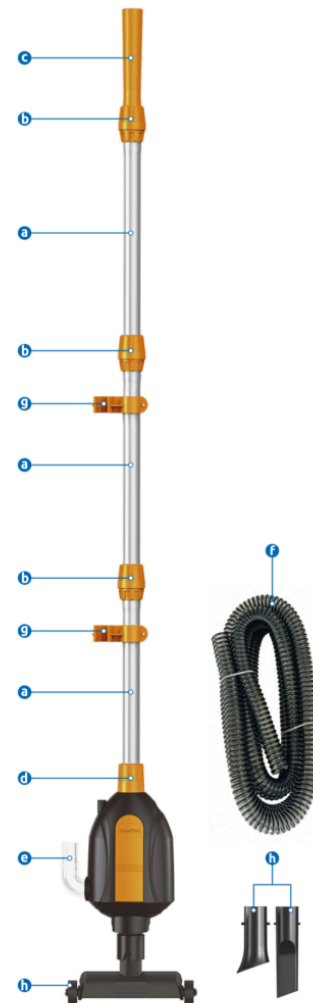

Gebruikerstips

- Een wekelijkse waterverversing van 5 tot 10% van het volume van uw vijver wordt aanbevolen. Omdat het zuigen van de vijver water wegpompt, wordt regelmatig gebruik van de Pond Vac aangeraden, bij voorkeur tijdens wekelijkse waterwisselingen.
- Het water dat u zuigt kan worden gebruikt om uw tuinplanten water te geven omdat vijverafval natuurlijke meststof bevat.
- Regelmatig vijveronderhoud voorkomt dat vuil zich ophoopt tot dikke, moeilijk te verwijderen lagen.
- Een schone vijver zorgt voor een gezonde vijver.

Onderhoud



OPMERKING! De Pond Vac moet regelmatig worden gereinigd voor een storingsvrije werking. Defecten veroorzaakt door een vuile motor door onjuist of onvoldoende onderhoud vallen niet onder de garantie.



Koppel ALTIJD de stekker los voordat u onderhoud uitvoert!

- Reinig de behuizing, steel en mondstukken regelmatig met een vochtige doek (bij voorkeur na elk gebruik).
- Gebruik voor hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met warm zeepsop (max. 40°C). Gebruik NOOIT oplosmiddelen (benzeen, alcohol, ammoniak, etc.), deze kunnen de kunststof onderdelen beschadigen.
- Spoel de flexibele slang af in schoon water.

Vermogen	Pomp capaciteit	Steellengte	Slanglengte / - diameter	Kabellengte
80 watt	4.000 l/u	1,8 m	5 m / Ø 32 mm	10 m

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)