



PondECO 2900-4900-8500- 12500-15500

Manuel d'utilisateur

FR

Fonction

Le PondECO est une pompe de bassin électronique pour une utilisation avec des filtres, des skimmers, des cascades et des ornements d'eau.

Protection contre la marche à sec

La pompe est équipée d'un dispositif de sécurité contre la marche à sec, ce qui est particulièrement important lorsqu'elle est utilisée en ligne. Il est important que l'eau puisse toujours circuler. S'il n'y a pas de flux d'eau pendant 10 secondes, la pompe s'arrêtera automatiquement puis redémarrera après 10 secondes. S'il n'y a toujours pas de flux d'eau, la pompe s'arrêtera et redémarrera à nouveau. Ce cycle est répété 5 fois, après quoi la pompe s'arrête complètement.

Protection thermique contre la surcharge




La pompe dispose d'une protection thermique contre la surcharge en cas de surchauffe du moteur, la pompe s'éteint automatiquement. Après un temps de refroidissement de 15 à 20 minutes, la pompe se rallume automatiquement.


Afin d'éviter tout dommage à la pompe, il est essentiel de rechercher la cause de la surchauffe et de résoudre le problème. Les dommages causés par la surchauffe ne sont pas couverts par la garantie.

Installation dans le bassin

- La pompe PondECO convient pour les tuyaux de bassin avec des diamètres de 25/32/40 mm ou 40/50 mm (selon le modèle).
- Coupez le raccord de tuyau Multi-step à la taille désirée et fixez-le sur la pompe.
- Connectez le tuyau de bassin au raccord du tuyau à l'aide d'une pince (non incluse).

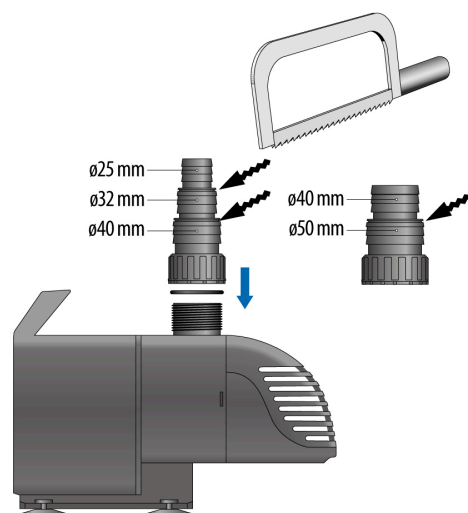

- Installez la pompe sous l'eau, de préférence dans la partie la plus profonde du bassin (profondeur max. 2 mètres) et au moins 20 cm sous la surface de l'eau.
- Assurez-vous que la pompe est posée horizontalement et fermement sur une surface plane pour qu'elle ne puisse pas basculer.

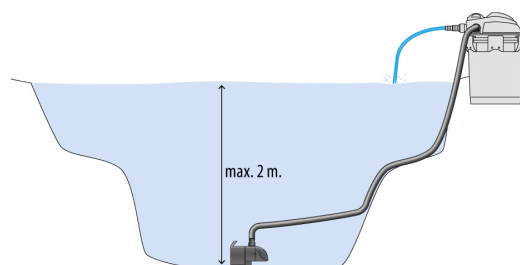


Branchez la pompe à la prise et assurez-vous qu'il y a une boucle anti-goutte sur le cordon.




Assurez-vous que personne ne puisse trébucher sur le cordon et que le cordon ne puisse pas être endommagé.

Installation hors d'eau

- Pour une utilisation en hors d'eau, retirez le couvercle du préfiltre de la pompe. Pressez le couvercle vers l'intérieur aux attaches des deux côtés, puis retirez le couvercle de la pompe.
- Vissez ensuite le deuxième raccord de tuyau Multi-Step sur l'entrée de la pompe. Si nécessaire, coupez d'abord le raccord de tuyau à la taille.

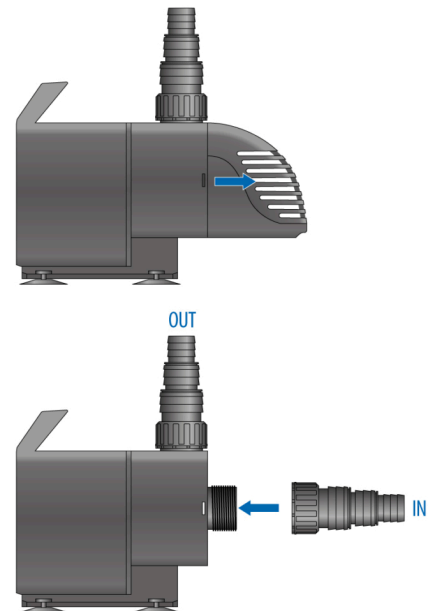

- Installez la pompe horizontalement et fermement sur une surface plane à l'extérieur du bassin. Assurez-vous que la pompe ne puisse pas basculer, vous pouvez la fixer avec des vis si nécessaire.
- Connectez la pompe au filtre de la manière souhaitée.

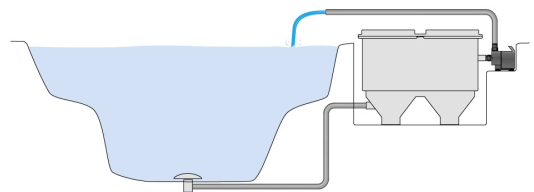

Branchez la pompe à la prise et assurez-vous qu'il y a une boucle anti-goutte sur le cordon.



Assurez-vous que personne ne puisse trébucher sur le cordon et que le cordon ne puisse pas être endommagé.

Entretien


La pompe doit être nettoyée régulièrement (au moins deux fois par an) pour assurer un fonctionnement sans problème. Les dépôts de tartre, en particulier, peuvent faire cesser votre pompe. Il n'y a pas de garantie sur les pannes dues à des pompes sales et aux dépôts de tartre à l'intérieur de la pompe causés par un entretien inadéquat ou insuffisant.



Débranchez la prise avant d'effectuer l'entretien !

- Déconnectez la pompe du filtre et rincez le boîtier sous le robinet ou avec un tuyau d'arrosage.
- Pour un nettoyage et un détartrage appropriés, il est préférable d'utiliser SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), disponible chez votre revendeur.
- Mélangez SuperFish Pump & UVC Clean dans un grand seau avec de l'eau du robinet propre, selon les instructions sur la bouteille. Plongez-y la pompe et laissez-la pendant 24 heures.
- Sortez la pompe du seau et laissez-la s'égoutter avant de la démonter.

- Retirez le couvercle du préfiltre de la pompe (s'il est présent). Pressez le couvercle vers l'intérieur aux attaches des deux côtés, puis retirez-le de la pompe.
- Desserrez le(s) raccord(s) Multi-Step de la pompe.
- Tirez sur le loquet au bas de la pompe et faites glisser la pompe hors de sa base.

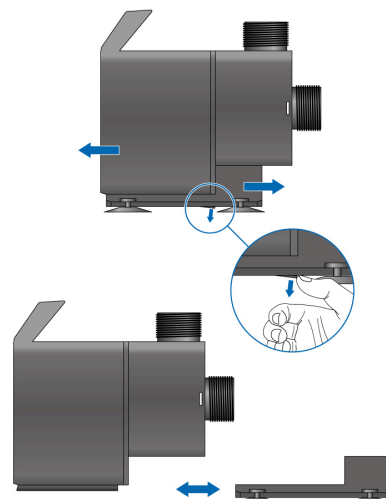

- Retirez le boîtier du rotor de la pompe en le tournant légèrement dans le sens antihoraire.
- Sortez le rotor de la pompe.
- Brossez et nettoyez soigneusement toutes les pièces et le boîtier. Rincez le tout à l'eau propre du robinet et remontez l'appareil.

Selon l'utilisation de la pompe, le rotor peut s'endommager ou s'user, ce qui est normal. Un nouveau rotor est disponible chez votre revendeur.

SF PondECO 2900 Rotor (Art. 07070247)



SF PondECO 4500 Rotor (Art. 07070249)

SF PondECO 8500 Rotor (Art. 07070251)

SF PondECO 12500 Rotor (Art. 07070253)

SF PondECO 15500 Rotor (Art. 07070257)

⚠ ATTENTION ! Pendant les périodes de gel, vous devez retirer la pompe du bassin. Nettoyez et séchez bien la pompe puis stockez-la à l'abri du gel.

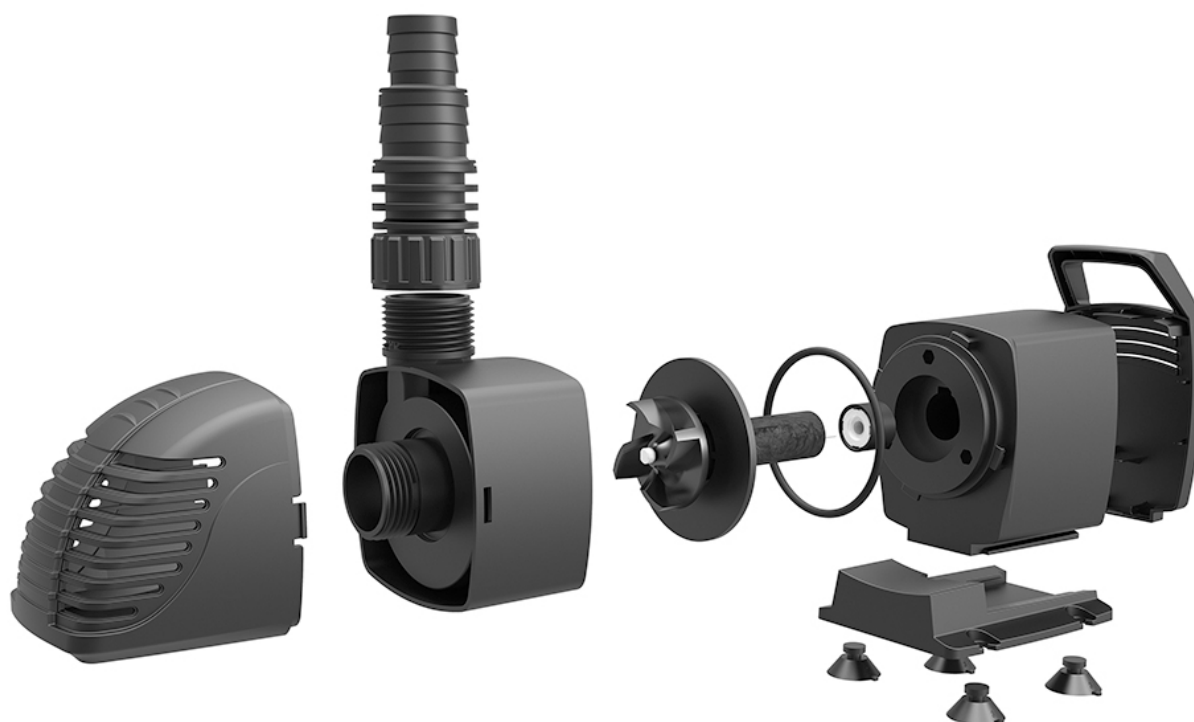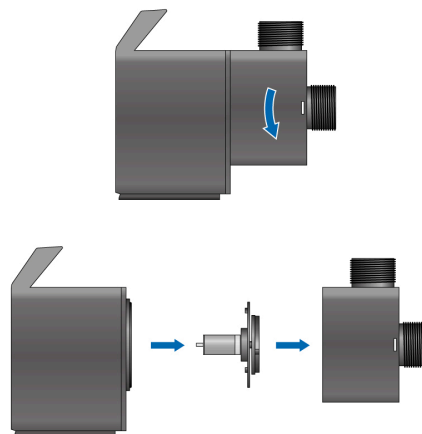

Spécifications techniques

Modèle	2900	4900	8500	12500	15500
Capacité maximale de la pompe	3500 l/h	5300 l/h	7800 l/h	11200 l/h	15000 l/h
Hauteur max.	2,0 m	3,2 m	4,2 m	6,0 m	6,5 m
Puissance	14 watt	29 watt	41 watt	85 watt	130 watt
Raccord pour tuyau Ø	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm	40/50 mm	40/50 mm

Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & Garantie »](#)