



PondECO 2900-4900-8500- 12500-15500

Manuale utente

IT

Funzione

Il PondECO è una pompa elettronica per laghetto da utilizzare con filtri, skimmer, cascate e ornamenti d'acqua.

Protezione contro il funzionamento a secco

La pompa è dotata di un dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco, molto importante soprattutto quando usata in linea. È importante che l'acqua possa sempre circolare. Se non c'è flusso d'acqua per 10 secondi, la pompa si ferma automaticamente e si riavvia dopo 10 secondi. Se non c'è ancora flusso d'acqua, la pompa si fermerà e si riavvierà nuovamente. Questo ciclo si ripete 5 volte, dopodiché la pompa si ferma completamente.

Protezione da sovraccarico termico




La pompa ha una protezione da sovraccarico termico che spegne automaticamente la pompa in caso di surriscaldamento del motore. Dopo un periodo di raffreddamento da 15 a 20 minuti, la pompa si riaccende automaticamente.


Per prevenire danni alla pompa, è essenziale indagare la causa del surriscaldamento e risolvere il problema. I danni da surriscaldamento non sono coperti dalla garanzia.

Installazione nel laghetto

- La pompa PondECO è adatta per tubi da laghetto con diametri di 25/32/40 mm o 40/50 mm (a seconda del modello).
- Tagliare il raccordo per tubo a più stadi alla dimensione desiderata e fissarlo sulla pompa.
- Collegare il tubo del laghetto al raccordo usando una fascetta (non inclusa).

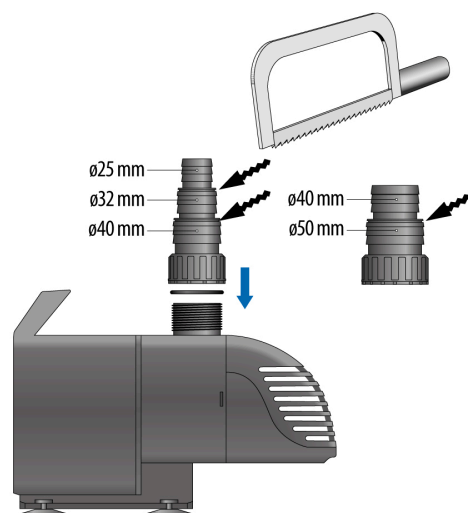

- Installare la pompa sott'acqua, preferibilmente nella parte più profonda del laghetto (profondità max 2 metri) e almeno 20 cm sotto la superficie dell'acqua.
- Assicurarsi che la pompa sia posizionata orizzontalmente e saldamente su una superficie piana in modo che non possa cadere.

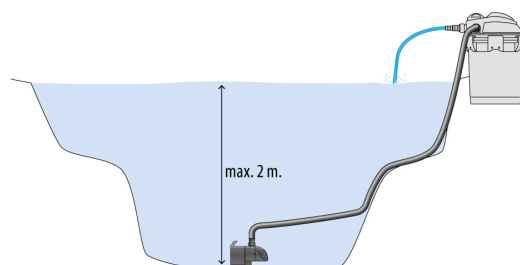


Collegare la pompa alla presa e assicurarsi che ci sia una goccia nel cavo.




Assicurarsi che nessuno possa inciampare sul cavo e che il cavo non possa essere danneggiato.

Installazione in linea

- Per l'uso in linea, rimuovere il coperchio pre-filtro della pompa. Premere il coperchio verso l'interno sui fermagli su entrambi i lati, quindi tirare via il coperchio dalla pompa.
- Quindi avvitare il secondo raccordo Multi-Step sull'entrata della pompa. Se necessario, tagliare prima il raccordo alla misura.

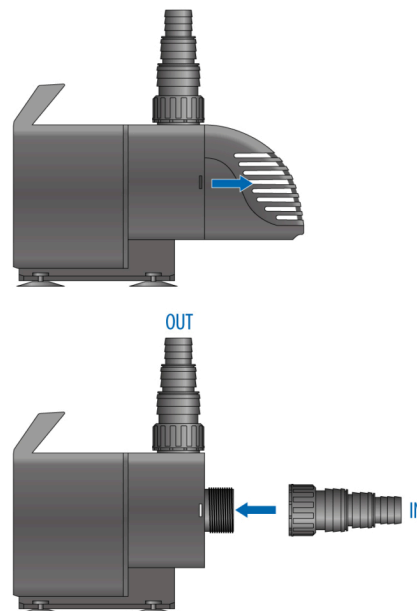

- Installare la pompa orizzontalmente e saldamente su una superficie piana fuori dal laghetto. Assicurarsi che la pompa non possa ribaltarsi, se necessario è possibile fissarla con delle viti.
- Collegare la pompa al filtro come desiderato.

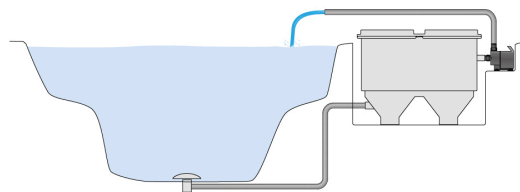

 Collegare la pompa alla presa e assicurarsi che ci sia una goccia nel cavo.

 Assicurarsi che nessuno possa inciampare sul cavo e che il cavo non possa essere danneggiato.

Manutenzione


La pompa deve essere pulita regolarmente (almeno due volte all'anno) per garantire un funzionamento senza problemi. I depositi di calcare, in particolare, possono causare il fermo della pompa. Non è prevista garanzia per i guasti dovuti a pompe sporche e accumulo di calcare all'interno della pompa causati da una manutenzione impropria o assente.



Scollegare la spina dalla presa prima di effettuare la manutenzione!

- Scollegare la pompa dal filtro e risciacquare la scocca sotto il rubinetto o con un tubo da giardino.
- Per una pulizia e decalcificazione adeguata, è meglio usare SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), disponibile presso il vostro rivenditore.
- Mescolare SuperFish Pump & UVC Clean in un secchio grande con acqua pulita del rubinetto, seguendo le istruzioni sulla bottiglia. Immergere la pompa e lasciarla lì per 24 ore.
- Togliere la pompa dal secchio e lasciarla scolare prima di smontarla.

- Rimuovere il coperchio pre-filtro della pompa (se presente). Premere il coperchio verso l'interno sui fermagli su entrambi i lati, quindi tirare via il coperchio dalla pompa.
- Svitare il/i raccordo/i Multi-Step dalla pompa.
- Tirare la linguetta nella parte inferiore della pompa e far scorrere la pompa dalla base.

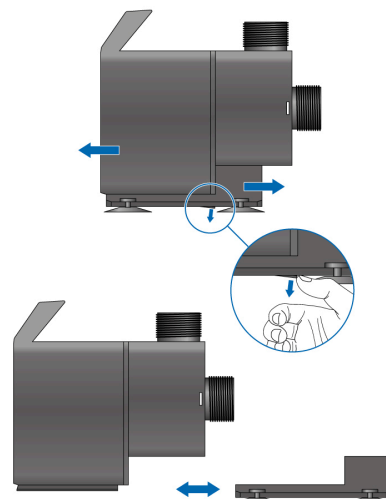

- Rimuovere la scocca del rotore della pompa ruotandola leggermente in senso antiorario.
- Estrarre il rotore dalla pompa.
- Spazzolare e pulire accuratamente tutte le parti e la scocca. Risciacquare tutto con acqua pulita del rubinetto e rimontare l'unità.

A seconda dell'uso della pompa, il rotore può danneggiarsi o usurarsi, il che è normale. Un nuovo rotore è disponibile presso il vostro rivenditore.

SF PondECO 2900 Rotor (Art. 07070247)



SF PondECO 4500 Rotor (Art. 07070249)

SF PondECO 8500 Rotor (Art. 07070251)

SF PondECO 12500 Rotor (Art. 07070253)

SF PondECO 15500 Rotor (Art. 07070257)

⚠ **ATTENZIONE!** Durante i periodi di gelo si dovrebbe rimuovere la pompa dal laghetto. Pulire e asciugare bene la pompa e conservarla in luogo privo di gelo.

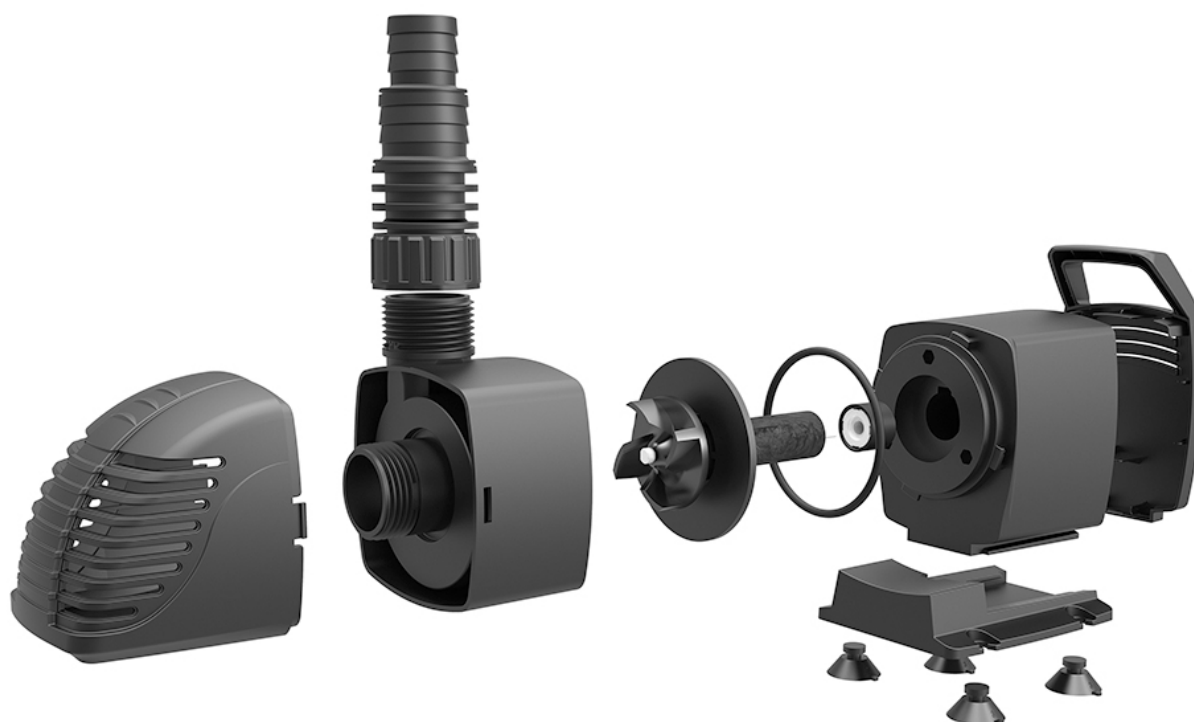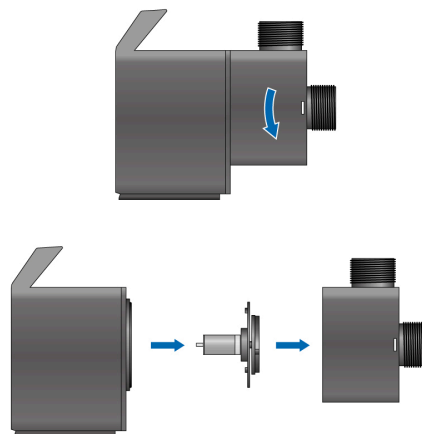

Specifiche tecniche

Modello	2900	4900	8500	12500	15500
Capacità massima della pompa	3500 l/h	5300 l/h	7800 l/h	11200 l/h	15000 l/h
Prevalenza massima	2.0 m	3.2 m	4.2 m	6.0 m	6.5 m
Potenza	14 watt	29 watt	41 watt	85 watt	130 watt
Raccordo tubo Ø	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm	40/50 mm	40/50 mm

Sicurezza e Garanzia

[Visualizza la Sicurezza e la Garanzia »](#)