



PondECO Next 3500-5000- 8000-10000-12000-15000- 20000-26000

Manuale utente

IT

Funzione

Il PondECO Next è una pompa da laghetto elettronica da utilizzare con filtri, skimmer, cascate e ornamenti d'acqua.

Protezione contro il funzionamento a secco

La pompa è dotata di un dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco, particolarmente importante quando si utilizza in linea. È importante che l'acqua venga sempre pompata. Se non c'è flusso d'acqua per 10 secondi, la pompa si spegne automaticamente e poi si riavvia dopo 10 secondi. Se non c'è ancora flusso d'acqua, la pompa si spegne e si riavvia nuovamente. Questo ciclo si ripete 5 volte, dopo di che la pompa si spegne completamente.



Puoi riavviare la pompa quando l'alimentazione idrica è ripristinata. Prima, stacca la spina dalla presa prima di eseguire qualsiasi manutenzione.

Per resettare la Protezione contro il funzionamento a secco, la pompa deve essere scollegata dalla rete per almeno 1 minuto.

Collega nuovamente la pompa alla presa e questa si avvierà iniziando a far circolare l'acqua.

Protezione da sovraccarico termico




La pompa dispone di una protezione da sovraccarico termico nel caso in cui il motore si surriscaldi: la pompa si spegne automaticamente. Dopo un tempo di raffreddamento di 15-20 minuti, la pompa si riaccende automaticamente.


Per evitare danni alla pompa, è essenziale indagare la causa del surriscaldamento e risolvere il problema. I danni causati dal surriscaldamento non sono coperti dalla garanzia.

Installazione nel laghetto

- La pompa PondECO Next è adatta per tubi da laghetto con diametri di 25/32/40 mm o 32/40/50 mm (a seconda del modello).
- Taglia il raccordo a più stadi al diametro desiderato e fissalo sulla pompa.
- Collega il tubo del laghetto al raccordo usando una fascetta (non inclusa).

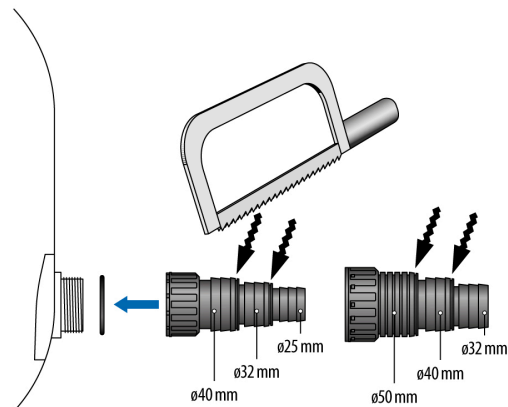

- Installa la pompa sott'acqua, preferibilmente nella parte più profonda del laghetto (profondità max. 2 metri) e almeno 20 cm sotto la superficie dell'acqua.
- Assicurati che la pompa sia posizionata orizzontalmente e saldamente su una superficie piana in modo che non possa ribaltarsi.

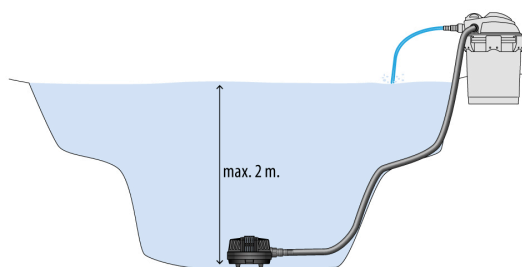


Collega la pompa alla presa elettrica e assicurati che nel cavo ci sia una goccia di sicurezza.




Assicurati che nessuno possa inciampare sul cavo e che il cavo non possa essere danneggiato.

Installazione in linea


- Per l'uso in linea, la sezione della pompa deve essere estratta dalla custodia.
- Apri la custodia premendo il fermo nella parte anteriore e posteriore, che libererà la calotta superiore.

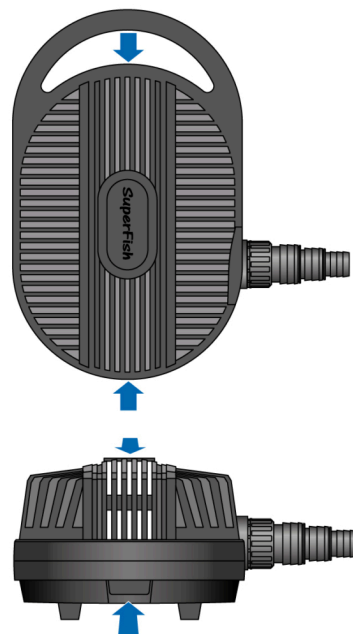

- Rimuovere la staffa che passa sopra la pompa svitando le 2 viti e togliere la pompa dalla scocca.
- Nella parte frontale della pompa si trova l'ingresso (raccordo tubo non fornito). Nella parte superiore si trova l'uscita (per il raccordo tubo Multi-step fornito).
- Tagliare il raccordo tubo Multi-step al diametro desiderato e fissarlo alla pompa.

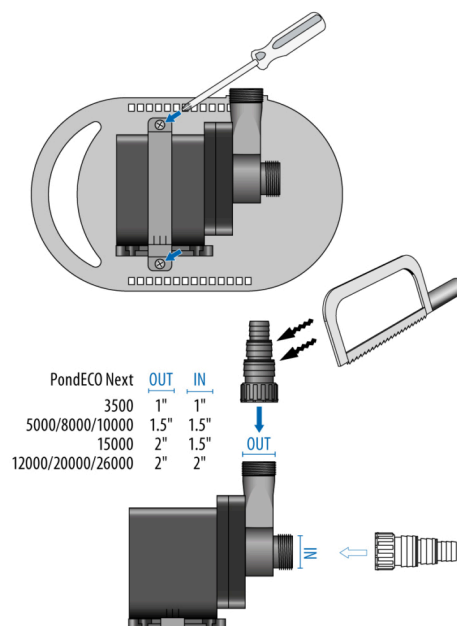

- Installare la pompa orizzontalmente e saldamente su una superficie piana all'esterno del laghetto. Assicurarsi che la pompa non possa ribaltarsi, se necessario fissarla con delle viti.
- Collegare la pompa al filtro nel modo desiderato.

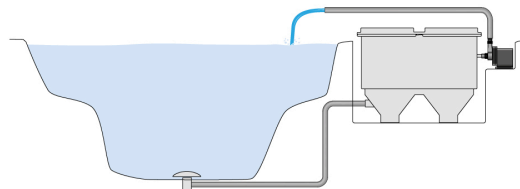

Inserire la spina della pompa nella presa e assicurarsi che nel cavo sia presente un'asola antigoccia.



Assicurarsi che nessuno possa inciampare sul cavo e che il cavo non possa danneggiarsi.

Manutenzione


La pompa deve essere pulita regolarmente (almeno due volte l'anno) per garantirne il funzionamento senza problemi. In particolare, i depositi di calcare possono causarne il malfunzionamento. Non è prevista alcuna garanzia in caso di guasti dovuti a pompa sporca e accumulo di calcare all'interno della pompa causati da manutenzione impropria o assente.




Prima di effettuare la manutenzione staccare la spina dalla presa!

- Scollegare la pompa dal filtro e risciacquare la scocca sotto il rubinetto o con un tubo da giardino.
- Per una pulizia e decalcificazione ottimali, è meglio usare SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), disponibile presso il vostro rivenditore.
- Diluire SuperFish Pump & UVC Clean in un grande secchio con acqua pulita del rubinetto, seguendo le istruzioni sulla bottiglia. Immergere la pompa e lasciarla agire per 24 ore.
- Togliere la pompa dal secchio e lasciarla sgocciolare prima di smontarla.

- Aprire la scocca premendo la linguetta davanti e dietro, che libererà la calotta superiore.

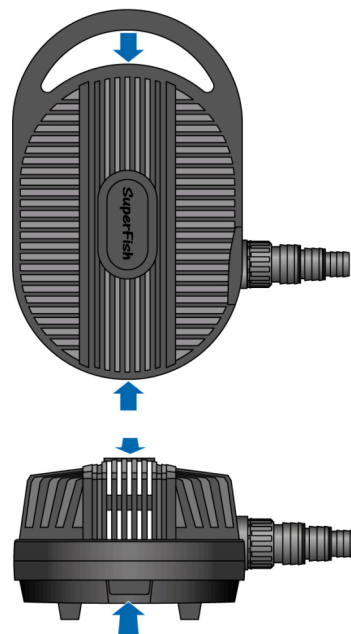

- Rimuovere la staffa che passa sopra la pompa svitando le 2 viti e togliere la pompa dalla custodia.
- Smontare la custodia del rotore allentando le 4 viti sulla parte anteriore della pompa e rimuovere il rotore.
- Spazzolare e pulire accuratamente tutte le parti e la custodia. Sciacquare tutto con acqua del rubinetto pulita e rimontare l'unità.

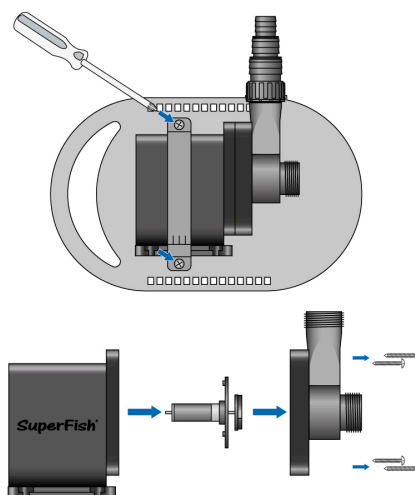

A seconda dell'uso della pompa, il rotore può danneggiarsi o usurarsi, il che è normale. Un nuovo rotore è disponibile dal vostro rivenditore.

SF PondECO Next 3500 Rotor (Art. 07080120)

SF PondECO Next 5000 Rotor (Art. 07080125)

SF PondECO Next 8000 Rotor (Art. 07080130)

SF PondECO Next 10000 Rotor (Art. 07080135)

SF PondECO Next 12000 Rotor (Art. 07080140)

SF PondECO Next 15000 Rotor (Art. 07080145)

SF PondECO Next 20000 Rotor (Art. 07080150)

SF PondECO Next 26000 Rotor (Art. 07080155)

⚠ ATTENZIONE! Durante i periodi di gelo, rimuovere la pompa dal laghetto. Pulirla e asciugarla bene e conservarla in un luogo privo di gelo.

PondECO Next Controller

Con il opzionale PondECO Next Controller, è possibile regolare la potenza della pompa PondECO Next a step usando un telecomando.

Servizio Pick up & Replace!

[Maggiori informazioni sul Servizio Pick up & Replace! »](#)

Sicurezza & Garanzia

[Visualizza Sicurezza & Garanzia »](#)