



PondECO Next 3500-5000- 8000-10000-12000-15000- 20000-26000

Gebruiksaanwijzing

NL

Functie

De PondECO Next is een elektronische vijverpomp voor gebruik met filters, skimmers, watervallen en waterornamenten.

Droogloopbeveiliging

De pomp is uitgerust met een droogloopbeveiliging, wat vooral belangrijk is bij inline gebruik. Het is van belang dat er altijd water rondgepompt kan worden. Als er gedurende 10 seconden geen waterstroom is, stopt de pomp automatisch en start na 10 seconden opnieuw. Bij aanhoudende waterstroomstoring stopt de pomp en start weer opnieuw. Deze cyclus herhaalt zich 5 keer, waarna de pomp volledig stopt.



Je kunt de pomp opnieuw opstarten als de watertoevoer is hersteld. Trek eerst de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoud uitvoert.

Om de droogloopbeveiliging te resetten, moet de pomp minimaal 1 minuut van het stroomnet worden losgekoppeld.

Steek de stekker weer in het stopcontact en de pomp zal starten en water laten circuleren.

Thermische overbelastingsbeveiliging




De pomp heeft een thermische overbelastingsbeveiliging die de pomp automatisch uitschakelt bij oververhitting van de motor. Na een afkoeltijd van 15 tot 20 minuten schakelt de pomp automatisch weer in.


Om schade aan de pomp te voorkomen is het essentieel om de oorzaak van de oververhitting te onderzoeken en het probleem op te lossen. Schade door oververhitting valt niet onder de garantie.

Installatie in de vijver

- De PondECO Next pomp is geschikt voor vijverslangen met diameters van 25/32/40 mm of 32/40/50 mm (afhankelijk van het model).
- Zaag de Multi-step slangconnector op de gewenste diameter en bevestig deze op de pomp.
- Sluit de vijverslang met een slangklem (niet inbegrepen) aan op de slangconnector.

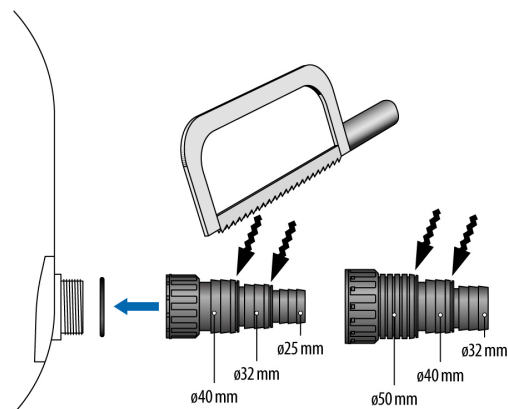

- Plaats de pomp onder water, bij voorkeur in het diepste deel van de vijver (max. 2 meter diepte) en minstens 20 cm onder het wateroppervlak.
- Zorg dat de pomp horizontaal en stevig op een vlakke ondergrond staat zodat deze niet kan omvallen.

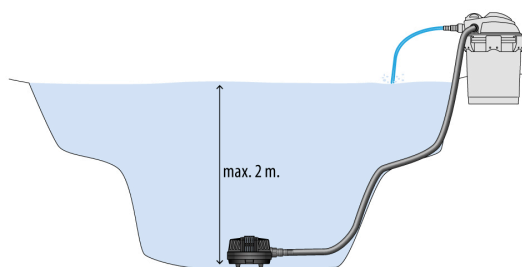


Steek de stekker in het stopcontact en zorg voor een druppellus in het snoer.




Zorg dat niemand over het snoer kan struikelen en dat het snoer niet beschadigd kan worden.

Installatie in droogopstelling


- Voor een gebruik in droogopstelling moet het pompdeel uit de behuizing worden gehaald.
- Open de behuizing door de vergrendeling aan voor- en achterkant in te drukken, waardoor de bovenkap loskomt.

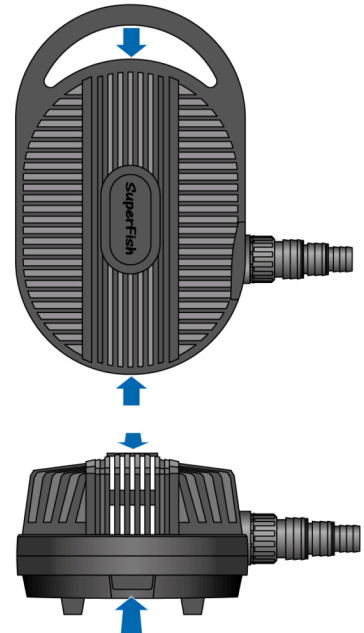

- Verwijder de beugel die over de pomp loopt door de 2 schroeven los te draaien en haal de pomp uit de behuizing.
- Aan de voorkant van de pomp zit de inlaat (slangkoppeling niet meegeleverd). Bovenop zit de uitlaat (voor de meegeleverde multi-trap slangkoppeling).
- Snijd de multi-trap slangkoppeling af op de gewenste diameter en bevestig deze op de pomp.

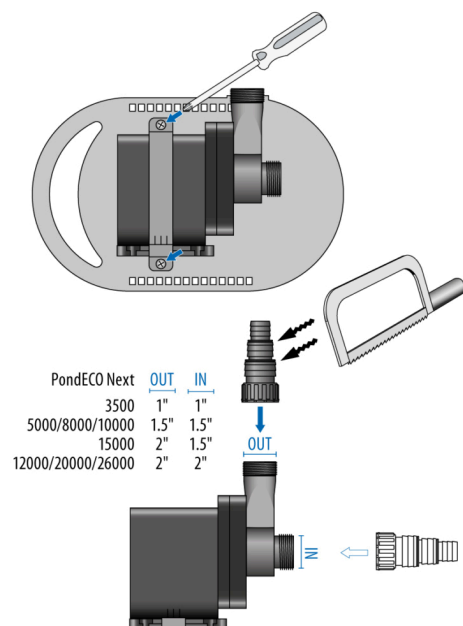

- Plaats de pomp horizontaal en stevig op een vlakke ondergrond buiten de vijver. Zorg ervoor dat de pomp niet kan omslaan, indien nodig kunt u de pomp met schroeven vastzetten.
- Sluit de pomp op de gewenste manier aan op het filter.

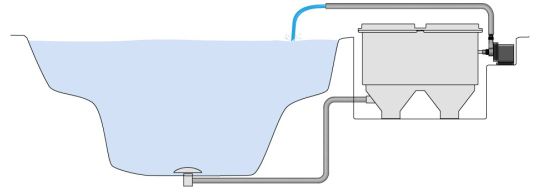

Steek de pomp in het stopcontact en zorg dat er een druppel lus in het snoer zit.



Zorg ervoor dat niemand over het snoer kan struikelen en dat het snoer niet beschadigd kan raken.

Onderhoud


De pomp moet regelmatig worden schoongemaakt (minimaal twee keer per jaar) om een probleemloze werking te garanderen. Met name kalkaanslag kan ervoor zorgen dat uw pomp stopt. Er is geen garantie op storingen veroorzaakt door vuile pompen en kalkaanslag binnenin de pomp door onjuist of gebrek aan onderhoud.




Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert!

- Koppel de pomp los van het filter en spoel de behuizing af onder de kraan of met een tuinslang.
- Voor een goede reiniging en ontkalking gebruikt u het beste SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), verkrijgbaar bij uw dealer.
- Meng SuperFish Pump & UVC Clean in een grote emmer met schoon kraanwater volgens de instructies op de fles. Dompel de pomp erin onder en laat deze 24 uur staan.
- Haal de pomp uit de emmer en laat hem uitlekken voordat u hem uit elkaar haalt.

- Open de behuizing door de vergrendeling aan de voor- en achterkant in te drukken, waardoor de bovenste schaal loskomt.

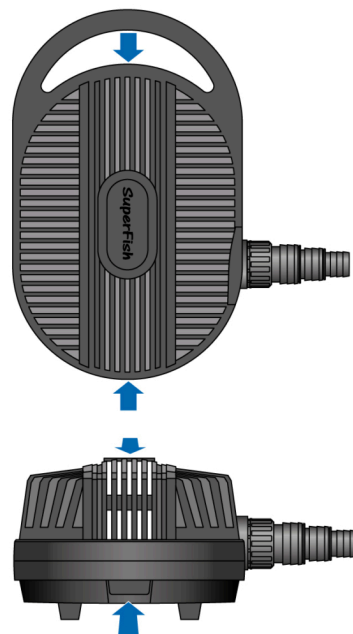

- Verwijder de beugel die over de pomp loopt door de 2 schroeven los te draaien en haal de pomp uit de behuizing.
- Demonteer de rotorbehuizing door de 4 schroeven aan de voorkant van de pomp los te draaien en verwijder de rotor.
- Borstel en reinig alle onderdelen en de behuizing grondig. Spoel alles af met schoon kraanwater en zet het apparaat weer in elkaar.

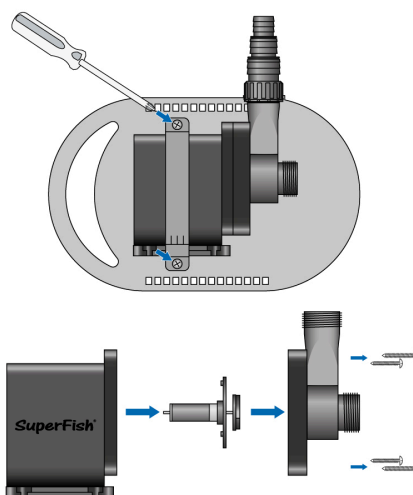

Afhankelijk van het gebruik van de pomp kan de rotor beschadigen of slijten, wat normaal is. Een nieuwe rotor is verkrijgbaar bij uw dealer.

SF PondECO Next 3500 Rotor (Art. 07080120)

SF PondECO Next 5000 Rotor (Art. 07080125)

SF PondECO Next 8000 Rotor (Art. 07080130)

SF PondECO Next 10000 Rotor (Art. 07080135)

SF PondECO Next 12000 Rotor (Art. 07080140)

SF PondECO Next 15000 Rotor (Art. 07080145)

SF PondECO Next 20000 Rotor (Art. 07080150)

SF PondECO Next 26000 Rotor (Art. 07080155)



LET OP! Bij vorstperiodes moet u de pomp uit de vijver halen. Maak de pomp schoon en droog en bewaar deze vorstvrij.

PondECO Next Controller

Met de optionele PondECO Next Controller kunt u het vermogen van de PondECO Next pomp traploos aanpassen met een afstandsbediening.

Ophalen & Vervangservice!

[Meer over de Ophalen & Vervangservice! »](#)

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)