



PondECO 2900-4900-8500-12500-15500

Gebruikershandleiding

NL

Functie

De PondECO is een elektronische vijverpomp voor gebruik met filters, skimmers, watervallen en waterornamenten.

Droogloopbeveiliging

De pomp is uitgerust met een droogloopbeveiliging, wat vooral belangrijk is bij gebruik inline. Het is belangrijk dat er altijd water wordt verpompt. Als er 10 seconden lang geen waterstroom is, stopt de pomp automatisch en start na 10 seconden opnieuw. Als er nog steeds geen waterstroom is, stopt de pomp en start opnieuw. Deze cyclus wordt 5 keer herhaald, waarna de pomp volledig stopt.

Thermische overbelastingsbeveiliging




De pomp heeft een thermische overbelastingsbeveiliging; als de motor oververhit raakt, schakelt de pomp automatisch uit. Na een afkoeltijd van 15 tot 20 minuten, schakelt de pomp automatisch weer in.


Om schade aan de pomp te voorkomen, is het essentieel om de oorzaak van de oververhitting te onderzoeken en het probleem op te lossen. Schade veroorzaakt door oververhitting valt niet onder de garantie.

Installatie in de vijver

- De PondECO pomp is geschikt voor vijverslangen met diameters van 25/32/40 mm of 40/50 mm (afhankelijk van het model).
- Snijd de Multi-step slangkoppeling op de gewenste diameter en bevestig deze op de pomp.
- Sluit de vijverslang aan op de slangkoppeling met behulp van een slangklem (niet inbegrepen).

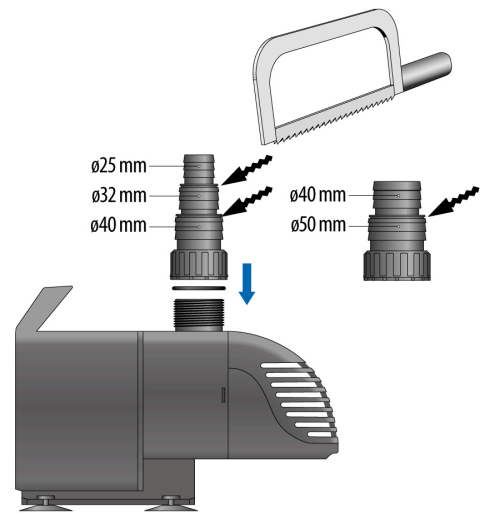

- Installeer de pomp onder water, bij voorkeur op het diepste punt van de vijver (max. 2 meter diepte) en minstens 20 cm onder het wateroppervlak.
- Zorg ervoor dat de pomp horizontaal en stevig op een vlakke ondergrond staat zodat hij niet kan omvallen.

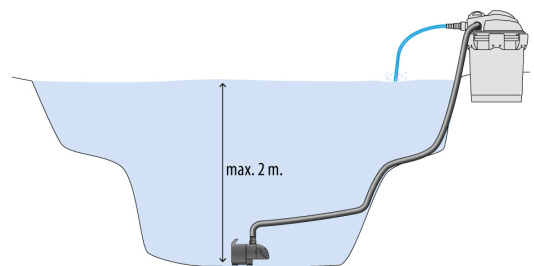


Steek de stekker in het stopcontact en zorg dat er een druppellus in het snoer zit.




Zorg ervoor dat niemand over het snoer kan struikelen en dat het snoer niet beschadigd kan raken.

Installatie in droogopstelling

- Voor gebruik in droogopstelling, verwijder de voorfilterkap van de pomp. Druk de kap naar binnen bij de vergrendelingen aan beide zijden en trek de kap van de pomp af.
- Schroef vervolgens de tweede Multi-Step slangkoppeling op de pomp-inlaat. Indien nodig, snijd eerst de slangkoppeling op maat.

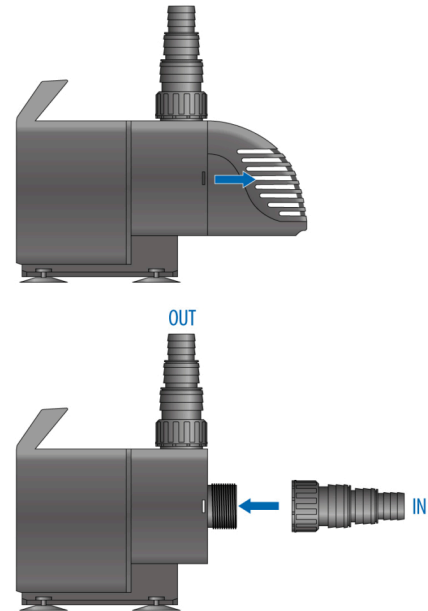

- Plaats de pomp horizontaal en stevig op een vlakke ondergrond buiten de vijver. Zorg dat de pomp niet kan omvallen, je kunt de pomp indien nodig vastzetten met schroeven.
- Sluit de pomp op de gewenste manier aan op het filter.

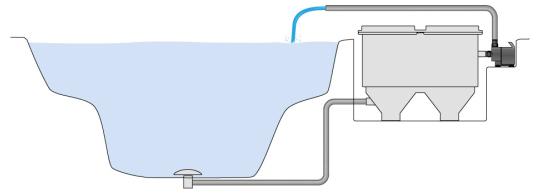

Steek de stekker in het stopcontact en zorg dat er een druppellus in het snoer zit.



Zorg ervoor dat niemand over het snoer kan struikelen en dat het snoer niet beschadigd kan raken.

Onderhoud


De pomp moet regelmatig worden gereinigd (minimaal twee keer per jaar) om een storingsvrije werking te garanderen. Vooral kalkaanslag kan ervoor zorgen dat uw pomp stopt. Er is geen garantie bij storingen door vuile pompen en kalkaanslag in de pomp door slecht of niet onderhouden.




Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert!

- Koppel de pomp los van het filter en spoel de behuizing af onder de kraan of met de tuinslang.
- Voor een goede reiniging en ontkalking kunt u het beste SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500) gebruiken, verkrijgbaar bij uw dealer.
- Meng SuperFish Pump & UVC Clean in een grote emmer met schoon kraanwater, volgens de instructies op de fles. Dompel de pomp erin onder en laat hem 24 uur weken.
- Haal de pomp uit de emmer en laat hem uitlekken voordat u hem uit elkaar haalt.

- Verwijder de voorfilterkap van de pomp (indien aanwezig). Druk de kap naar binnen bij de vergrendelingen aan beide zijden en trek de kap van de pomp af.
- Schroef de Multi-Step koppeling(en) los van de pomp.
- Trek de vergrendeling aan de onderkant van de pomp en schuif de pomp van de basis.

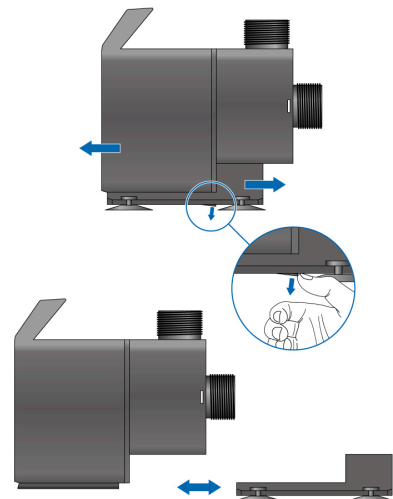

- Verwijder de rotorbehuizing van de pomp door deze een stukje tegen de klok in te draaien.
- Trek de rotor uit de pomp.
- Borstel en reinig alle onderdelen en de behuizing grondig. Spoel alles af met schoon kraanwater en monteer de pomp weer.

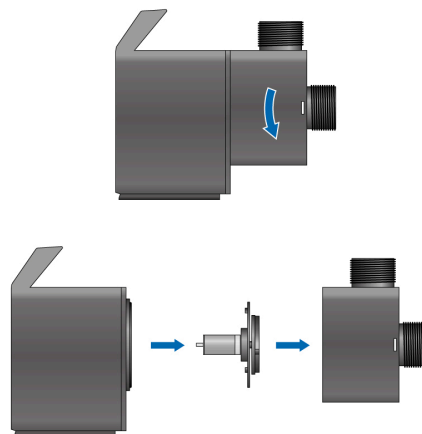

Afhankelijk van het gebruik kan de rotor beschadigd of versleten raken, wat normaal is. Een nieuwe rotor is verkrijgbaar bij uw dealer.

SF PondECO 2900 Rotor (Art. 07070247)


SF PondECO 4500 Rotor (Art. 07070249)

SF PondECO 8500 Rotor (Art. 07070251)

SF PondECO 12500 Rotor (Art. 07070253)

SF PondECO 15500 Rotor (Art. 07070257)

⚠ **OPMERKING!** Tijdens vorstperiodes dient u de pomp uit de vijver te halen. Maak de pomp schoon en droog hem goed en bewaar hem vorstvrij.

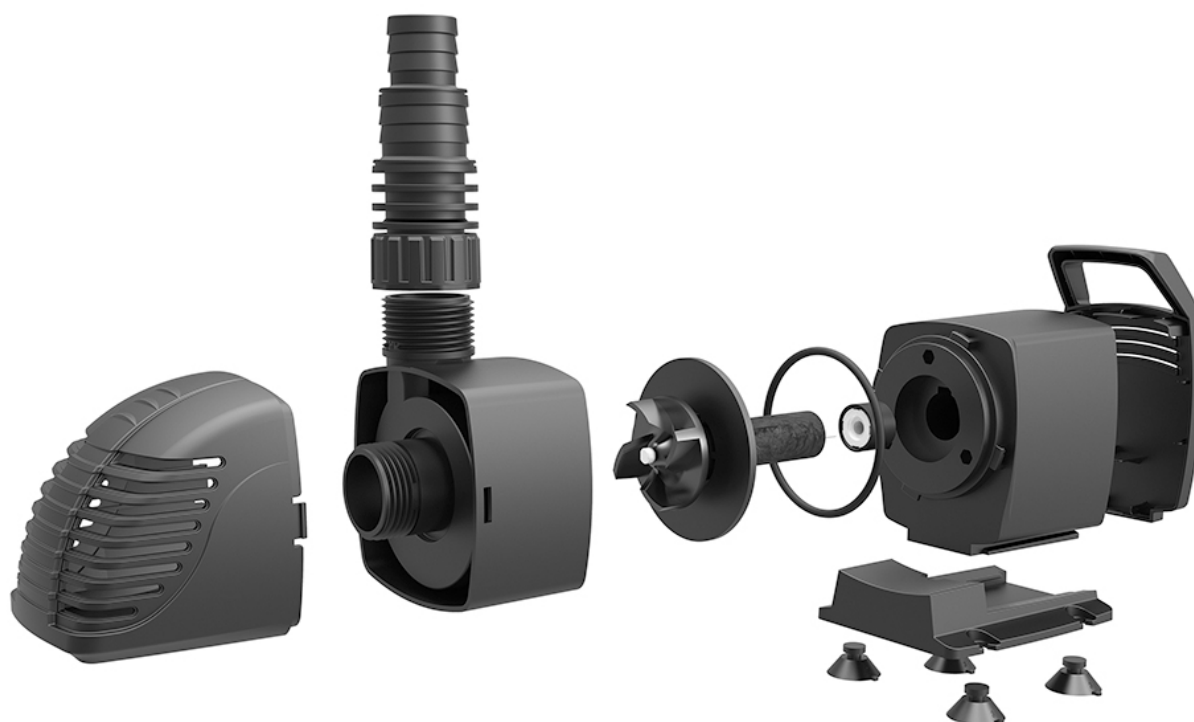

Technische specificaties

Model	2900	4900	8500	12500	15500
Max. pompcapaciteit	3500 l/u	5300 l/u	7800 l/u	11200 l/u	15000 l/u
Max. opvoerhoogte	2.0 m	3.2 m	4.2 m	6.0 m	6.5 m
Vermogen	14 watt	29 watt	41 watt	85 watt	130 watt
Slangkoppeling Ø	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm	40/50 mm	40/50 mm

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)