

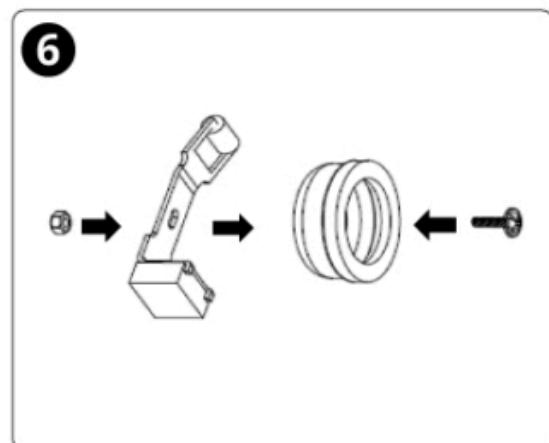
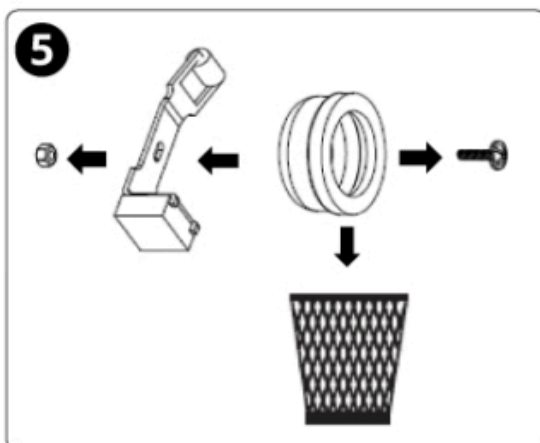
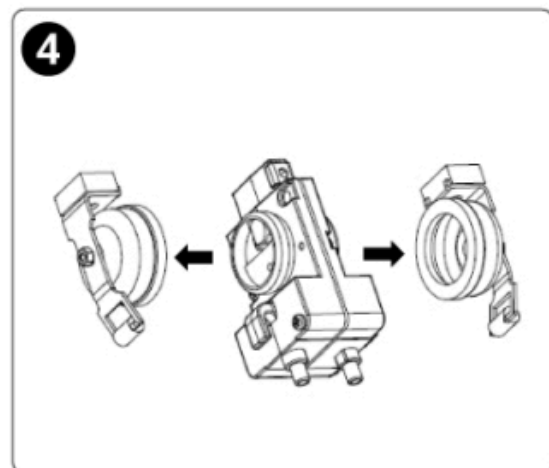
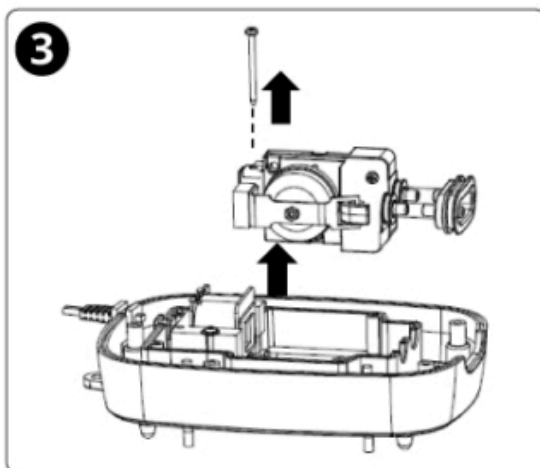


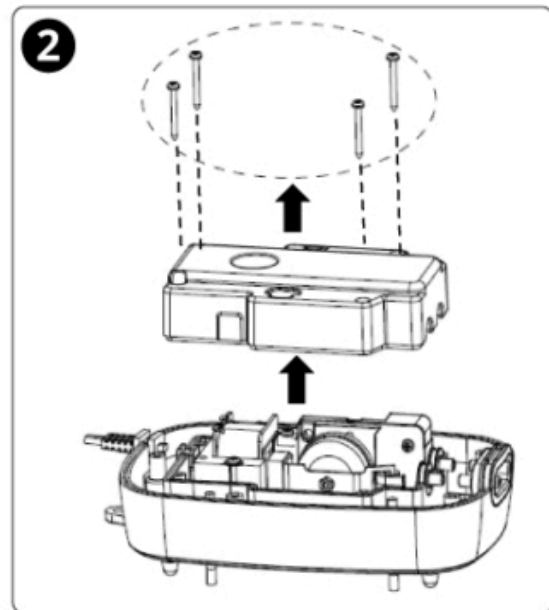

SuperFish Silent Air 1000 – 4000

Brugervejledning

DK

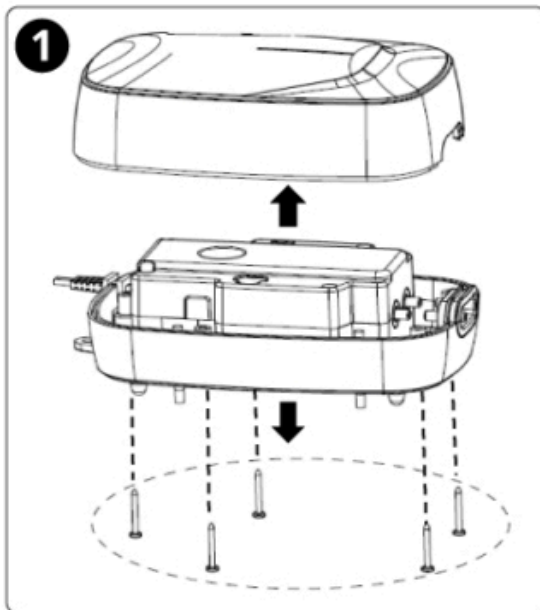


Funktion


Silent Air 1000 og 4000 er ultrastøjsvage luftpumper til akvarier. En luftpumpe skaber vandbevægelse i akvariet, så der kan finde ilt- og gasudveksling sted ved vandoverfladen.

Installation

- 1 Placér altid luftpumpen over vandstanden, da pumpen ellers kan blive fyldt med vand på grund af hæverteffekten (**billede A**). Garantien dækker ikke skader, der skyldes, at luftpumpen bliver våd, eller at der trænger vand ind i luftpumpen!
- 2 Sørg for, at luftpumpen ikke kan falde ned i akvariet.
- 3 Placér aldrig luftpumpen oven på akvariet.

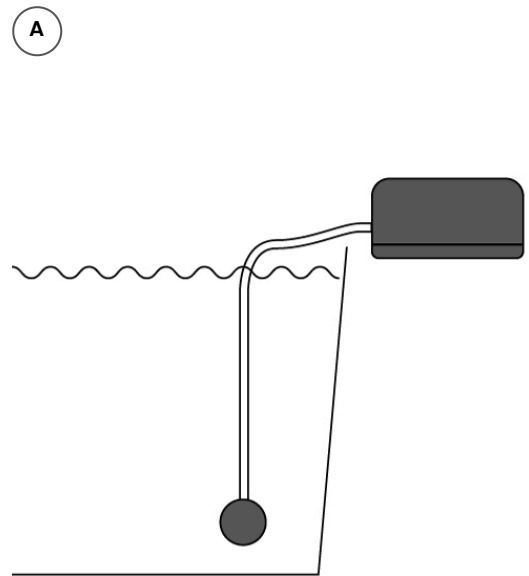

- 4 Vi anbefaler, at du bruger en kontraventil (art. C8010062), så vandet ikke kan løbe tilbage i pumpen gennem luftslangen. I så fald kan luftpumpen placeres under vandstanden (**billede B**).
- 5 Tilslut en luftslange (4-6 mm, medfølger ikke) med en luftsten (medfølger ikke) til hvert udløb på luftpumpen.
- 6 Placér luftstenen/luftstenene i akvariet.
- 7 Silent Air 4000 har justerbar luftstrøm.
- 8 Tænd luftpumpen ved at sætte stikket i stikkontakten.

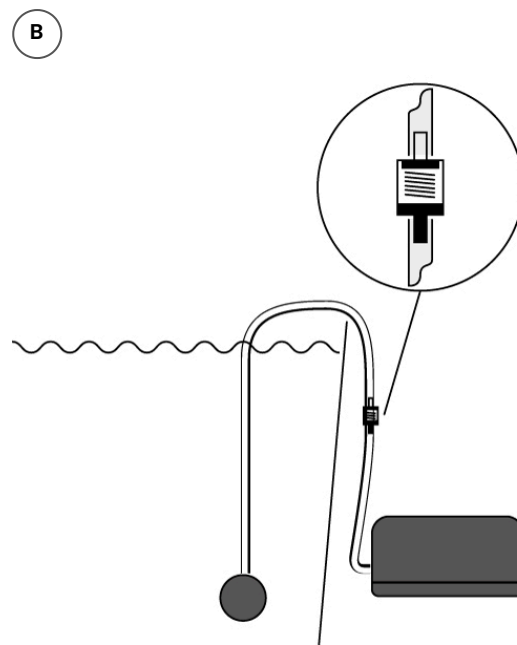

Vedligeholdelse

- 1 Hvis pumpens luftydelse falder, skal du straks udskifte membranen/membranerne og kontrollere, om der er tegn på snavs, fugt eller rust indvendigt i pumpen. Membranerne udskiftes ved at skrue pumpen op, fjerne de gamle membraner fra ventilhuset og derefter montere de nye membraner (se oversigten).
- 2 Slitage på membranen er normalt og dækkes ikke af garantien. Membraner kan købes hos din forhandler, hvis det er nødvendigt.
- ! Udskift luftslangen og luftstenene hvert år. Gamle og revnede dele reducerer luftpumpens ydeevne og levetid.

Oversigt »

Tekniske specifikationer

Silent Air	1000	4000
Luftydelse	60 l/h	2x 180 l/h
Tryk	0.010 MPa	0.014 MPa
Effekt	2 Watt	4 Watt
Akvarium	0-60 L	< 360 L
Udløb	1	2

Sikkerhed og garanti

[Se sikkerhed og garanti »](#)