




Smart-Air 1 and 2

Brugervejledning

DK

Installation

- 1 Smart-Air er nem at montere på siden af dit akvarium ved hjælp af den integrerede sugekop.
- 2 Placér altid luftpumpen over vandstanden, da pumpen ellers kan blive fyldt med vand som følge af hæverteffekten. Garantien dækker ikke skader, der skyldes, at luftpumpen bliver våd, eller at der trænger vand ind i luftpumpen!
- 3 Alternativt kan du bruge en kontraventil, så luftpumpen kan placeres under vandstanden.

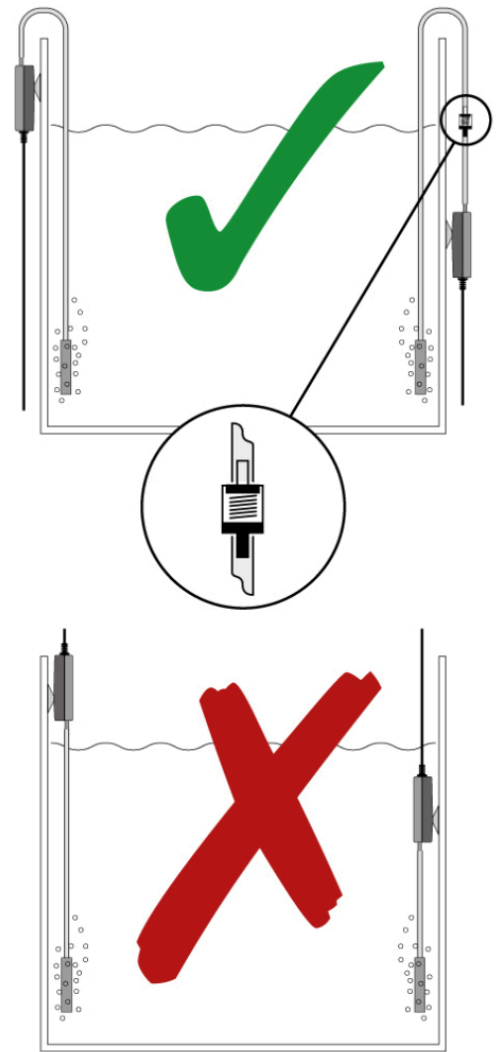

Vedligeholdelse

- 1 Smart-Air har en levetid på cirka ét år, afhængigt af membranens slitage.
- 2 Slitage på membranen er normalt og dækkes ikke af garantien. På grund af konstruktionen kan membranen ikke udskiftes.
- 3 Udskift luftslangen og luftstenene hvert år. Gamle og revnede dele reducerer luftpumpens ydeevne og holdbarhed.

Tekniske specifikationer

Model	Luftgennemstrømning	Tryk	Effekt
Smart-Air 1	320 ml/min	< 11 KPa	1 W
Smart-Air 2	320 ml/min x2	< 11 KPa	1.8 W

Sikkerhed og garanti

[Se sikkerhed og garanti »](#)