




Smart-Air 1 and 2

Bedienungsanleitung

DE

Installation

- 1 Die Smart-Air lässt sich mit dem integrierten Saugnapf einfach an der Innenseite Ihres Aquariums befestigen.
- 2 Positionieren Sie die Luftpumpe immer oberhalb des Wasserspiegels, da sie sich sonst durch den Siphoneffekt mit Wasser füllen kann. Für Schäden, die dadurch entstehen, dass die Luftpumpe nass wird oder Wasser in die Luftpumpe eindringt, wird keine Garantie übernommen!
- 3 Alternativ können Sie ein Rückschlagventil verwenden. In diesem Fall kann die Luftpumpe unterhalb des Wasserspiegels positioniert werden.

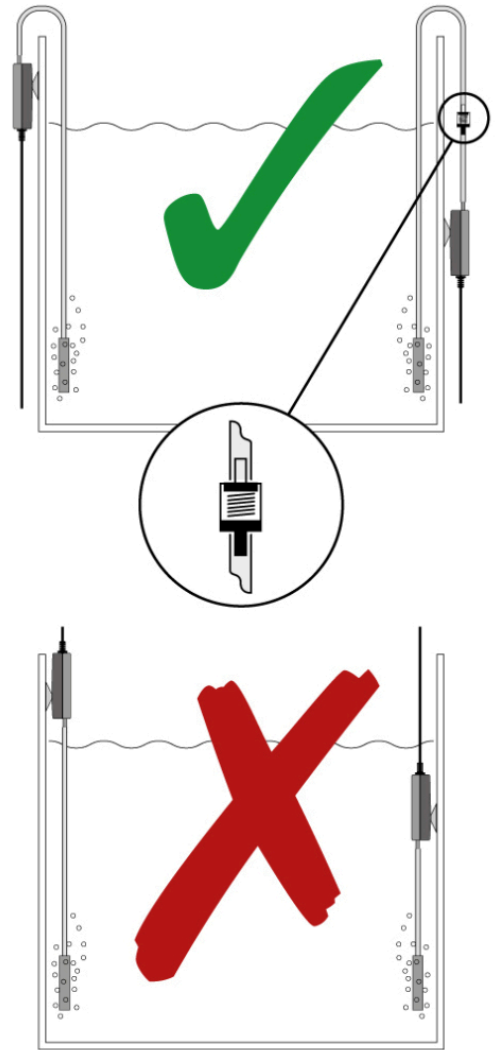

Wartung

- 1 Die Lebensdauer der Smart-Air beträgt je nach Verschleiß der Membran etwa ein Jahr.
- 2 Der Verschleiß der Membran ist normal und fällt nicht unter die Garantie. Aufgrund der Bauweise kann die Membran nicht ausgetauscht werden.
- 3 Ersetzen Sie den Luftschlauch und die Ausströmersteine jährlich. Alte und rissige Teile verringern die Leistung und Lebensdauer der Luftpumpe.

Technische Daten

Modell	Luftdurchsatz	Druck	Leistung
Smart-Air 1	320 ml/min	< 11 KPa	1 W
Smart-Air 2	320 ml/min x2	< 11 KPa	1.8 W

Sicherheit und Garantie

[Sicherheit und Garantie anzeigen »](#)