




Smart-Air 1 and 2

Manuel d'utilisation

FR

Installation

- 1 Le Smart-Air s'installe facilement sur la paroi de votre aquarium grâce à sa ventouse intégrée.
- 2 Placez toujours la pompe à air au-dessus du niveau de l'eau, sinon l'effet de siphon risque de la remplir d'eau. Aucune garantie ne couvre les dommages causés par l'humidité ou par l'eau qui pénètre dans la pompe à air !
- 3 Vous pouvez également utiliser un clapet anti-retour ; la pompe à air peut alors être placée sous le niveau de l'eau.

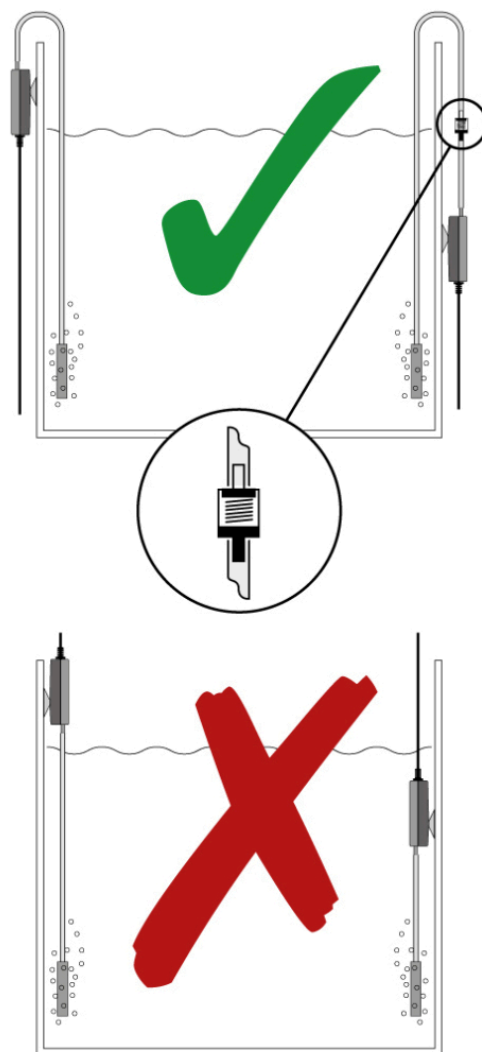

Entretien

- 1 La durée de vie du Smart-Air est d'environ un an, selon l'usure de la membrane.
- 2 L'usure de la membrane est normale et n'est pas couverte par la garantie. En raison de sa conception, la membrane ne peut pas être remplacée.
- 3 Remplacez chaque année le tuyau à air et les diffuseurs d'air. S'ils sont anciens et fissurés, ils réduiront les performances et la durée de vie de la pompe à air.

Caractéristiques techniques

Modèle	Débit d'air	Pression	Puissance
Smart-Air 1	320 ml/min	< 11 KPa	1 W
Smart-Air 2	320 ml/min x2	< 11 KPa	1.8 W

Sécurité et garantie

[Consulter les informations sur la sécurité et la garantie »](#)