




Smart-Air 1 and 2

Manuale utente

IT

Installazione

- 1 Smart-Air si installa facilmente sul lato dell'Acquario grazie alla ventosa integrata.
- 2 Posizionare sempre la pompa dell'aria sopra il livello dell'acqua; in caso contrario, la pompa potrebbe riempirsi d'acqua a causa dell'effetto sifone. Non si riconosce alcuna garanzia per i danni causati dall'umidità o dall'ingresso di acqua nella pompa dell'aria.
- 3 In alternativa, è possibile utilizzare una valvola di non ritorno, che consente di posizionare la pompa dell'aria sotto il livello dell'acqua.

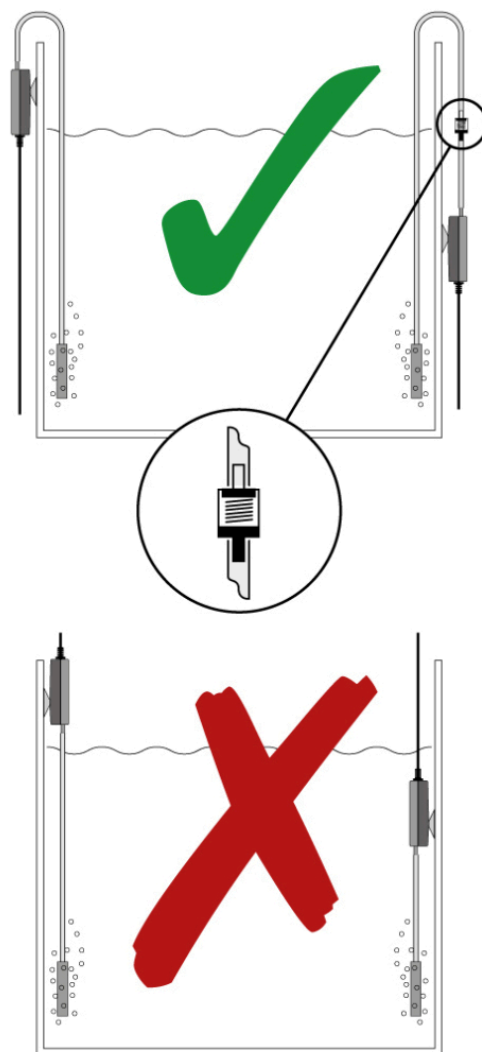

Manutenzione

- 1 La durata di Smart-Air è di circa un anno, a seconda dell'usura della membrana.
- 2 L'usura della membrana è normale e non è coperta da garanzia. A causa della struttura del prodotto, non è possibile sostituire la membrana.
- 3 Sostituire ogni anno il tubo dell'aria e le pietre porose. Se vecchi o crepati, riducono le prestazioni e la durata della pompa dell'aria.

Specifiche tecniche

Modello	Portata d'aria	Pressione	Potenza
Smart-Air 1	320 ml/min	< 11 KPa	1 W
Smart-Air 2	320 ml/min x2	< 11 KPa	1.8 W

Sicurezza e garanzia

[Visualizza sicurezza e garanzia »](#)