




Smart-Air 1 and 2

Gebruikershandleiding

NL

Installatie

- 1 De Smart-Air is dankzij de geïntegreerde zuignap eenvoudig aan de zijkant van uw aquarium te bevestigen.
- 2 Plaats de luchtpomp altijd boven het waterniveau. Anders kan de pomp zich door het heveleffect met water vullen. Schade doordat de luchtpomp nat wordt of doordat er water in de luchtpomp komt, valt niet onder de garantie!
- 3 U kunt ook een terugslagventiel gebruiken; dan mag de luchtpomp onder het waterniveau worden geplaatst.

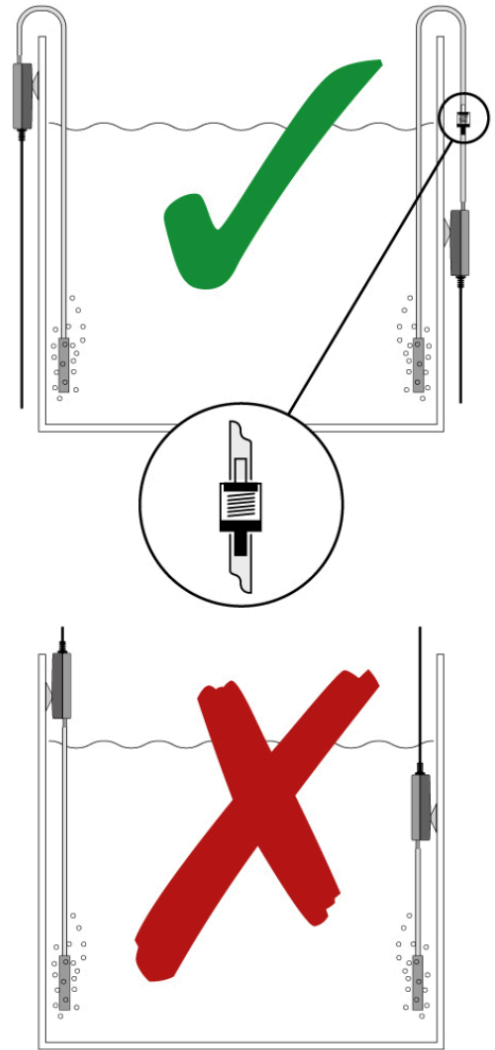

Onderhoud

- 1 De levensduur van de Smart-Air is ongeveer één jaar, afhankelijk van de slijtage van het membraan.
- 2 Slijtage van het membraan is normaal en valt niet onder de garantie. Door het ontwerp kan het membraan niet worden vervangen.
- 3 Vervang de luchtslang en de luchtstenen jaarlijks. Oude en gebarsten exemplaren verminderen de prestaties en levensduur van de luchtpomp.

Technische specificaties

Model	Luchtdebiet	Druk	Vermogen
Smart-Air 1	320 ml/min	< 11 KPa	1 W
Smart-Air 2	320 ml/min x2	< 11 KPa	1.8 W

Veiligheid en garantie

[Bekijk veiligheid en garantie »](#)