



BioArt Bowl Cylinder Drop

User manual

EN

Drop 285	Drop 345	Bowl 225	Cylinder 285
285 x 200 mm (5,1L)	345 x 250 mm (10L)	225 x 220 mm (5,1L)	285 x 150 mm (4L)
5V-5W	5V-7,5W	5V-5W	5V-5W

Setting up your BioArt

Clean the BioArt thoroughly with clean tap water and rinse the BioArt completely clean. Never use cleaning products or alcohol and always use a clean microfibre cloth.

1



Rinse the wood, gravel, stones or Deco well with tap water before use. Never rinse Volcanic soil!

2



Fill the BioArt with Volcanic soil or gravel (layer thickness approx. 5 cm). We recommend BioArt Volcanic soil.


3



Place your "Hard Scape" if desired, this can consist of stones, wood or deco's.

Tip! Use the BioArt Tool kit for easy maintenance.


4

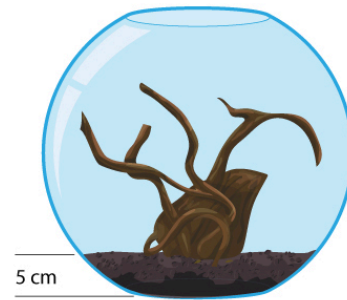

Place your plants in the BioArt using tweezers.


Tip! Use the BioArt Scaping set

5

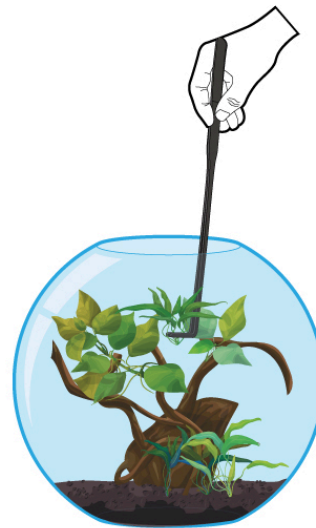

Add water until it is 1 cm below the substrate, depending on the type of plant. The amount of spraying, lighting, and ventilation all depend on the type of plant.

6

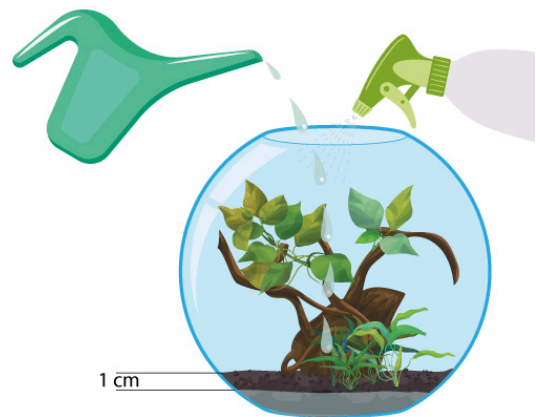

Dry the glass with the BioArt Tool kit to avoid scale deposit. Fit the lid with the LED lamp.

7



Adjust the grid in the lid to set the humidity depending on the plants used.


8



Controller

- A Dimmer**
The LED can be dimmed in 10 steps
- B** Switch between LED's
- C Timer**
- D On/Off**
- E** The LED fan starts automatically at higher brightness levels.

9

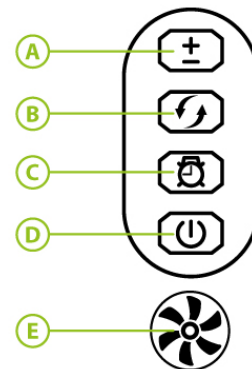

Timer Settings

The timer turns the lighting on and off daily at the same time according to the selected duration:

- Press once: 3 hours on.
- Press twice: 9 hours on.
- Press three times: 12 hours on.

The set period starts immediately and repeats automatically every day.

Example: Set time at 6:00 PM with 3 hours (press once). The lighting turns on at 6:00 PM, off at 9:00 PM, and repeats the next day.

Safety & Warranty

[View the Safety & Warranty »](#)



BioArt Bowl Cylinder Drop

Benutzerhandbuch

DE

Drop 285	Drop 345	Bowl 225	Cylinder 285
285 x 200 mm (5,1L)	345 x 250 mm (10L)	225 x 220 mm (5,1L)	285 x 150 mm (4L)
5V-5W	5V-7,5W	5V-5W	5V-5W

Einrichten Ihres BioArt

Reinigen Sie das BioArt gründlich mit sauberem Leitungswasser und spülen Sie es vollständig ab. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder Alkohol und benutzen Sie stets ein sauberes Mikrofasertuch.

①



Spülen Sie Holz, Kies, Steine oder Dekorationen vor Gebrauch gründlich mit Leitungswasser ab. Vulcanic-Bodengrund niemals abspülen!

2



Füllen Sie das BioArt mit Vulcanic-Bodengrund oder Kies (Schichtdicke ca. 5 cm). Wir empfehlen den BioArt Vulcanic-Bodengrund.

3



Platzieren Sie bei Bedarf Ihr „Hard Scape“. Dieses kann aus Steinen, Holz oder Dekorationen bestehen.

4

Tip! Verwenden Sie das BioArt Tool kit für eine einfache Pflege.



Setzen Sie Ihre Pflanzen mithilfe einer Pinzette in das BioArt.


5

Tip! Verwenden Sie das BioArt Scaping set



Füllen Sie Wasser ein, bis der Wasserstand je nach Pflanzenart 1 cm unter dem Substrat liegt. Die Sprühmenge, Beleuchtung und Belüftung richten sich nach der jeweiligen Pflanzenart.

6

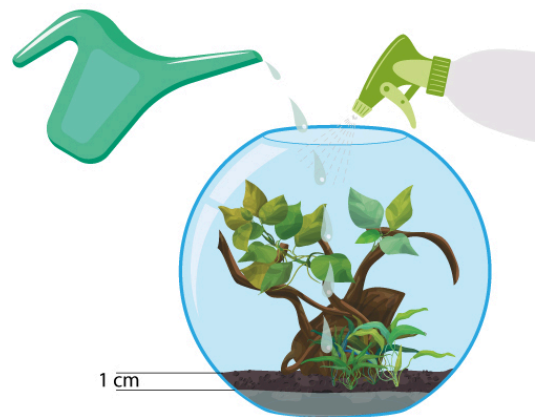

Trocknen Sie das Glas mit dem BioArt Tool kit ab, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Setzen Sie den Deckel mit der LED-Lampe auf.

7



Stellen Sie das Gitter im Deckel so ein, dass die Luftfeuchtigkeit zu den verwendeten Pflanzen passt.


8



Controller

- A Dimmer**
Die LED lässt sich in 10 Stufen dimmen
- B** Zwischen den LEDs umschalten
- C Timer**
- D Ein/Aus**
- E** Der LED-Lüfter startet bei höherer Helligkeit automatisch.

9

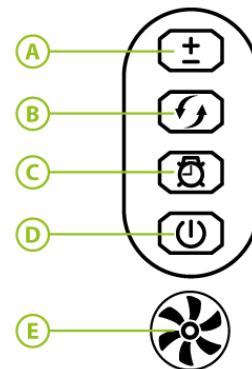

Timereinstellungen

Der Timer schaltet die Beleuchtung täglich zur gleichen Zeit entsprechend der gewählten Dauer ein und aus:

- Einmal drücken: 3 Stunden eingeschaltet.
- Zweimal drücken: 9 Stunden eingeschaltet.
- Dreimal drücken: 12 Stunden eingeschaltet.

Der eingestellte Zeitraum beginnt sofort und wiederholt sich täglich automatisch. Beispiel: Stellen Sie die Startzeit auf 18:00 Uhr und die Dauer auf 3 Stunden ein (einmal drücken). Die Beleuchtung schaltet sich um 18:00 Uhr ein, um 21:00 Uhr aus und am nächsten Tag erneut ein.

Sicherheit und Garantie

[Sicherheit und Garantie anzeigen »](#)



BioArt Bowl Cylinder Drop

Manuel d'utilisation

FR

Drop 285	Drop 345	Bowl 225	Cylinder 285
285 x 200 mm (5,1L)	345 x 250 mm (10L)	225 x 220 mm (5,1L)	285 x 150 mm (4L)
5V-5W	5V-7,5W	5V-5W	5V-5W

Installation de votre BioArt

Nettoyez soigneusement le BioArt à l'eau claire du robinet, puis rincez-le entièrement. N'utilisez jamais de produits nettoyants ni d'alcool et utilisez toujours un chiffon microfibre propre.

①



Rincez soigneusement le bois, le gravier, les pierres ou les éléments décoratifs à l'eau du robinet avant utilisation. Ne rincez jamais le sol Vulcanic !

2



Remplissez le BioArt de sol Vulcanic ou de gravier (épaisseur de couche d'environ 5 cm). Nous recommandons le sol Vulcanic BioArt.

3



Disposez votre « Hard Scape » si vous le souhaitez. Il peut être composé de pierres, de bois ou d'éléments décoratifs.

Tip! Utilisez le kit d'outils BioArt pour faciliter l'entretien.

4



Placez vos plantes dans le BioArt à l'aide de pincettes.

Tip! Utilisez le set de scaping BioArt

5



Ajoutez de l'eau jusqu'à 1 cm sous le substrat, selon le type de plante. La fréquence de pulvérisation, l'éclairage et la ventilation dépendent tous du type de plante.

6



Séchez la vitre avec le kit d'outils BioArt pour éviter les dépôts de calcaire. Installez le couvercle avec la lampe LED.

7



Réglez la grille du couvercle pour ajuster l'humidité en fonction des plantes utilisées.


8



Contrôle

- A Variateur**
La LED peut être réglée sur 10 niveaux d'intensité
- B** Basculer entre les LED
- C Minuterie**
- D Marche/Arrêt**
- E** Le ventilateur de la LED démarre automatiquement lorsque le niveau de luminosité est élevé.

9

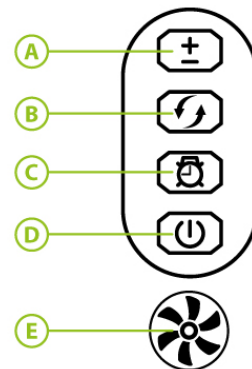

Réglages de la minuterie

La minuterie allume et éteint l'éclairage chaque jour à la même heure, selon la durée sélectionnée :

- Appuyez une fois : 3 heures d'éclairage.
- Appuyez deux fois : 9 heures d'éclairage.
- Appuyez trois fois : 12 heures d'éclairage.

La période définie commence immédiatement et se répète automatiquement chaque jour.

Exemple : réglez l'heure à 18 h et sélectionnez 3 heures (appuyez une fois). L'éclairage s'allume à 18 h, s'éteint à 21 h et le cycle recommence le lendemain.

Sécurité et garantie

[Consulter les informations de sécurité et de garantie »](#)



BioArt Bowl Cylinder Drop

Gebruikershandleiding

NL

Drop 285	Drop 345	Bowl 225	Cylinder 285
285 x 200 mm (5,1L)	345 x 250 mm (10L)	225 x 220 mm (5,1L)	285 x 150 mm (4L)
5V-5W	5V-7,5W	5V-5W	5V-5W

Je BioArt installeren

Reinig de BioArt grondig met schoon kraanwater en spoel de BioArt volledig schoon. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of alcohol en gebruik altijd een schone microvezeldoek.

1



Spoel het hout, grind, de stenen of decoratie vóór gebruik goed af met kraanwater. Spoel Vulcanic soil nooit af!

2



Vul de BioArt met Vulcanic soil of grind (laagdikte ca. 5 cm). BioArt Vulcanic soil wordt aanbevolen.


3



Plaats desgewenst je 'Hard Scape'. Dit kan bestaan uit stenen, hout of decoratie.

Tip! Gebruik de BioArt Tool kit voor eenvoudig onderhoud.


4

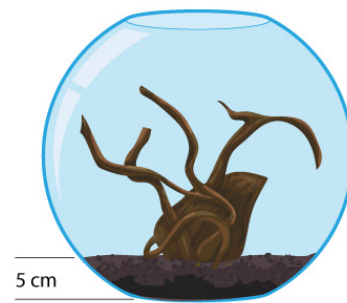

Plaats je planten met een pincet in de BioArt.


Tip! Gebruik de BioArt Scaping set

5

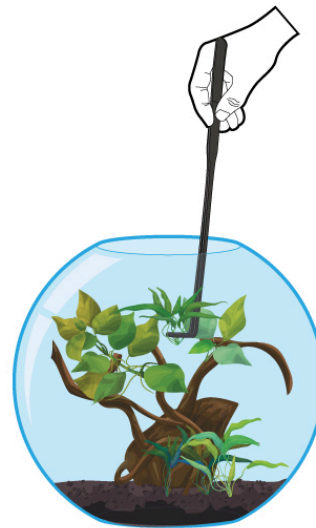

Voeg water toe tot het niveau 1 cm onder het substraat staat, afhankelijk van het type plant. De hoeveelheid sproeien, verlichting en ventilatie is afhankelijk van het type plant.

6

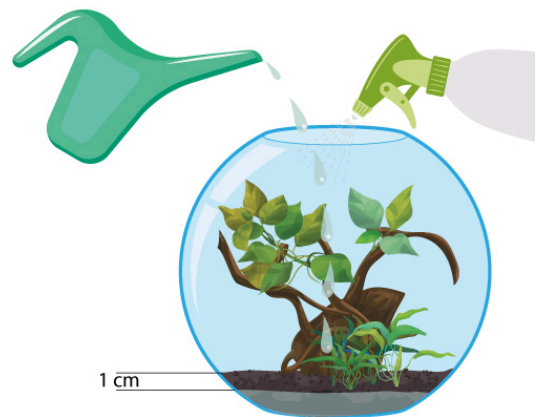

Droog het glas met de BioArt Tool kit om kalkaanslag te voorkomen. Plaats het deksel met de ledlamp.

7



Stel het rooster in het deksel af om de luchtvochtigheid aan te passen aan de gebruikte planten.


8



Controller

- A Dimmer**
De ledverlichting kan in 10 stappen worden gedimd
- B** Schakelen tussen ledlampen
- C Timer**
- D Aan/uit**
- E** De ledventilator start automatisch bij hogere helderheidsniveaus.

9

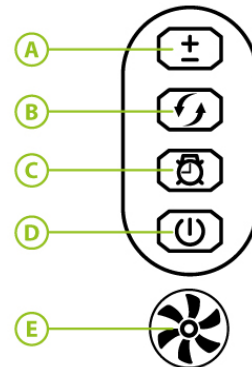

Timerinstellingen

De timer schakelt de verlichting elke dag op hetzelfde tijdstip in en uit, volgens de geselecteerde duur:

- Druk één keer: 3 uur aan.
- Druk twee keer: 9 uur aan.
- Druk drie keer: 12 uur aan.

De ingestelde periode begint onmiddellijk en wordt elke dag automatisch herhaald. Voorbeeld: Stel de tijd in op 18:00 uur met een duur van 3 uur (druk één keer). De verlichting gaat om 18:00 uur aan, om 21:00 uur uit en wordt de volgende dag herhaald.

Veiligheid en garantie

[Bekijk de veiligheids- en garantie-informatie »](#)



BioArt Bowl Cylinder Drop

Brugervejledning

DK

Drop 285	Drop 345	Bowl 225	Cylinder 285
285 x 200 mm (5,1L)	345 x 250 mm (10L)	225 x 220 mm (5,1L)	285 x 150 mm (4L)
5V-5W	5V-7,5W	5V-5W	5V-5W

Sådan indretter du dit BioArt

Rengør BioArt grundigt med rent postevand, og skyl det helt rent. Brug aldrig rengøringsmidler eller alkohol, og brug altid en ren mikrofiberklud.

①



Skyl træ, grus, sten eller dekorationer godt med postevand før brug. Skyl aldrig Vulcanic soil!

2



Fyld BioArt med Vulcanic soil eller grus (lagtykkelse ca. 5 cm). Vi anbefaler BioArt Vulcanic soil.


3



Placér eventuelt dit hardscape, som kan bestå af sten, træ eller dekorationer.

4


Tip! Brug BioArt Tool kit for nem vedligeholdelse.

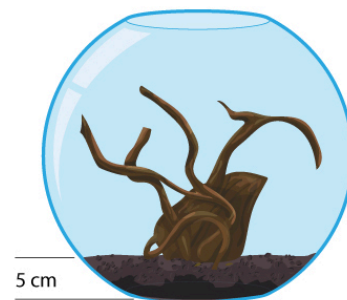

Placér planterne i BioArt ved hjælp af en pincet.

5

Tip! Brug BioArt Scaping set

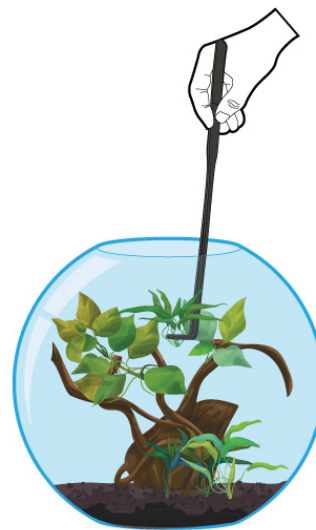

Tilsæt vand, indtil det står 1 cm under bundlaget, afhængigt af plantetypen. Mængden af forstøvning, belysning og ventilation afhænger alt sammen af plantetypen.

6



Tør glasset af med BioArt Tool kit for at undgå kalkaflejringer. Sæt låget med LED-lampen på.

7



Justér gitteret i låget for at indstille luftfugtigheden afhængigt af de anvendte planter.


8



Betjeningsenhed

- A Lysdæmper**
LED-lyset kan dæmpes i 10 trin
- B** Skift mellem LED-lysene
- C Timer**
- D Tænd/sluk**
- E** LED-blæseren starter automatisk ved højere lysstyrke.

9

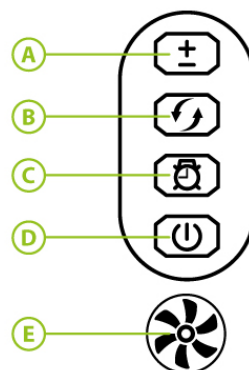

Timerindstillinger

Timeren tænder og slukker belysningen hver dag på samme tidspunkt i henhold til den valgte varighed:

- Tryk én gang: 3 timer tændt.
- Tryk to gange: 9 timer tændt.
- Tryk tre gange: 12 timer tændt.

Den indstillede periode starter med det samme og gentages automatisk hver dag. Eksempel: Indstil tidspunktet til kl. 18.00 med 3 timer (tryk én gang). Belysningen tændes kl. 18.00, slukkes kl. 21.00 og gentages den følgende dag.

Sikkerhed og garanti

[Se sikkerhed og garanti »](#)



BioArt Bowl Cylinder Drop

Manuale d'uso

IT

Drop 285	Drop 345	Bowl 225	Cylinder 285
285 x 200 mm (5,1L)	345 x 250 mm (10L)	225 x 220 mm (5,1L)	285 x 150 mm (4L)
5V-5W	5V-7,5W	5V-5W	5V-5W

Preparazione del BioArt

Pulisci accuratamente il BioArt con acqua di rubinetto pulita e risciacqualo fino a eliminare ogni residuo. Non usare mai detergenti o alcol e utilizza sempre un panno in microfibra pulito.

①



Risciacqua bene il legno, la ghiaia, le pietre o gli elementi decorativi con acqua di rubinetto prima dell'uso. Non risciacquare mai il substrato Vulcanic!

2



Riempi il BioArt con substrato Vulcanic o ghiaia (spessore dello strato di circa 5 cm). Consigliamo il substrato BioArt Vulcanic.


3



Se lo desideri, disponi il tuo "Hard Scape", che può essere composto da pietre, legno o elementi decorativi.

Tip! Usa il BioArt Tool kit per facilitare la manutenzione.


4

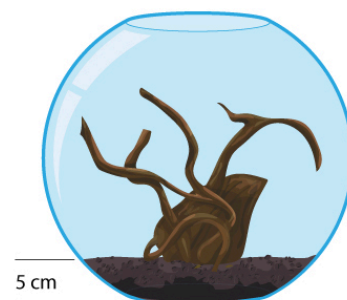

Pianta le piante nel BioArt usando una pinzetta.


Tip! Usa il BioArt Scaping set

5

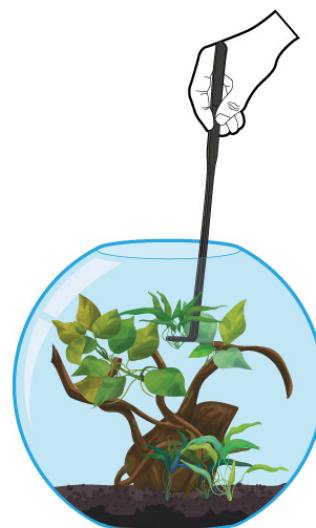

Aggiungi acqua fino a raggiungere un livello di 1 cm sotto il substrato, in base al tipo di pianta. La quantità di nebulizzazione, l'illuminazione e la ventilazione dipendono tutte dal tipo di pianta.

6

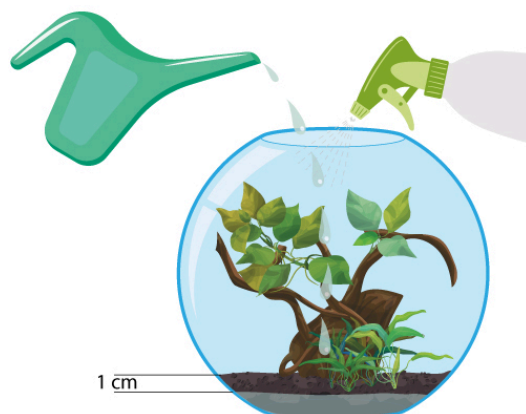

Asciuga il vetro con il BioArt Tool kit per evitare la formazione di depositi di calcare. Monta il coperchio con la lampada LED.

7



Regola la griglia nel coperchio per impostare il livello di umidità in base alle piante utilizzate.


8



Centralina di controllo

- A Dimmer**
La luminosità del LED può essere regolata su 10 livelli
- B** Passa da un LED all'altro
- C Timer**
- D Accensione/spegnimento**
- E** La ventola del LED si avvia automaticamente ai livelli di luminosità più elevati.

9

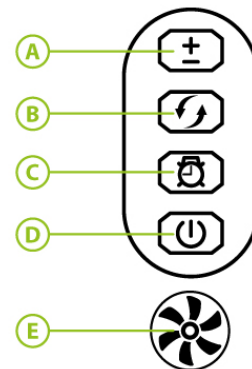

Impostazioni del timer

Il timer accende e spegne l'illuminazione ogni giorno alla stessa ora, in base alla durata selezionata:

- Premi una volta: 3 ore di accensione.
- Premi due volte: 9 ore di accensione.
- Premi tre volte: 12 ore di accensione.

Il periodo impostato inizia immediatamente e si ripete automaticamente ogni giorno. Esempio: imposta l'ora alle 18:00 e seleziona 3 ore (premi una volta). L'illuminazione si accende alle 18:00, si spegne alle 21:00 e il ciclo si ripete il giorno successivo.

Sicurezza e garanzia

[Consulta le informazioni su sicurezza e garanzia »](#)