



Air Blow 50 – 100

Manuale d'uso


IT

Funzionamento


La pompa d'aria Air Blow crea movimento dell'acqua nel laghetto, favorendo lo scambio di ossigeno e gas sulla superficie dell'acqua. Durante l'inverno, una pompa d'aria può mantenere aperto un foro già presente nel ghiaccio.

Installazione

Collocare la pompa d'aria in un luogo asciutto, privo di umidità e polvere e protetto da pioggia, schizzi d'acqua e allagamenti.

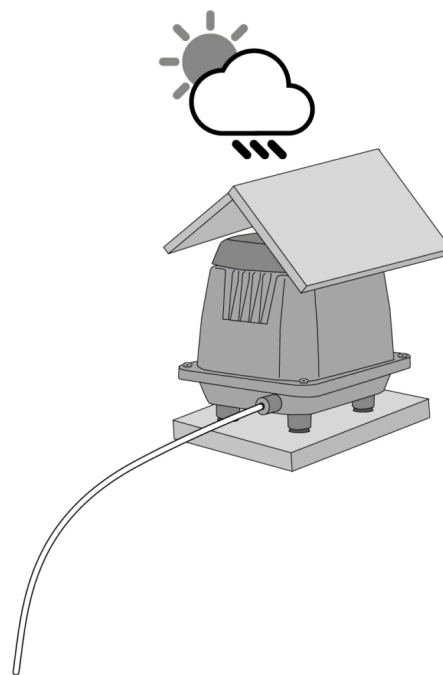

Collocare la pompa d'aria su una superficie stabile e piana, ad almeno 2 metri dall'acqua.

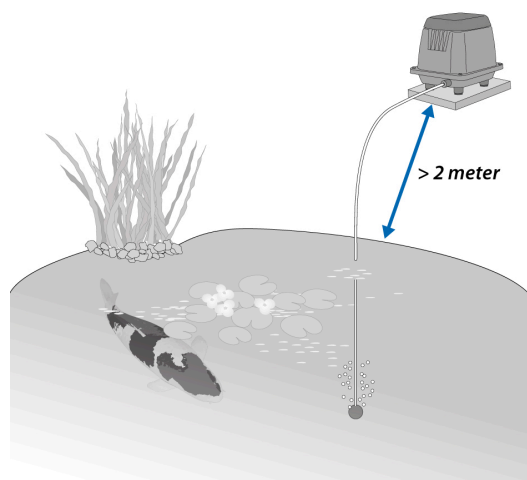


 Posizionare sempre la pompa d'aria sopra il livello dell'acqua. L'effetto sifone può far entrare l'acqua nella pompa d'aria e danneggiarla.

I danni causati dall'acqua non sono coperti dalla garanzia!

- Collegare il tubo dell'aria con il diffusore all'uscita della pompa d'aria.
- Posizionare il diffusore nel laghetto.
- Accendere la pompa d'aria inserendo la spina nella presa.

 **AVVISO!** È possibile posizionare un diffusore anche nel filtro: ciò migliorerà la filtrazione biologica e la crescita dei batteri benefici.

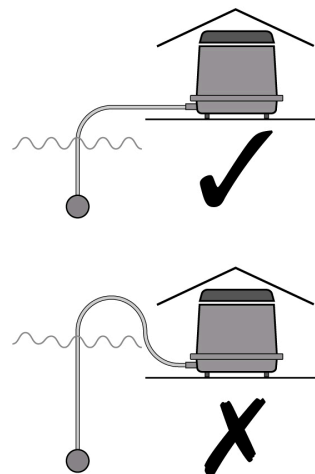

Manutenzione

Una riduzione del flusso d'aria può essere causata da tubi piegati o da detriti all'interno del diffusore. In alternativa, le valvole nelle camere d'aria o le membrane potrebbero essere usurate e dover essere sostituite.

L'usura delle valvole e delle membrane è normale e non è coperta dalla garanzia.

I kit di manutenzione Koi Pro Air Blow (2 membrane, 2 camere d'aria, 2 tubi di collegamento e 1 filtro dell'aria) sono disponibili presso il rivenditore.

Art. 07020245 : Koi Pro Air Blow 50 Service Kit

Art. 07020275 : Koi Pro Air Blow 100 Service Kit

⚠ Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente prima di eseguire la manutenzione!

- Rimuovere il coperchio (a) svitando prima le quattro viti (b) agli angoli della pompa.


⚠ Nota! Assicurarsi di sostituire contemporaneamente le membrane su entrambi i lati della pompa d'aria. La mancata osservanza di questa indicazione può causare la rottura prematura delle membrane!

- Tagliare le fascette e rimuovere il tubo di collegamento (c), quindi svitare la camera d'aria (d).
- Usare una chiave per rimuovere il disco di supporto con la piastra di copertura (e), quindi estrarre il supporto della membrana (g) dall'alloggiamento.
- Spingere la vecchia membrana (f) fuori dal supporto, quindi inserire la nuova membrana nel supporto, assicurandosi che la linguetta si inserisca nell'apposita scanalatura.
- Rimontare il supporto della membrana, quindi usare la chiave per riavvitare il disco di supporto e la piastra di copertura (e).
- Avvitare la nuova camera d'aria (d) e fissare il nuovo tubo di collegamento (c) con le fascette.

Ripetere questi passaggi sull'altro lato della pompa d'aria!

ⓘ Controllare inoltre che all'interno della pompa d'aria non siano presenti sporco, umidità o ruggine.


- Rimontare il coperchio e verificare che la pompa d'aria funzioni correttamente.

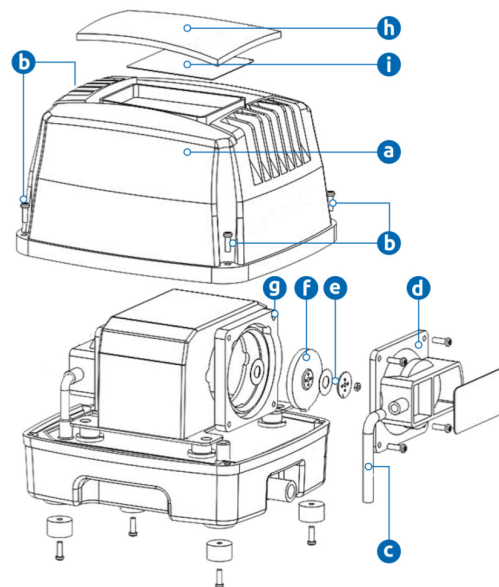

Sostituzione del filtro dell'aria.

- Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria (h) sulla parte superiore del coperchio tirandolo.
- Sostituire la vecchia spugna del filtro dell'aria (i) con una nuova spugna.
- Riposizionare il coperchio del filtro dell'aria sul coperchio.

⚠ Sostituire ogni anno il tubo dell'aria e i diffusori. Se vecchi e crepati, riducono le prestazioni e la durata della pompa d'aria.

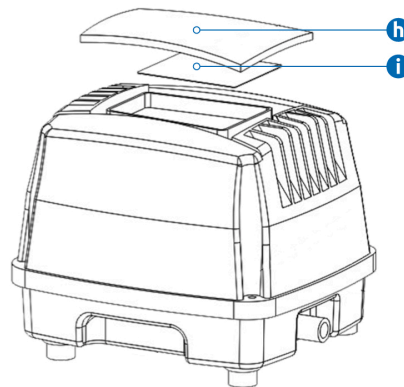

Specifiche tecniche

Modello	Air Blow 50	Air Blow 100
Potenza	30 watt	88 watt
Portata	3000 l/h	6000 l/h
Pressione	0.045 MPa	0.040 MPa
Dimensioni	23 x 17 x 19 cm	27 x 19 x 22 cm

Sicurezza e garanzia

[Visualizza sicurezza e garanzia »](#)