


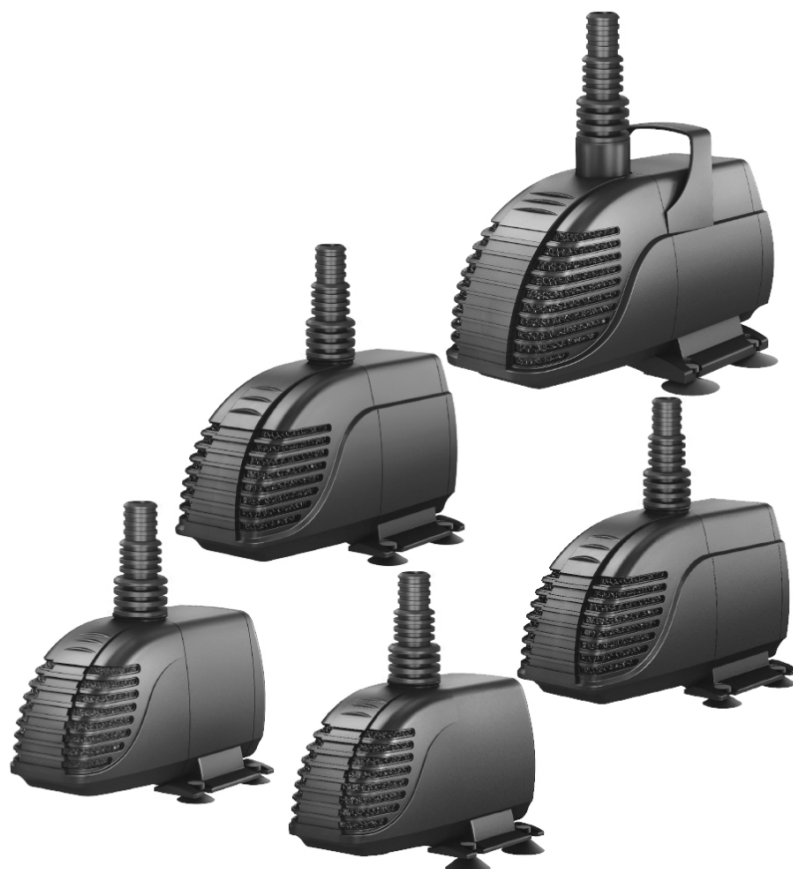

Pond Flow ECO 600-1000- 2000-3000-5000

Brugervejledning

DK

Funktion


Energibesparende, alsidig havedamspumpe, der er velegnet som springvandspumpe, filterpumpe eller til vandkunst. SuperFish Pond Flow ECO leveres med to forskellige dyser: en springvandsdyse og en vandklokkedyse, som nemt kan justeres i højden.

Termisk overbelastningsbeskyttelse

Pumpen har termisk overbelastningsbeskyttelse, hvis motoren bliver overophedet, slukker pumpen automatisk. Efter en afkølingsperiode på 15 til 20 minutter tænder pumpen automatisk igen. For at forhindre skade på pumpen er det vigtigt at undersøge årsagen til overophedningen og løse problemet. Skader forårsaget af overophedning dækkes ikke af garantien.

Installation og tilslutning som filterpumpe


- Pond Flow ECO-pumpen er egnet til bassin slanger med diametre på 25/32/40 mm.
- Klip multi-trin slangeadapteren til den ønskede diameter og fastgør den på pumpen.
- Tilslut bassinslangen til slangeadapteren med en slangeklemme (medfølger ikke).

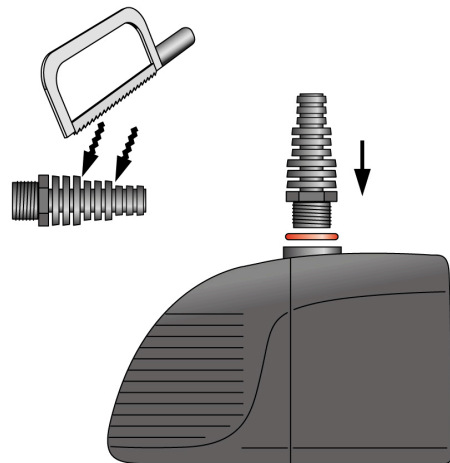

- Installer pumpen under vand, helst i den dybeste del af bassinet (maks. 2 meters dybde) og mindst 20 cm under vandoverfladen.
- Sørg for, at pumpen står vandret og fast på en flad overflade, så den ikke kan vælte.

 Sæt pumpens stik i stikkontakten, og sørg for, at der er en drypsløjfe på ledningen.

 Sørg for, at ingen kan snuble over ledningen, og at ledningen ikke kan blive beskadiget.

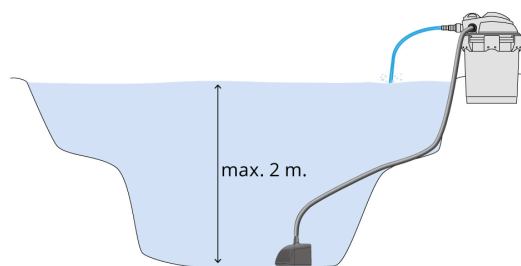

Installation som fontæne pumpe


- Pumpen leveres med to forskellige dyser: en springvandsdyse og en vandklokkedyse.
- Springvandsrøret kan justeres i højden, vippes 15° og har en ekstra tilslutning til et vandfald eller lignende.



- Fastgør sprøjte-røret til den valgte sprøjtehoved og skru det på pumpen.
- Luk den ekstra udgang ved hjælp af den horisontale orange knap. Sørg for, at det lodrette rør er helt åbent.
- Du kan bruge den anden orange knap til at lukke sprøjtedyserne, når pumpen bruges til et vandfeature.
- Placér pumpen under vand i havedammen, så dysen stikker lige op over vandoverfladen.
- Det justerbare springvandsrør gør det muligt at vippe springvandet en smule, så vandet sprøjter i en flot bue.
- Justér højden for at skabe en flot vandklokke, når vandklokkedysen anvendes.

 Sæt pumpens stik i stikkontakten, og sørg for, at der er en drypsløjfe på ledningen.


 Sørg for, at ingen kan snuble over ledningen, og at ledningen ikke kan blive beskadiget.

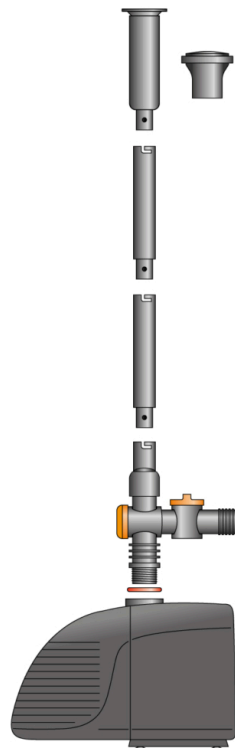

Vedligeholdelse

Pumpen bør rengøres regelmæssigt (mindst to gange om året) for at sikre problemfri drift.

Kalkaflejringer kan især få pumpen til at holde op med at fungere. Der gives ingen garanti for fejl forårsaget af beskidte pumper og kalkaflejringer inde i pumpen på grund af mangelfuld eller manglende vedligeholdelse.

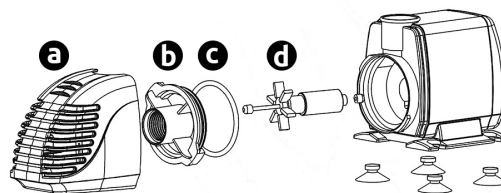

Tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelse!

- Frakobl pumpen fra filteret og skyl huset under vandhanen eller med haveslangen.
- Til grundig rengøring og afkalkning anbefales SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), som kan købes hos din forhandler.
- Bland SuperFish Pump & UVC Clean i en stor spand med rent vand, i henhold til instruktionerne på flasken. Neddykk pumpen i blandingen og lad den stå i 24 timer.
- Tag pumpen op af spanden og lad den dryppe af inden adskillelse.
- Fjern forfilteret (a) fra pumpen.
- Skru rotorhuset (b) mod uret og fjern det sammen med rotoren (d) fra pumpen.
- Børst og rengør alle dele og huset grundigt. Skyl alt med rent vand.
- Tjek O-ringens (c) tilstand for at sikre, at den stadig tætnes korrekt.
- Saml enheden igen.

Afhængig af brugen af pumpen kan rotoren blive beskadiget eller slidt, hvilket er normalt. En ny rotor kan købes hos din forhandler.

Pond Flow ECO 600 Rotor (Art. 07060303), Pond Flow ECO 1000 Rotor (Art. 07060305), Pond Flow ECO 2000 Rotor (Art. 07060310), Pond Flow ECO 3000 Rotor (Art. 07060315), Pond Flow ECO 5000 Rotor (Art. 07060317),



BEMÆRK! I frostperioder bør du fjerne pumpen fra bassinet. Rengør og tør pumpen godt af og opbevar den frostfrit.

Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)