


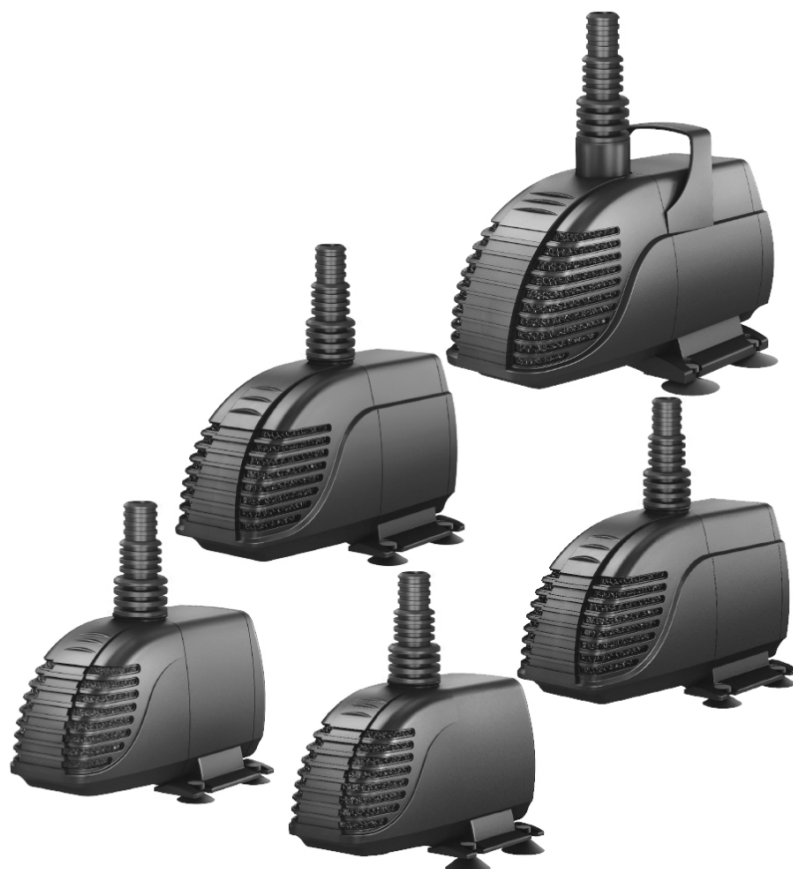

Pond Flow ECO 600-1000- 2000-3000-5000

Gebruikershandleiding

NL

Functie


Energiezuinige vijverpomp voor meerdere doeleinden, geschikt voor gebruik als fonteinpomp, filterpomp of in combinatie met een waterornament. De SuperFish Pond Flow ECO wordt geleverd met twee verschillende sproeikoppen: een fonteinsproeier en een waterbel die eenvoudig in hoogte verstelbaar zijn.

Thermische beveiliging tegen overbelasting


De pomp is voorzien van een thermische beveiliging tegen overbelasting; als de motor oververhit raakt, schakelt de pomp automatisch uit. Na een afkoelperiode van 15 tot 20 minuten schakelt de pomp automatisch weer in. Om schade aan de pomp te voorkomen, is het belangrijk de oorzaak van de oververhitting te onderzoeken en op te lossen. Schade veroorzaakt door oververhitting valt niet onder de garantie.

Installatie en aansluiting als filterpomp

- De Pond Flow ECO pomp is geschikt voor vijverslangen met diameters van 25/32/40 mm.
- Snijd de multi-step slangconnector op de gewenste diameter en bevestig deze op de pomp.
- Sluit de vijverslang met een slangklem (niet inbegrepen) aan op de slangconnector.

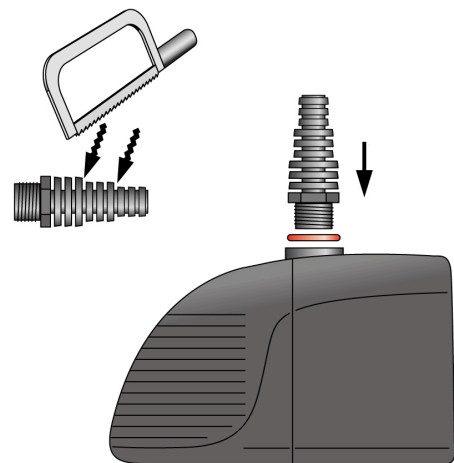

- Installeer de pomp onder water, bij voorkeur in het diepste deel van de vijver (max. 2 meter diepte) en minimaal 20 cm onder het wateroppervlak.
- Zorg ervoor dat de pomp horizontaal en stevig staat op een vlakke ondergrond zodat hij niet om kan vallen.

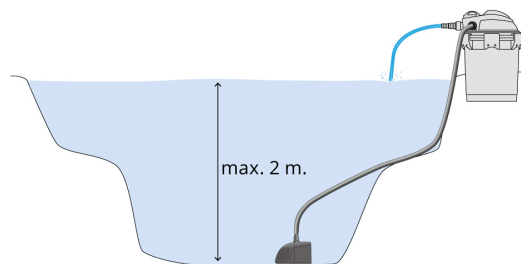

- ⚠ Steek de stekker van de pomp in het stopcontact en zorg dat er een druppellus in het snoer zit.
- ⚠ Zorg dat niemand over het snoer kan struikelen en dat het snoer niet beschadigd kan raken.

Installatie als fonteinpomp


- De pomp wordt geleverd met twee verschillende sproeikoppen: een fonteinsproeier en een waterbel.
- De sproeibuis is in hoogte verstelbaar, kan worden gekanteld (15°) en heeft een extra aansluiting voor een waterornament of iets dergelijks.



- Bevestig de sproeibuis op de sproeikop van uw keuze en draai deze op de pomp vast.
- Sluit de extra uitgang af met de oranje horizontale knop. Zorg dat de verticale buis volledig open is.
- Met de andere oranje knop kunt u de sproeikop sluiten wanneer u de pomp gebruikt voor een waterornament.
- Plaats de pomp onder water in de vijver zodat de sproeikop net boven het wateroppervlak uitsteekt.
- De neigbare sproeibuis maakt het mogelijk de fontein iets te kantelen zodat het water in een mooie boog spuit.
- Pas de hoogte aan voor een mooie waterbel bij gebruik van de waterbel sproeikop.


 Steek de stekker van de pomp in het stopcontact en zorg dat er een druppellus in het snoer zit.

 Zorg dat niemand over het snoer kan struikelen en dat het snoer niet beschadigd kan raken.

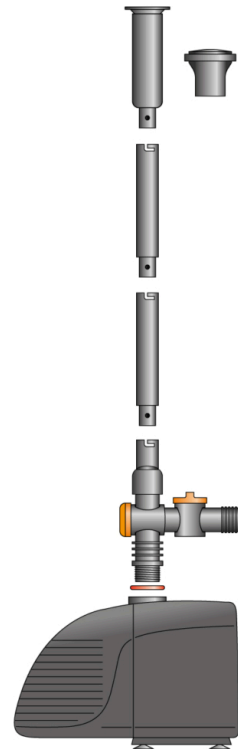

Onderhoud

De pomp dient regelmatig gereinigd te worden (minimaal twee keer per jaar) om een probleemloze werking te garanderen. Met name kalkafzettingen kunnen ervoor zorgen dat de pomp stopt. Er is geen garantie op defecten door vuile pompen en kalkaanslag in de pomp veroorzaakt door onjuist of gebrek aan onderhoud.

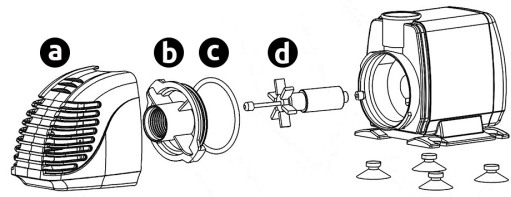

⚠ Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert!

- Koppel de pomp los van het filter en spoel de behuizing af onder de kraan of met de tuinslang.
- Voor een grondige reiniging en ontkalking kunt u het beste SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500) gebruiken, verkrijgbaar bij uw dealer.
- Meng SuperFish Pump & UVC Clean in een grote emmer met schoon kraanwater volgens de instructies op de fles. Dompel de pomp hierin onder en laat deze 24 uur weken.
- Haal de pomp uit de emmer en laat deze uitlekken voordat u hem demonteert.
- Verwijder het voorfilter (a) van de pomp.
- Draai het rotorhuis (b) tegen de klok in los en neem het, samen met de rotor (d), van de pomp.
- Borstel en reinig alle onderdelen en de behuizing grondig. Spoel alles af met schoon kraanwater.
- Controleer de conditie van de O-ring (c) om zeker te zijn dat deze nog goed afdicht.
- Zet het geheel weer in elkaar.

Afhankelijk van het gebruik van de pomp kan de rotor beschadigd raken of slijten, wat normaal is. Een nieuwe rotor is verkrijgbaar bij uw dealer.

Pond Flow ECO 600 Rotor (Art. 07060303), Pond Flow ECO 1000 Rotor (Art. 07060305), Pond Flow ECO 2000 Rotor (Art. 07060310), Pond Flow ECO 3000 Rotor (Art. 07060315), Pond Flow ECO 5000 Rotor (Art. 07060317),

! LET OP! Tijdens vorstperiodes dient u de pomp uit de vijver te halen. Maak de pomp schoon, droog hem goed af en bewaar hem vorstvrij.

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)