



PondECO 2900-4900-8500- 12500-15500

Brugervejledning

DK

Funktion

PondECO er en elektronisk bassin pumpe til brug med filtre, skimmere, vandfald og vandornamenter.

Beskyttelse mod tørkørsel

Pumpen er udstyret med en tørkørsels-sikkerhedsanordning, som er særlig vigtig ved brug i linje. Det er vigtigt, at vand altid kan pumpes rundt. Hvis der ikke er nogen vandstrøm i 10 sekunder, stopper pumpen automatisk og starter derefter igen efter 10 sekunder. Hvis der stadig ikke er nogen vandstrøm, stopper pumpen og starter igen. Denne cyklus gentages 5 gange, hvorefter pumpen stopper helt.

Termisk overbelastningsbeskyttelse




Pumpen har termisk overbelastningsbeskyttelse, hvis motoren overopheder, slukker pumpen automatisk. Efter en afkølingstid på 15 til 20 minutter starter pumpen automatisk igen.

For at forhindre skader på pumpen er det vigtigt at undersøge årsagen til overophedningen og løse problemet. Skader forårsaget af overophedning er ikke dækket af garantien.

Installation i bassinet

- PondECO pumpen egner sig til bassin-slanger med diametre på 25/32/40 mm eller 40/50 mm (afhængigt af modellen).
- Klip Multi-step slangekonnektoren til den ønskede diameter og fastgør den på pumpen.
- Tilslut bassin-slangen til slangekonnektoren med en slange clamp (ikke inkluderet).

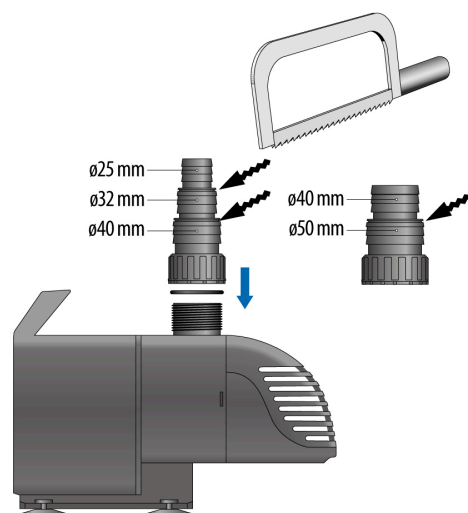


- Installer pumpen under vand, helst i den dybeste del af bassinet (max. 2 meter dybde) og mindst 20 cm under vandoverfladen.
- Sørg for, at pumpen står vandret og fast på en flad overflade, så den ikke kan vælte.



Stik pumpen i stikkontakten og sørg for, at der er en dryp sløjfe i ledningen.




Sørg for, at ingen kan snuble over ledningen, og at ledningen ikke kan beskadiges.

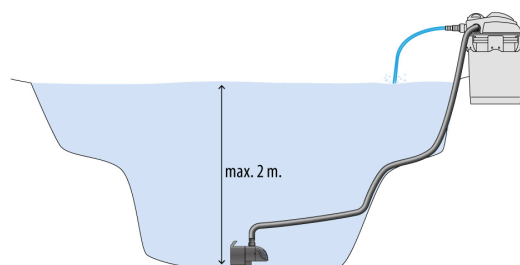


Inline installation

- Ved inline brug fjernes pumpens forfilterdæksel. Tryk dækslet indad ved låsene på begge sider, og træk derefter dækslet af pumpen.
- Skrue derefter den anden Multi-Step slangekonnektor på pumpens indløb. Klip eventuelt slangekonnektoren til størrelse først.

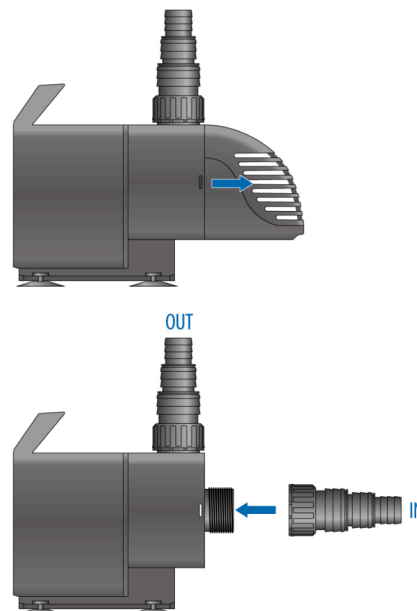

- Installer pumpen vandret og fast på en flad overflade uden for bassinet. Sørg for, at pumpen ikke kan vælte, eventuelt kan pumpen fastgøres med skruer.
- Tilslut pumpen til filteret på den ønskede måde.

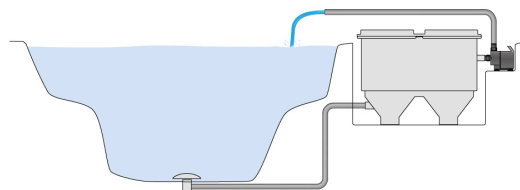

 Stik pumpen i stikkontakten og sørg for, at der er en dryp sløjfe i ledningen.

 Sørg for, at ingen kan snuble over ledningen, og at ledningen ikke kan beskadiges.

Vedligeholdelse


Pumpen bør rengøres regelmæssigt (mindst to gange om året) for at sikre problemfri drift. Kalkaflejringer især kan få din pumpe til at holde op med at fungere. Der gives ikke garanti på fejl forårsaget af snavsede pumper og kalkopbygning indeni pumpen forårsaget af dårlig eller manglende vedligeholdelse.



Tag stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse!

- Afbryd pumpen fra filteret og skyl huset under hanen eller med haveslangen.
- Til korrekt rengøring og kalkfjernelse anbefales SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), som kan købes hos din forhandler.
- Bland SuperFish Pump & UVC Clean i en stor spand med rent vand fra hanen, i henhold til instruktionerne på flasken. Dyp pumpen i blandingen og lad den være i 24 timer.
- Tag pumpen op af spanden og lad den dryppe af inden demontering.

- Fjern pumpens forfilterdæksel (hvis det er til stede). Tryk dækslet ind ved låsene på begge sider og træk det af pumpen.
- Skru Multi-Step konnektoren(e) af pumpen.
- Træk låsen i bunden af pumpen og skub pumpen af basen.

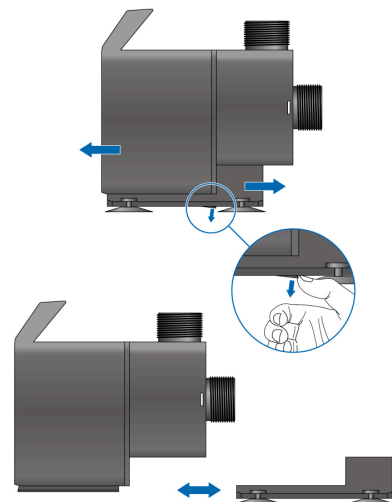

- Fjern pumpens rotorhus ved at dreje det lidt mod uret.
- Træk rotoren ud af pumpen.
- Børst og rengør alle dele og huset grundigt. Skyl alt med rent vand fra hanen og saml enheden igen.

Afhængigt af pumpens brug kan rotoren blive beskadiget eller slidt, hvilket er normalt. En ny rotor fås hos din forhandler.

SF PondECO 2900 Rotor (Art. 07070247)



SF PondECO 4500 Rotor (Art. 07070249)

SF PondECO 8500 Rotor (Art. 07070251)

SF PondECO 12500 Rotor (Art. 07070253)

SF PondECO 15500 Rotor (Art. 07070257)

⚠ BEMÆRK! I frostperioder bør pumpen fjernes fra bassinet. Rengør og tør pumpen grundigt og opbevar den frostfrit.

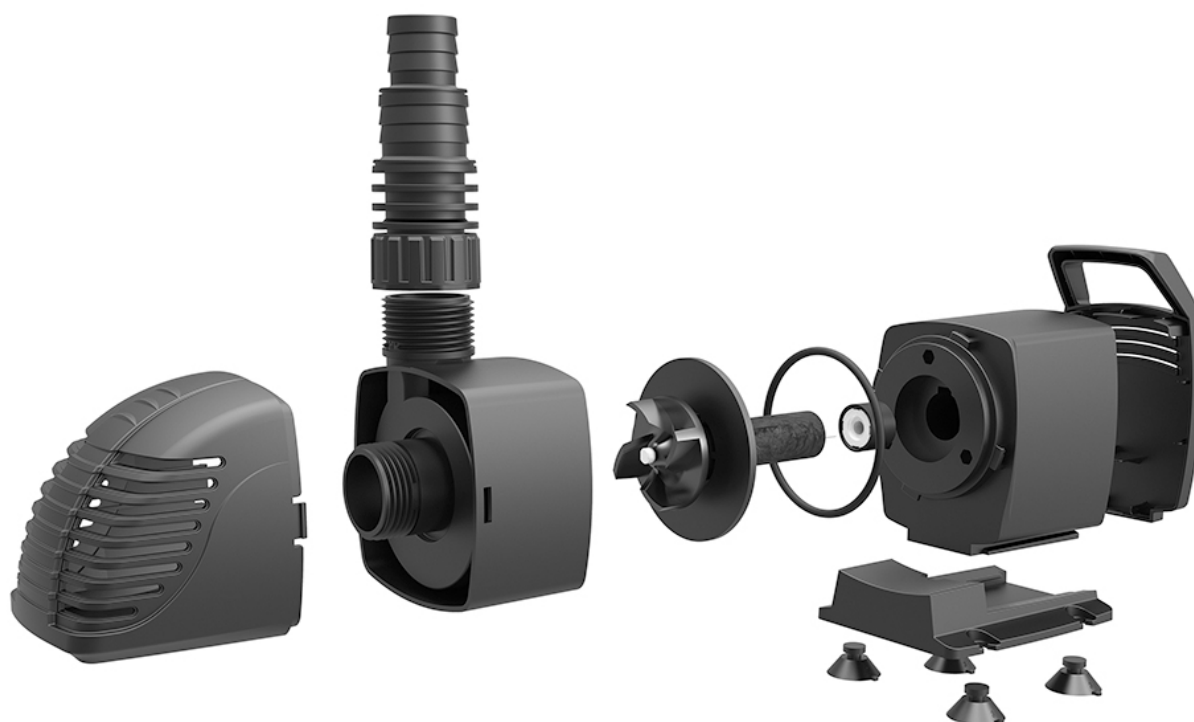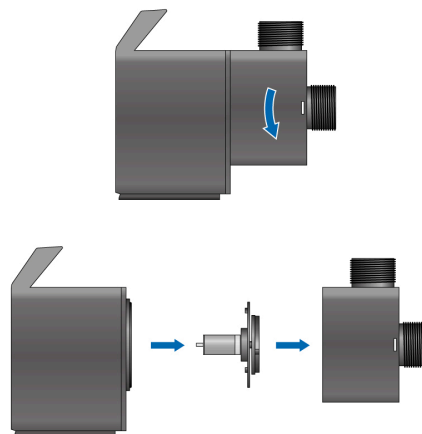

Tekniske specifikationer

Model	2900	4900	8500	12500	15500
Max. pumpekapacitet	3500 l/t	5300 l/t	7800 l/t	11200 l/t	15000 l/t
Max. løftehøjde	2,0 m	3,2 m	4,2 m	6,0 m	6,5 m
Effekt	14 watt	29 watt	41 watt	85 watt	130 watt
Slangekonnektor Ø	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm	40/50 mm	40/50 mm

Sikkerhed og garanti

[Se sikkerhed og garanti »](#)