



PondECO Next 3500-5000- 8000-10000-12000-15000- 20000-26000

Brugermanual

DK

Funktion

PondECO Next er en elektronisk pumpe til bassiner, til brug med filtre, skimmere, vandfald og vanddekorationer.

Tørløbsbeskyttelse

Pumpen er udstyret med en tørløbs-sikkerhedsanordning, hvilket er særligt vigtigt ved brug inline. Det er vigtigt, at vandet altid kan cirkuleres. Hvis der ikke er noget vandflow i 10 sekunder, stopper pumpen automatisk og starter derefter igen efter 10 sekunder. Hvis der stadig ikke er vandflow, stopper pumpen og genstarter igen. Denne cyklus gentages 5 gange, hvorefter pumpen stopper helt.



Du kan genstarte pumpen, når vandforsyningen er genoprettet. Træk først stikket ud af kontakten før vedligeholdelse.

For at nulstille tørløbsbeskyttelsen skal pumpen være afbrudt fra strømforsyningen i mindst 1 minut.

Sæt pumpen i stikkontakten igen, så starter den op og begynder at cirkulere vand.

Termisk overbelastningsbeskyttelse




Pumpen har en termisk overbelastningsbeskyttelse, hvis motoren bliver overophedet, slukker pumpen automatisk. Efter en afkølingstid på 15 til 20 minutter tænder pumpen automatisk igen.


For at forhindre skader på pumpen er det vigtigt at undersøge årsagen til overophedningen og løse problemet. Skader forårsaget af overophedning dækkes ikke af garantien.

Installation i bassinet

- PondECO Next-pumpen er egnet til bassin-slanger med diametre på 25/32/40 mm eller 32/40/50 mm (afhængigt af modellen).
- Skær Multi-step slangepasseren til den ønskede diameter og fastgør den på pumpen.
- Tilslut bassinslangen til slangepasseren med en slangeklemme (ikke inkluderet).

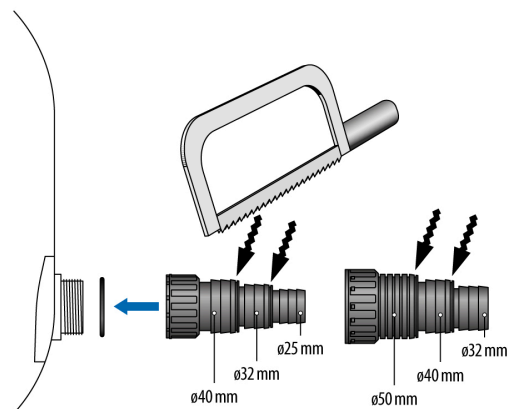

- Installer pumpen under vand, helst på det dybeste sted i bassinet (maks. 2 meters dybde) og mindst 20 cm under vandoverfladen.
- Sørg for, at pumpen står vandret og fast på en glat overflade, så den ikke kan vælte.

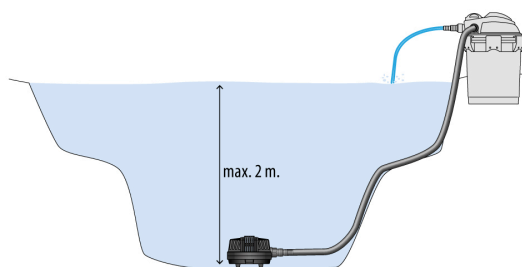


Sæt pumpen i stikkontakten, og sørg for at der er en drypbøjle på ledningen.




Sørg for, at ingen kan snuble over ledningen, og at ledningen ikke kan blive beskadiget.

Inline installation


- For inline brug skal pumpeelet tages ud af huset.
- Åbn huset ved at trykke på låsen foran og bagpå, som frigør den øverste skal.

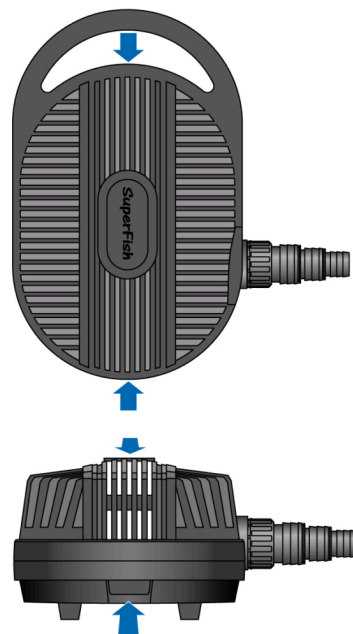

- Fjern beslaget, der går over pumpen, ved at skrue de 2 skruer ud, og tag pumpen ud af huset.
- Foran på pumpen er indløbet (slangestik ikke leveret). Øverst er udløbet (til det medfølgende Multi-step slangestik).
- Skær Multi-step slangesticket til den ønskede diameter og fastgør det på pumpen.

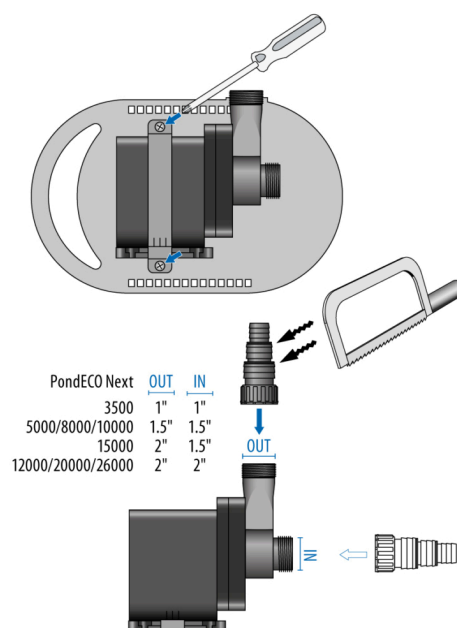

- Installer pumpen vandret og sikkert på en jævn overflade uden for bassinet. Sørg for, at pumpen ikke kan vælte, om nødvendigt kan du sikre pumpen med skruer.
- Tilslut pumpen til filteret på den ønskede måde.

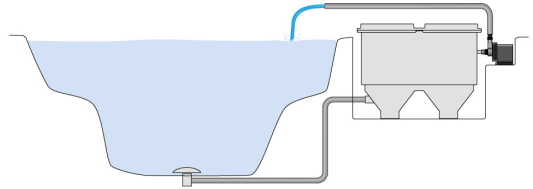

 Sæt pumpen i stikkontakten og sørg for, at der er en dryp-løkke i ledningen.

 Sørg for, at ingen kan snuble over ledningen, og at ledningen ikke kan blive beskadiget.


Vedligeholdelse

Pumpen skal rengøres regelmæssigt (mindst to gange om året) for at sikre fejlfri drift. Kalkaflejringer kan især få din pumpe til at holde op med at fungere. Der ydes ingen garanti for fejl på grund af snavsede pumper og kalkaflejringer inde i pumpen forårsaget af forkert eller manglende vedligeholdelse.

 Træk stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse!

- Frakobl pumpen fra filteret og skyl huset under hanen eller havevandet.
- For korrekt rengøring og afkalkning er det bedst at bruge SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), som fås hos din forhandler.
- Bland SuperFish Pump & UVC Clean i en stor spand med rent vand fra hanen i henhold til instruktionerne på flasken. Dyp pumpen i og lad den være der i 24 timer.
- Tag pumpen op af spanden og lad den dryppe af, inden den skilles ad.

- Åbn huset ved at trykke på låsen foran og bagpå, hvilket frigør den øverste skal.

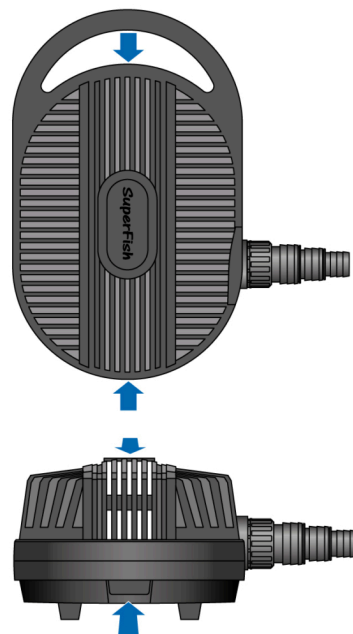

- Fjern beslaget, der løber over pumpen, ved at skrue de 2 skruer ud, og tag pumpen ud af huset.
- Demonter rotorhuset ved at løsne de 4 skruer foran på pumpen og fjern rotoren.
- Børst og rengør alle dele og huset grundigt. Skyl alt med rent postevand og saml enheden igen.

Afhængig af pumpens brug kan rotoren blive beskadiget eller slidt, hvilket er normalt. En ny rotor fås hos din forhandler.

SF PondECO Next 3500 Rotor (Art. 07080120)

SF PondECO Next 5000 Rotor (Art. 07080125)

SF PondECO Next 8000 Rotor (Art. 07080130)

SF PondECO Next 10000 Rotor (Art. 07080135)


SF PondECO Next 12000 Rotor (Art. 07080140)

SF PondECO Next 15000 Rotor (Art. 07080145)

SF PondECO Next 20000 Rotor (Art. 07080150)

SF PondECO Next 26000 Rotor (Art. 07080155)

- ⚠ OBS! I frostperioder bør du fjerne pumpen fra bassinet. Rengør og tør pumpen godt, og opbevar den frostfrit.

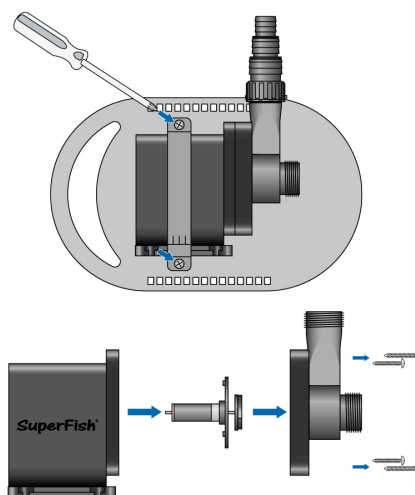

PondECO Next Controller

Med den valgfrie PondECO Next Controller kan du justere effekten af PondECO Next-pumpen trinløst ved hjælp af en fjernbetjening.

Afhentnings- & Udskiftningservice!

[Mere om Afhentnings- & Udskiftningservice! »](#)

Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)