



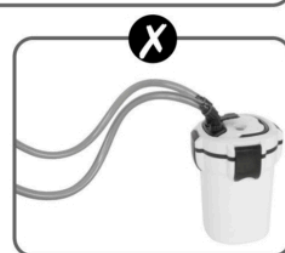

SuperFish X-Pro 2000 UV

Brugervejledning

DK

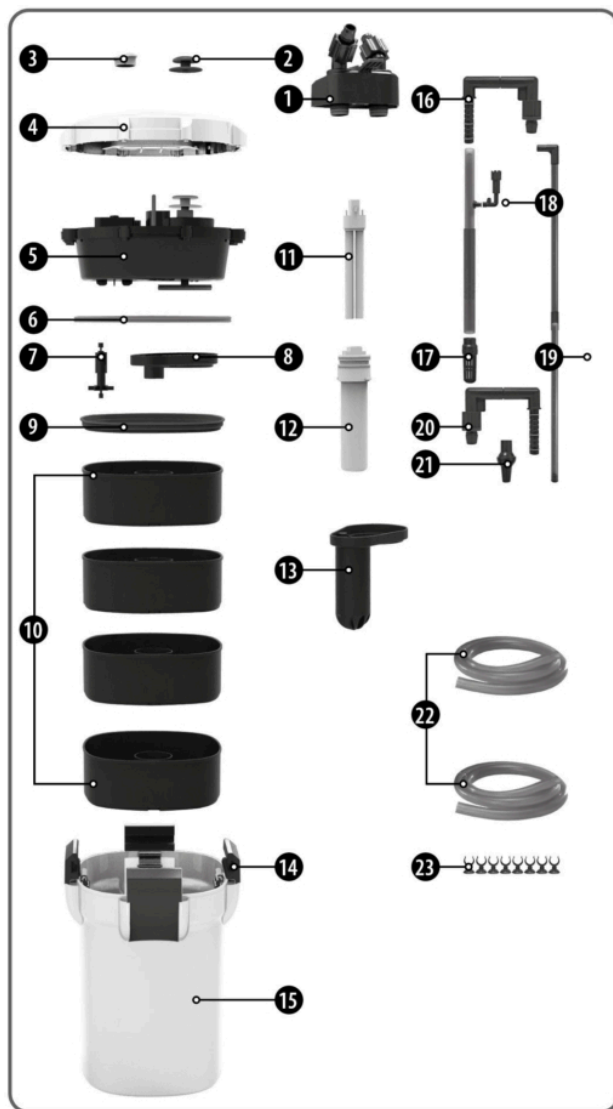

Dele

1. Afspærringsventil
2. Én pumpeprimer-knap
3. UV tænd/sluk dæksel
4. Beholderlåg
5. Pumpesektion
6. Hovedgummipakning
7. Rotor
8. Rotorcover
9. Mediebakke låg
10. Mediebakker
11. UV lampe
12. UV quartzrør

13. UV vandstrømningshus
14. Clips
15. Beholderens krop
16. Indløbs U-bøjle (rød)
17. Indløbsrør
18. Overfladeskimmer*
19. Sprøjtestang
20. Udløbs U-bøjle (blå)
21. Jet retur
22. Indløbs-/udløbsslanger
23. Sugeskopper med clips


Installation

- Skyl filteret og alle dele med rent vand fra hanen for at fjerne snavs og rester.
- Skær udløbs-U-bøjlen (blå) til ønsket længde (A1), sørg for at efterlade plads til tre O-ringe (A2). Monter de tre O-ringe.*
- Installer udløbs-U-bøjlen, vælg mellem to muligheder for vandretur; installer enten sprøjtestangen (B1) eller jet-sprayen (B2).



Se dele »

- Fastgør sprøjtestangen på dit aquarium med sugekopperne.
- Tilslut det (teleskopiske) indløbsrør til indløbs-U-bøjlen (C1). Juster indløbsrøret til den ønskede højde.
- Tilslut slangerne; drej først møtrikken på forbindelsen for at åbne, indsæt slangen og drej tilbage for at låse (D1), sørg for at spænde vandslangerne sikkert!
- Overfladeskimmer; hvis du IKKE ønsker at bruge den valgfrie overfladeskimmer, dæk da skimmerens tilslutning med det medfølgende låg (E1). For maksimal skimmereffekt hold aquariens vandlinje på samme niveau som overfladeskimmerens opsamlingskop (E2).

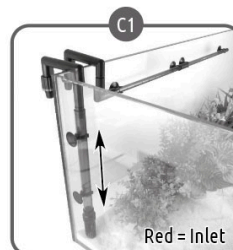

Se dele »

- For at åbne filteret, løft håndtagene ud og op (F1) over hængslerne og lad håndtagene falde til den udadvendte position (F2). Brug bærehåndtaget til at løfte filterhovedet op (F3)*. Sørg for at alle fire håndtag er i udadvendt position og fri af hængslerne.
- X-Pro leveres med filtermedier, men du kan tilføje eller skifte medier efter eget ønske. Erstatningsskum, kul og andre medier fås hos din Superfish-forhandler (G1).



[Se dele »](#)

- Aquarium-vandet bevæger sig gennem filtermediet fra bunden og opad. Sørg for at mediebakkerne og medielåget er korrekt placeret med åbningen under pumpeudløbet. Sæt derefter filterlåget på (H1).
- Luk filteret, sørg for at gummipakningen er korrekt placeret, sæt håndtagene på hængslerne, pres bunden af håndtagene indad mod filterets krop. Sørg for at alle fire håndtag er sikre og låst.
- Installer afspærringsventilen, sørg for at spaken er i opad position og at alle O-ringe er til stede og korrekt installeret (I1). Sæt ventilen på plads og pres fast ned, tryk nu spaken ned for at sikre og åbne ventilen (I2).
- Afspærringsventilen er mærket IN (rød slange-tilslutning) og OUT (blå slange-tilslutning) for den tilsvarende vandstrømsretning. Tilslut slangerne, drej først møtrikken på forbindelsen for at åbne, indsæt slangen og drej tilbage for at låse, sørg for at spænde vandslangerne sikkert (J1)!



[Se dele »](#)

- Primer nu filteret. Hvis du har installeret den valgfri skimmer, skal du sørge for at sænke skimmerindløbet under vandoverfladen, før du bruger pumpeprimeren. Dette forhindrer luft i at komme ind i systemet. Sørg for at primerknappen er i nedad position. Træk primerknappen ud indtil øverste position er nået (K1). Tryk fast ned på primerknappen til nedad position (K2). Aquariumvandet begynder nu at fylde filteret. Sæt nu stikket i stikkontakten så filteret kan køre. Hvis aquariumvandet ikke begynder at løbe ind i filteret, kontrolleres alle rør- og slangeforbindelser for korrekt fastspænding.



Se dele »

Vedligeholdelse

- Rens filteret 1 gang om måneden eller så snart et markant fald i gennemstrømning indikerer at filteret skal rengøres.
- Sluk for filteret ved at trække stikket ud af stikkontakten.
- Luk afspærringsventilen ved at trække spaken opad.
- Nu kan du tage filteret af og tage det med til køkken eller vaskeområde for rengøring. Ved transport af filteret, støt altid med den anden hånd under beholderen.
- Brug aldrig kemikalier til rengøring, sørg for at spande, værktøj og svampe er fri for kemikalier.
- Åbn filteret og rengør skumsvampene, udskift svampene hver 2-3. måned.
- Skyl kun filtermediet ved behov, da rengøring ødelægger bakterielivet. Rengøring eller udskiftning af medier bør ske i etaper, hver måned 1 bakke.
- Aktivt kul har begrænset levetid, da det absorberer kemikalier og farvning og skal udskiftes hver 1-3 måneder afhængigt af forureningsniveauet. Fjern aktivt kul ved administration af medicin eller kemikalier, da de ellers absorberes af kullet.

Inspicér rotoren, drej rotorcoveret mod uret for at fjerne det (L1), løft rotoren ud af huset til rengøring (L2). Hvis du hører overdreven støj, er rotoren slidt og skal udskiftes. Dette er normalt og dækkes ikke af garantien. Reservedele rotor er fås hos din SuperFish-forhandler.




[Se dele »](#)

- Ved rengøring af filteret skal du inspicere gummipakningsringen og rense den. Brug et silikonebaseret smøremiddel på gummipakningen før genmontering. Sørg for at beholderens øverste kant er ren og fri for snavs før filterlåget geninstalleres.
- Ved rengøring af filteret skal du inspicere UV-quartzglasset og rengøre det efter behov for at sikre optimal UV-stråling.
- Du skal udskifte UV-pæren hver 6000 timer, ca. 250 dage, se instruktioner på side 5


Udskiftning af UV-pære

1. Fjern vandstrømningshuset / UV-beskyttelsen ved at fjerne monteringskruerne med en skruetrækker.
2. Løft forsigtigt UV-beskyttelsen op. Vær forsigtig for ikke at beskadige UV-quartzrøret.
3. Drej forsigtigt UV-quartzrøret mod uret for at løsne det, og træk forsigtigt røret op og over UV-pæren.
4. Udskift UV-pæren og gentag processen i omvendt rækkefølge for at geninstallere UV-pæren, quartzrøret og UV-beskyttelsen.

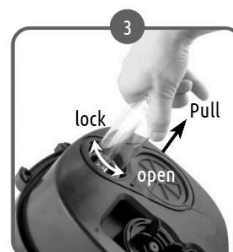

[Se dele »](#)

Som en sikkerhedsforanstaltning er X-Pro udstyret med en anti-vippe afbrydelsesfunktion, som slukker UV-pæren, når filteret vippes 30 grader eller mere i enhver retning.

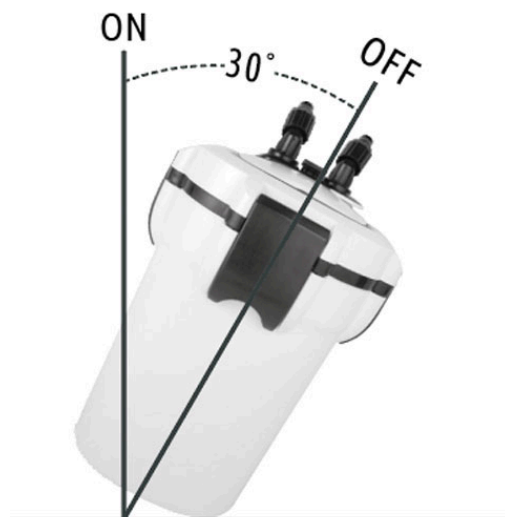

Tekniske data

	X-Pro 2000 UV
Flow	2.000 L/t
Aquarium	600 L
Filtervolumen	17,3 L
Effekt	43 Watt

Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)