




X-Pro Filter 400-1000-1500-2000

Manuel d'utilisation

FR

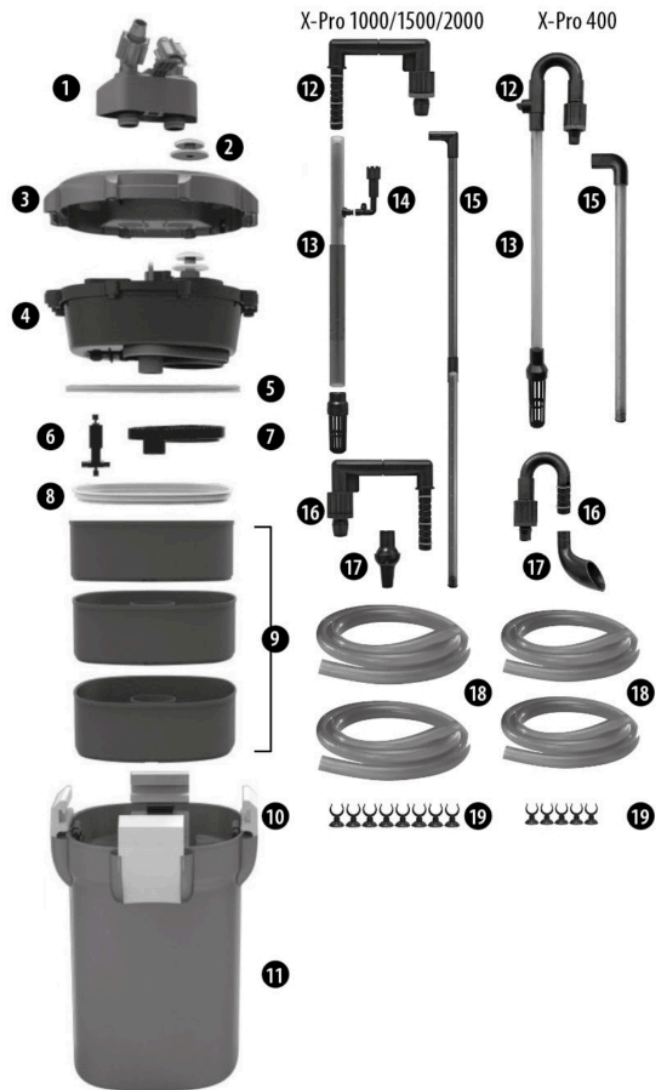

Pièces


1. Valve d'arrêt
2. Un bouton d'amorçage de la pompe
3. Couvercle du récipient
4. Section de la pompe
5. Joint en caoutchouc principal
6. Rotor
7. Couvercle du rotor
8. Couvercle du plateau à médias
9. Plateaux à médias
10. Clips

11. Corps du récipient
12. Bar U d'entrée (rouge)
13. Tube d'entrée
14. Écumeur de surface*
15. Barre de pulvérisation
16. Bar U de sortie (bleu)
17. Retour de jet
18. Tuyaux d'entrée/sortie
19. Ventouses avec clips

**Non applicable pour X-Pro 400*

Installation

- Rincez le filtre et toutes les pièces à l'eau claire du robinet pour éliminer toute saleté et résidu.
- Coupez le bar U de sortie (bleu) à la longueur désirée (A1), assurez-vous de laisser de la place pour trois joints toriques (A2). Installez les trois joints toriques.*
- Installez le bar U de sortie, choisissez entre deux options pour le retour d'eau ; installez soit la barre de pulvérisation (B1) soit le spray à jet (B2).

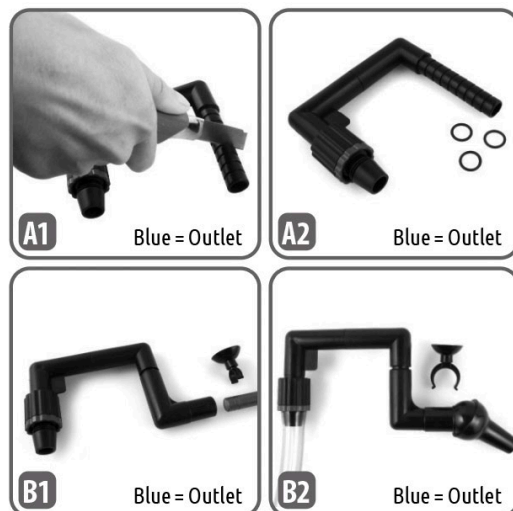

[Voir les pièces »](#)

- Fixez la barre de pulvérisation à votre aquarium avec les ventouses.
- Connectez le tube d'entrée (télescopique) au bar U d'entrée (C1). Ajustez le tube d'entrée à la hauteur désirée.
- Connectez les tuyaux; tournez d'abord l'écrou du raccord pour l'ouvrir, insérez le tuyau puis resserrez pour verrouiller (D1), assurez-vous de bien serrer les tuyaux d'eau !
- Écumeur de surface ; si vous NE souhaitez PAS utiliser l'écumeur de surface optionnel, bouchez l'attache de l'écumeur avec le capuchon fourni (E1). Pour un effet maximal de l'écumeur, maintenez la ligne d'eau de l'aquarium au même niveau que la coupe de collecte de l'écumeur de surface (E2).*



[Voir les pièces »](#)

- Pour ouvrir le filtre, soulevez les poignées vers l'extérieur et vers le haut (F1) au-dessus des charnières et laissez-les tomber en position ouverte vers l'extérieur (F2). Utilisez la poignée de transport pour soulever la tête du filtre (F3)*. Assurez-vous que les quatre poignées sont en position ouverte et libres des charnières.
- Le X-Pro est livré avec des médias filtrants, cependant vous pouvez ajouter ou changer les médias comme vous le souhaitez. Les mousses de remplacement, le charbon et autres médias sont disponibles auprès de votre revendeur Superfish (G1).




[Voir les pièces »](#)

- L'eau de l'aquarium circule à travers les médias filtrants du bas vers le haut. Assurez-vous que les paniers à médias et le couvercle des médias sont bien positionnés avec l'ouverture sous la sortie d'eau de la pompe. Ensuite, placez le couvercle du filtre (H1).
- Fermez le filtre, assurez-vous que le joint en caoutchouc est bien en place, placez les poignées sur les charnières, appuyez sur le bas des poignées vers l'intérieur vers le corps du filtre. Assurez-vous que les quatre poignées sont bien verrouillées.
- Installez la valve d'arrêt, assurez-vous que le levier est en position haute et que tous les joints toriques sont présents et installés correctement (I1). Mettez la valve en place et appuyez fermement vers le bas, puis poussez le levier vers le bas pour sécuriser et ouvrir la valve (I2).
- La valve d'arrêt est étiquetée IN (raccord de tuyau rouge) et OUT (raccord de tuyau bleu) selon le sens du flux d'eau correspondant. Connectez les tuyaux, tournez d'abord l'écrou du raccord pour l'ouvrir, insérez le tuyau puis resserrez pour verrouiller, assurez-vous de bien serrer les tuyaux d'eau (J1)!



[Voir les pièces »](#)

- Amorcer maintenant le filtre. Si vous avez installé l'écumeur optionnel, assurez-vous d'abaisser l'entrée de l'écumeur sous la surface de l'eau, avant d'utiliser la pompe d'amorçage. Cela empêche l'air d'entrer dans le système. Assurez-vous que le bouton d'amorçage est en position basse. Tirez sur le bouton d'amorçage jusqu'à atteindre la position haute (K1). Poussez fermement le bouton d'amorçage vers la position basse (K2). L'eau de l'aquarium commencera à remplir le filtre. Insérez maintenant la fiche dans la prise pour que le filtre fonctionne. Si l'eau de l'aquarium ne commence pas à s'écouler dans le filtre, vérifiez toutes les connexions des tuyaux pour assurer qu'elles sont bien fixées.

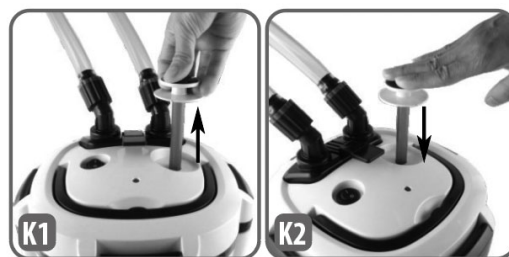

[Voir les pièces »](#)

Entretien

- Nettoyez le filtre 1 fois par mois ou dès qu'il y a une baisse significative du débit indiquant que le filtre a besoin d'être nettoyé.
- Éteignez le filtre en le débranchant de la prise électrique.
- Fermez la valve d'arrêt en tirant le levier vers le haut.
- Vous pouvez maintenant retirer le filtre et le transporter vers la cuisine ou la zone de lavage pour le nettoyer. Lorsque vous transportez le filtre, soutenez-le toujours avec l'autre main sous le récipient.
- N'utilisez jamais de produits chimiques pour le nettoyage, assurez-vous que les seaux, outils et éponges sont exempts de produits chimiques.
- Ouvrez le filtre et nettoyez les éponges en mousse, remplacez les éponges tous les 2-3 mois.
- Rincez les médias filtrants uniquement lorsque c'est nécessaire, car le nettoyage détruit la vie bactérienne. Le nettoyage ou le remplacement des médias doit être fait par étapes, un panier par mois.
- Le charbon actif a une durée de vie limitée car il absorbe les produits chimiques et les colorations et doit être remplacé tous les 1 à 3 mois selon le niveau de pollution. Retirez le charbon actif lors de l'administration de médicaments ou de produits chimiques, sinon ils seront absorbés par le charbon.

- Inspectez le rotor, tournez le couvercle du rotor dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer (L1), soulevez le rotor hors du boîtier pour le nettoyer (L2). Si vous entendez un bruit excessif, le rotor est usé et doit être remplacé. C'est normal et n'est pas couvert par la garantie. Des rotors de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur SuperFish.



- Lors du nettoyage du filtre, inspectez le joint en caoutchouc et nettoyez-le. Utilisez un lubrifiant à base de silicone sur le joint en caoutchouc avant de le réinstaller. Assurez-vous que le bord supérieur du récipient est propre et exempt de débris avant de remettre en place le couvercle du filtre.

**Non applicable pour X-Pro 400*

[Voir les pièces »](#)

Données techniques :

	X-Pro 400	X-Pro 1000	X-Pro 1500	X-Pro 2000
Débit de la pompe	400 L/h	1.050 L/h	1.620 L/h	2.000 L/h
Taille Aquarium	100 L	250 L	400 L	600 L
Volume du filtre	5.8 L	8.5 L	12.5 L	17.3 L
Puissance	5 Watt	13 Watt	19 Watt	30 Watt

Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & Garantie »](#)