




X-Pro Filter 400-1000-1500-2000

Gebruikershandleiding

NL

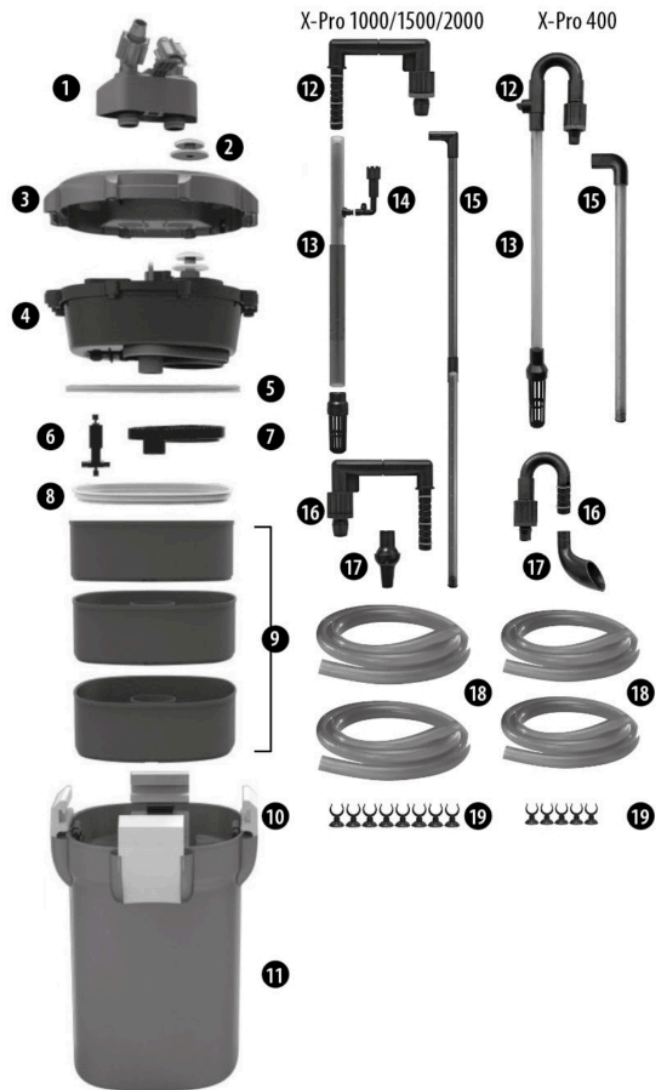

Onderdelen


1. Afsluiter
2. Eén pomp ontluchtingsknop
3. Behuizingdeksel
4. Pompsectie
5. Hoofd rubberen pakking
6. Rotor
7. Rotor kap
8. Deksel media lade
9. Media laden
10. Clips

11. Behuizing van de filter
12. Inlaat U-bocht (rood)
13. Inlaatbuis
14. Oppervlakteskimmer*
15. Spray bar
16. Uitlaat U-bocht (blauw)
17. Jet retour
18. Inlaat/Uitlaat slangen
19. Zuignappen met clips

**Niet van toepassing voor X-Pro 400*

Installatie

- Spoel het filter en alle onderdelen af met schoon kraanwater om vuil en resten te verwijderen.
- Snijd de uitlaat U-bocht (blauw) op de gewenste lengte (A1), zorg ervoor dat er ruimte is voor drie O-ringen (A2). Installeer de drie O-ringen.*
- Installeer de uitlaat U-bocht, kies uit twee opties voor de waterterugvoer; installeer ofwel de spray bar (B1) of de jet spray (B2).

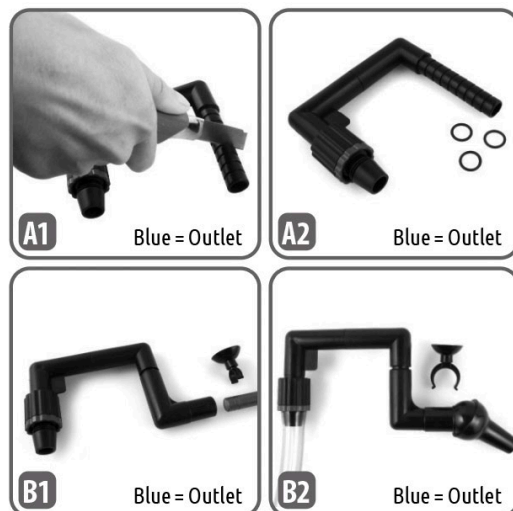

[Bekijk onderdelen »](#)

- Bevestig de spray bar aan uw aquarium met de zuignappen.
- Sluit de (telescoop) inlaatbuis aan op de inlaat U-bocht (C1). Pas de inlaatbuis aan op de gewenste hoogte.
- Sluit de slangen aan; draai eerst de moer op de connector open, steek de slang in en draai terug om vast te zetten (D1), zorg ervoor dat de waterslangen stevig vastzitten!
- Oppervlakteskimmer; als u de optionele oppervlakteskimmer NIET wilt gebruiken, sluit dan de meegeleverde afdekking over de skimmerbevestiging (E1). Voor maximaal skimmeffect houdt u de waterlijn van het aquarium op hetzelfde niveau als de opvangbeker van de oppervlakten skimmer (E2).*



[Bekijk onderdelen »](#)

- Om het filter te openen, til de handvatten uit en omhoog (F1) over de scharnieren en laat de handvatten naar de buitenkant vallen (F2). Gebruik het draaghandvat om het filterdeksel omhoog te tillen (F3)*. Zorg dat alle vier handvatten naar buiten staan en vrij zijn van de scharnieren.
- De X-Pro wordt geleverd met filtermedia, maar u kunt media naar wens toevoegen of vervangen. Vervangingsschuim, koolstof en andere media zijn verkrijgbaar bij uw Superfish dealer (G1).




Bekijk onderdelen »

- Het aquariumwater stroomt van onder naar boven door het filtermedia. Zorg dat de mediabakjes en het mediadeksel op de juiste plaats zitten met de opening onder de wateruitlaat van de pomp. Plaats daarna het filterdeksel (H1).
- Sluit het filter, zorg dat de rubberen pakking goed ligt, plaats de handvatten op de scharnieren, druk het onderste gedeelte van de handvatten naar binnen tegen de behuizing van het filter. Zorg dat alle vier handvatten goed vast en vergrendeld zijn.
- Installeer de afsluiter, zorg dat de hendel in de omhoogstaande positie staat en dat alle O-ringen aanwezig en correct geïnstalleerd zijn (I1). Zet de afsluiter op zijn plek en druk stevig naar beneden, druk nu de hendel naar de neerwaartse positie om de afsluiter te vergrendelen en openen (I2).
- De afsluiter is voorzien van IN (rode slangconnector) en OUT (blauwe slangconnector) voor de corresponderende waterstroomrichting. Sluit de slangen aan, draai eerst de moer op de connector open, steek de slang in en draai terug om vast te zetten, zorg dat de waterslangen stevig vastzitten (J1)!



Bekijk onderdelen »

- Ontlucht nu het filter. Als u de optionele skimmer hebt geïnstalleerd, zorg dan dat de skimmerinlaat onder het wateroppervlak zakt voor gebruik van de ontluichtingspomp. Dit voorkomt dat er lucht in het systeem komt. Zorg dat de ontluichtingsknop in de neerwaartse positie staat. Trek de ontluichtingsknop naar buiten tot de bovenste positie (K1). Druk stevig op de ontluichtingsknop naar beneden (K2). Het aquariumwater begint het filter te vullen. Steek de stekker in het stopcontact zodat het filter werkt. Als het aquariumwater niet in het filter stroomt, controleer dan alle buis- en slangverbindingen om te zorgen dat ze stevig vastzitten.

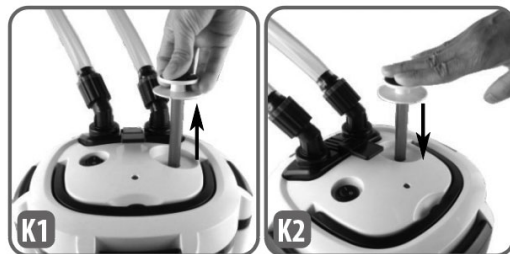

[Bekijk onderdelen »](#)

Onderhoud

- Reinig het filter 1x per maand of zodra er een duidelijke afname in doorstroming is die aangeeft dat het filter schoongemaakt moet worden.
- Zet het filter uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Sluit de afsluiter door de hendel omhoog te trekken.
- U kunt het filter nu verwijderen en meenemen naar de keuken of wasruimte voor reiniging. Ondersteun het filter altijd met uw hand onder de behuizing bij het dragen.
- Gebruik nooit chemicaliën voor reiniging, zorg dat emmers, gereedschap en sponzen vrij zijn van chemicaliën.
- Open het filter en reinig de schuimsponsen, vervang sponsen elke 2-3 maanden.
- Spoel filtermedia alleen wanneer nodig, omdat reinigen de bacteriële leefgemeenschap zal vernietigen. Reiniging of vervanging van media dient gefaseerd te gebeuren, elke maand 1 mandje.
- Geactiveerde kool heeft een beperkte levensduur omdat het chemicaliën en kleurstoffen opneemt en moet elke 1-3 maanden worden vervangen afhankelijk van het vervuilingsniveau. Verwijder geactiveerde kool bij toediening van medicijnen of chemicaliën, anders worden deze door de kool opgenomen.

- Inspecteer de rotor, draai de rotorkap tegen de klok in los (L1), til de rotor uit de behuizing voor reiniging (L2). Als u overmatig geluid hoort, is de rotor versleten en moet deze worden vervangen. Dit is normaal en valt niet onder de garantie. Reserve rotoren zijn verkrijgbaar bij uw SuperFish dealer.



- Bij reiniging van het filter inspecteert u de rubberen pakkingring en reinigt deze. Gebruik een siliconen smeermiddel op de rubberen pakkingring voor herinstallatie. Zorg dat de bovenrand van de behuizing schoon is en vrij van vuil voordat u het filterdeksel terugplaatst.

**Niet van toepassing voor X-Pro 400*

[Bekijk onderdelen »](#)

Technische gegevens:

	X-Pro 400	X-Pro 1000	X-Pro 1500	X-Pro 2000
Pomp capaciteit	400 L/u	1.050 L/u	1.620 L/u	2.000 L/u
Aquarium grootte	100 L	250 L	400 L	600 L
Filter volume	5.8 L	8.5 L	12.5 L	17.3 L
Vermogen	5 Watt	13 Watt	19 Watt	30 Watt

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)